
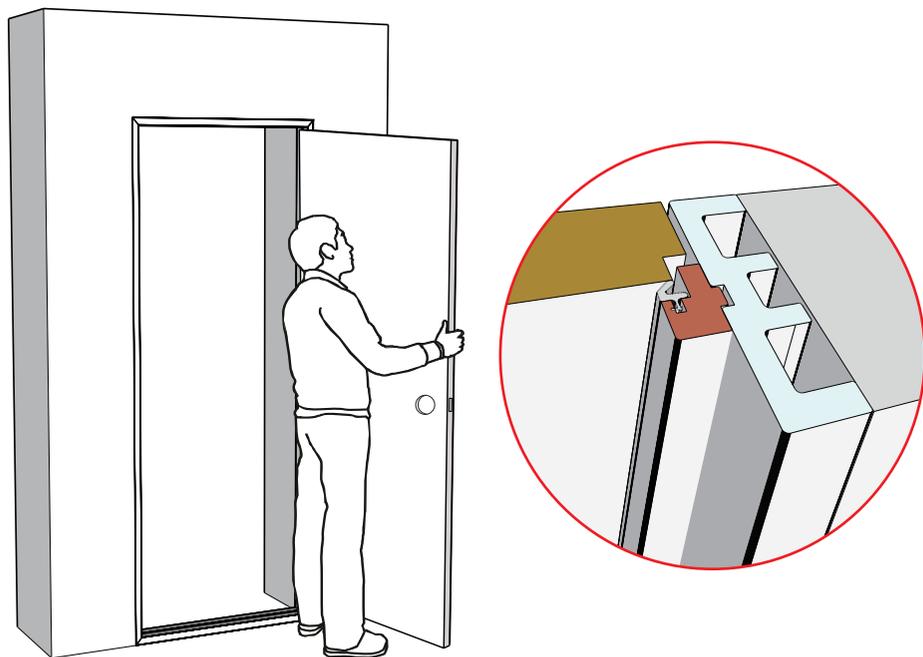


6. 도어 설치

아래 그림과 같이 개폐 방향에 주의하여 문틀에 도어를 설치합니다.

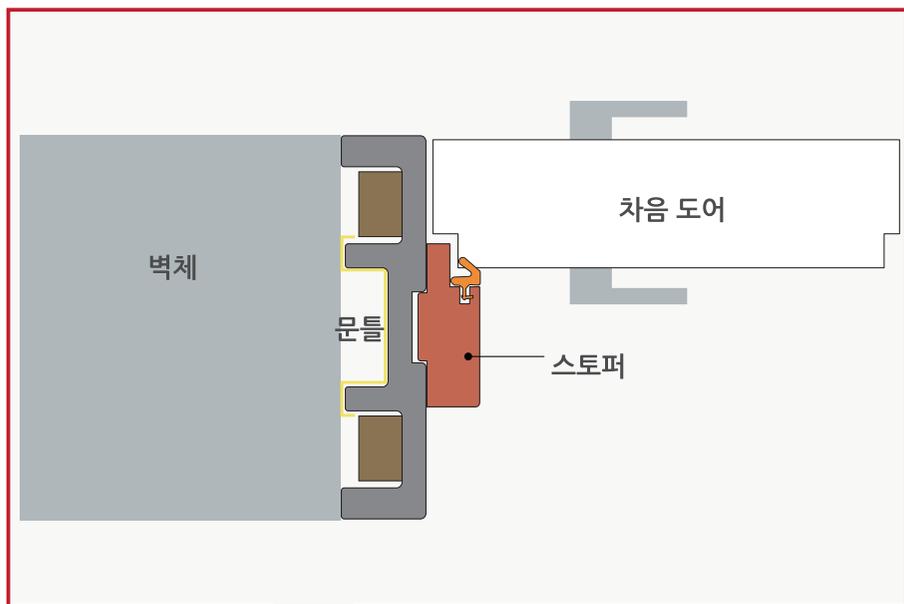


취급시 주의사항 (수직, 수평을 꼭 확인하십시오.)

- 1 제품 설치 전 반드시 설치 매뉴얼의 설치 방법을 숙지해 주시기 바랍니다.
- 2 설치 장소의 내/외부 온도 편차가 심할 경우 제품 하자의 원인이 될 수 있으므로 설치를 권장하지 않습니다.
- 3 제품 설치 공간의 수평/수직을 확인하십시오. (수평/수직이 맞지 않을 경우 설치가 어려움)
- 4 벽체 마감재는 현장 상황에 맞춰 마감합니다.
- 5 동봉되어 있는 차음 스토퍼는 현장 재단이 필요하며, 45도 재단하여 설치하는 것을 권장합니다.

발포 차음문틀 시공설명서

※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.

구성품

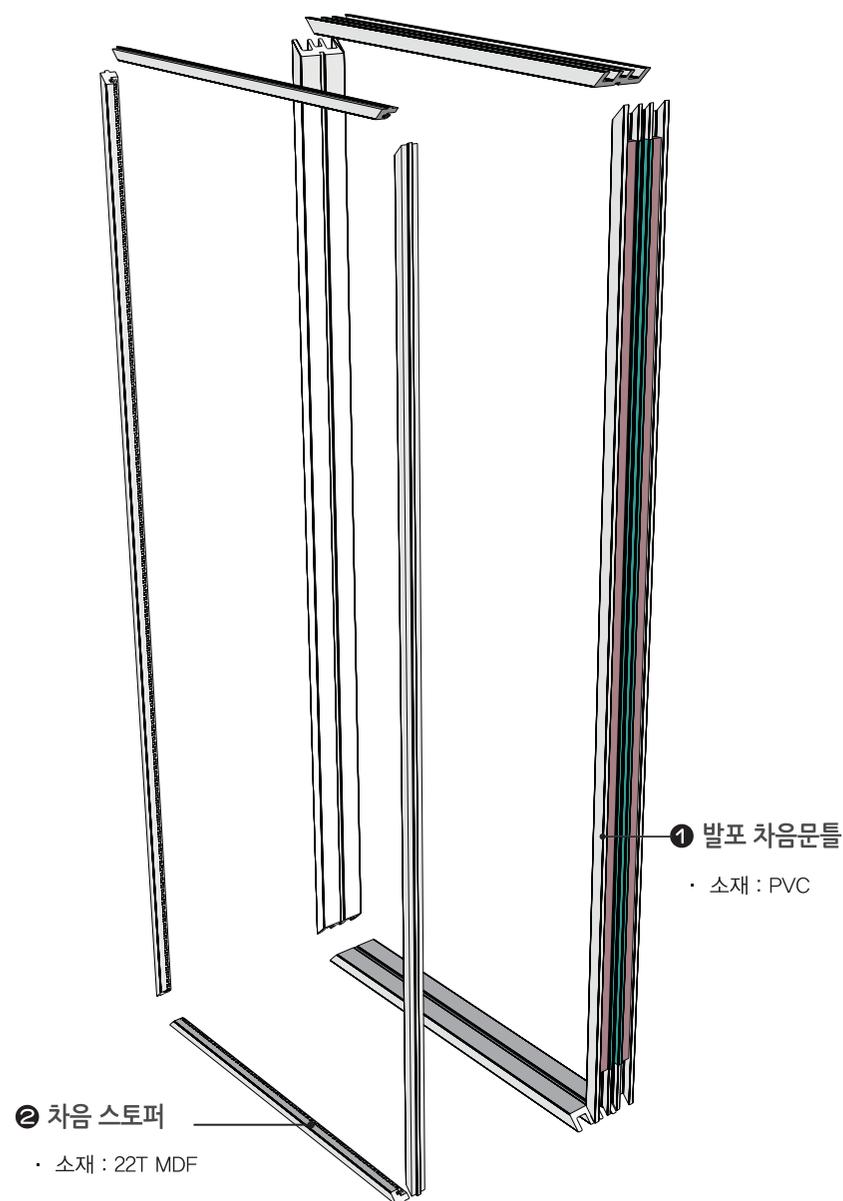


* 운영 규격 : 110, 135, 155, 195바 (4가지)

POINT 문틀과 스토퍼는 세트 포장되어 출고됩니다.
발포 차음 문틀은 YA-600 차음도어 전용 문틀입니다.

설치순서

1. 수직 및 수평 확인

설치할 위치의 수직 및 수평을 확인합니다.

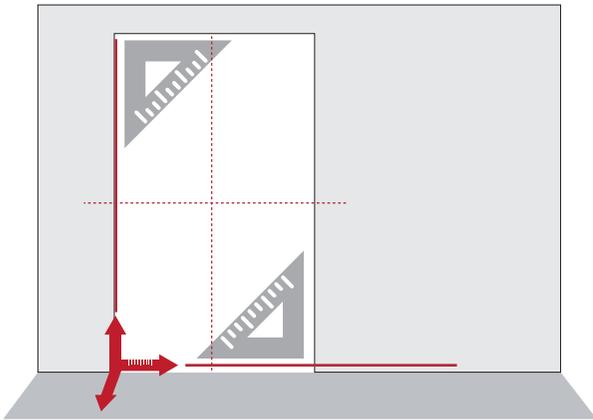


레이저 레벨기
사용 권장

POINT 수직 및 수평이 맞지 않을 경우 문틀 설치가 어렵거나 설치 후 마감이 안될 수 있습니다.

2. 발포 차임문틀 조립


아래 그림과 같이 수직, 수평을 맞추어 문틀을 조립합니다.

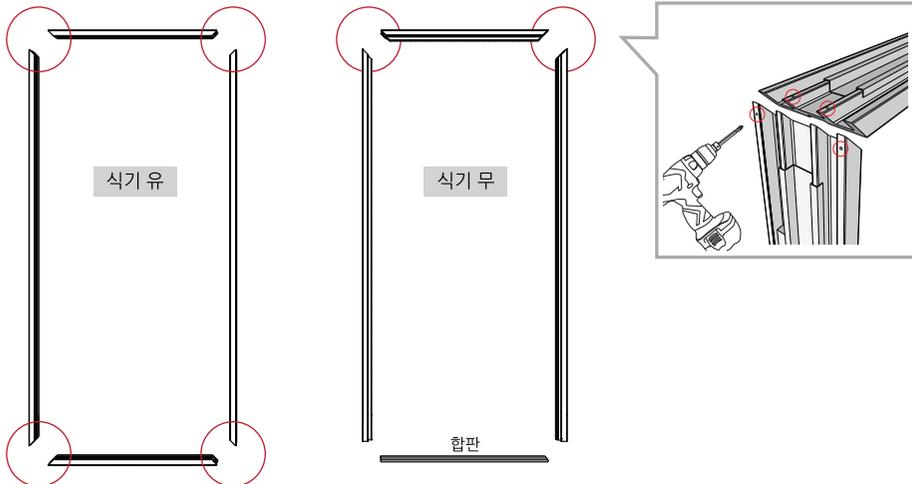

POINT 동봉된 식무 합판의 경우 필요 시, 상황에 맞게 장착하여 사용합니다.

3. 발포 차임문틀 설치


아래 그림과 같이 벽면에 문틀을 피스로 고정합니다.

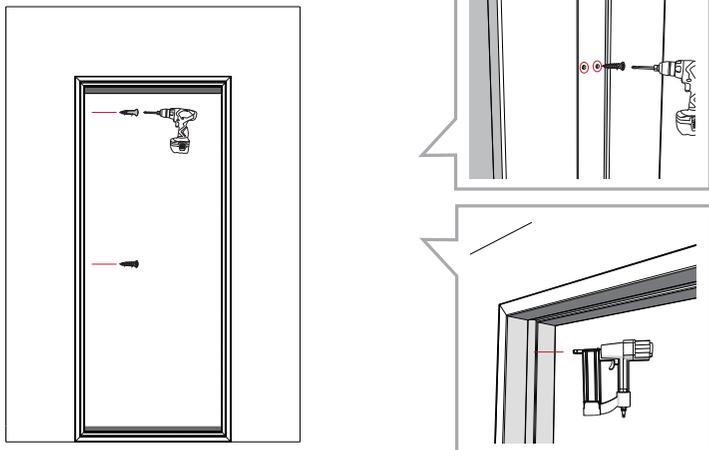

POINT 동봉된 피스를 이용하여 문틀을 고정합니다.
 ※ 식기 무 타입 문틀은 시공 전 하부 합판을 제거합니다.
 ※ 벽체가 콘크리트 벽면인 경우, 상황에 맞게 칼블럭 혹은 콘크리트용 타카, 폼 시공을 합니다.

4. 차임 스토퍼 45° 재단


설치된 발포 차임문틀 규격에 맞춰 차임 스토퍼를 45도로 재단합니다.

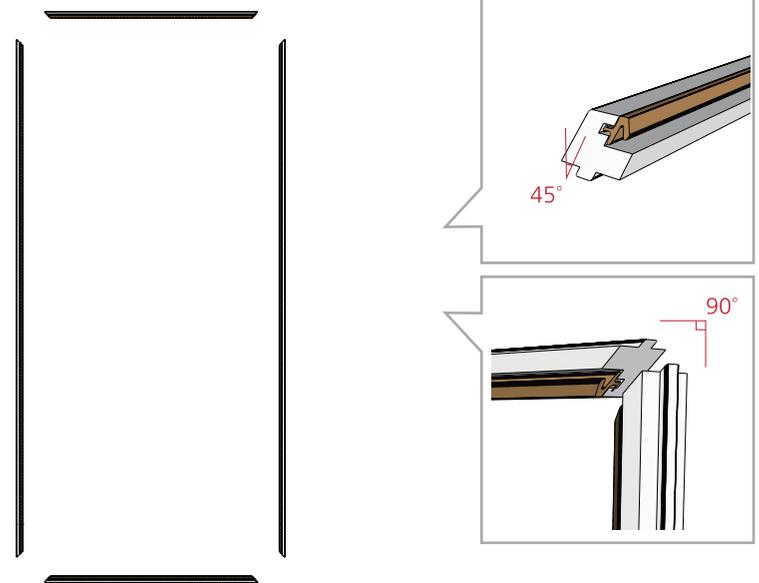

POINT 차임 스토퍼의 경우, 마감 완성도를 위하여 45° 재단을 권장합니다.

5. 차임 스토퍼 설치

문틀 홈에 맞게 접착제를 도포한 후 차임 스토퍼를 타카로 고정합니다.

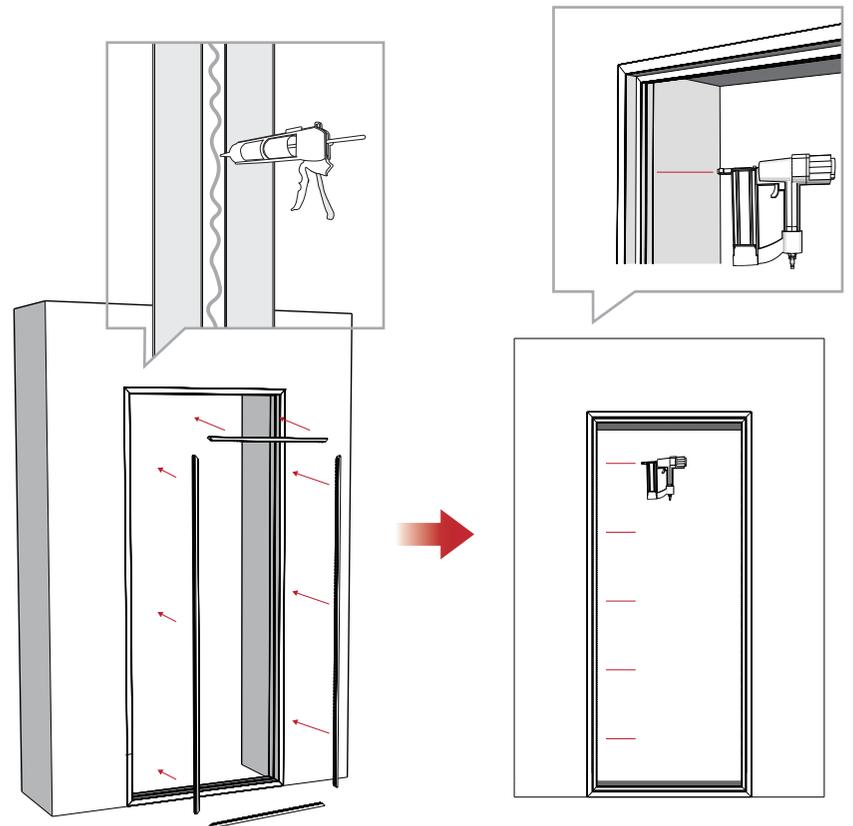

POINT 스토퍼를 해당 이미지대로 문틀 홈에 삽입한 후 타카를 이용하여 고정합니다.