


6. 도어 설치

아래 그림과 같이 개폐 방향에 주의하여 문틀에 도어를 설치합니다.

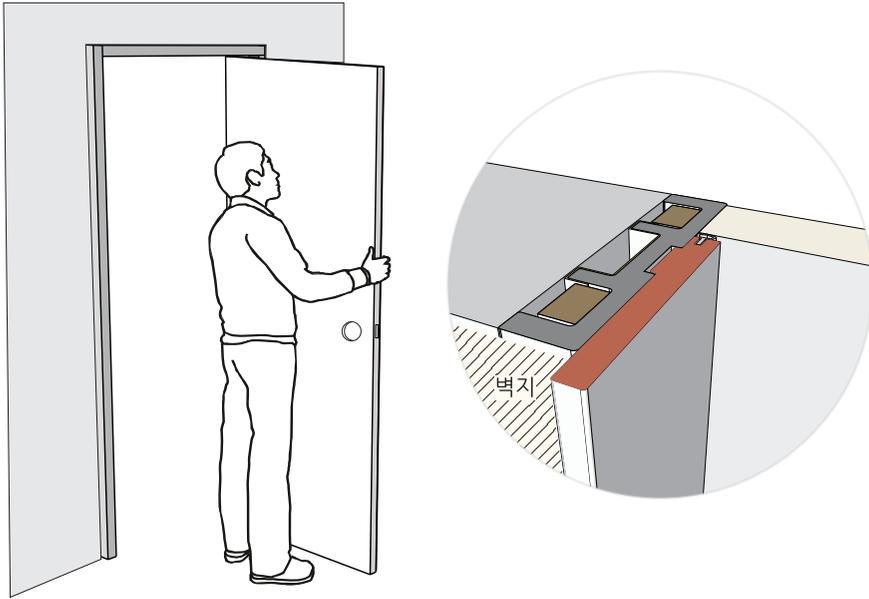


마감 디테일 제안

· 발포 모듈러 문틀 (코너라운드)



· 발포 모듈러 문틀 (슬림라운드)

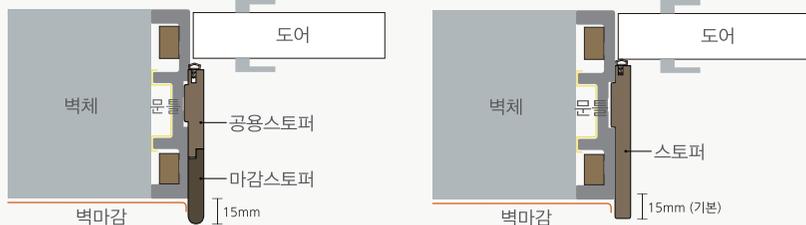

취급시 주의사항 (수직, 수평을 꼭 확인하십시오.)

- 1 제품 설치 전 반드시 설치 매뉴얼의 설치 방법을 숙지해 주시기 바랍니다.
- 2 설치 장소의 내/외부 온도 편차가 심할 경우 제품 하자의 원인이 될 수 있으므로 설치를 권장하지 않습니다.
- 3 제품 설치 공간의 수평/수직을 확인하십시오. (수평/수직이 맞지 않을 경우 설치가 어려움)
- 4 스토퍼 마감 폭(15mm 기본, 12mm, 20mm)은 현장 상황에 맞춰 선택하여 사용합니다.
- 5 벽체 마감재는 현장 상황에 맞춰 마감합니다.
- 6 동봉되어 있는 슬림/모듈러 스토퍼는 현장 재단이 필요하며, 45도 재단하여 설치하는 것을 권장합니다.

발포 모듈러 문틀 (코너/슬림 라운드), 슬림 문틀 시공설명서

코너 라운드

슬림 라운드

슬림




※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.

구성품

① 발포 문틀

- 소재 : PVC
- 운영 규격 : 110, 135, 145, 155, 175, 195, 210, 225, 242바 (9가지)

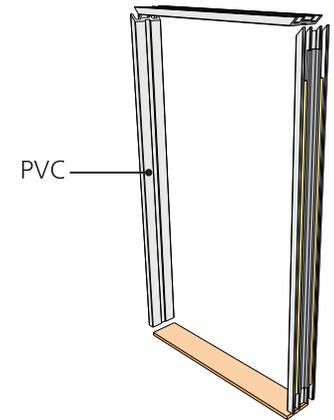


② 스토퍼

- 소재 : MDF

· 발포 모듈러 문틀의 스토퍼

· 발포 슬림 문틀의 스토퍼

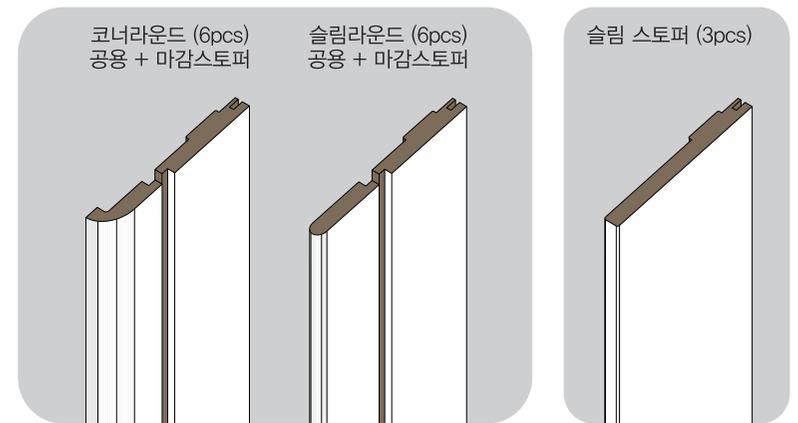


* 스토퍼 마감 돌출 : 코너라운드 마감스토퍼 - 9mm
슬림라운드 마감스토퍼 - 15mm
슬림스토퍼-15mm (기본) / 12mm / 20mm

POINT 반조립 기준 발포 문틀과 스토퍼는 세트 포장하여 출고됩니다.

설치순서

1. 수직 및 수평 확인

설치할 위치의 수직 및 수평을 확인합니다.


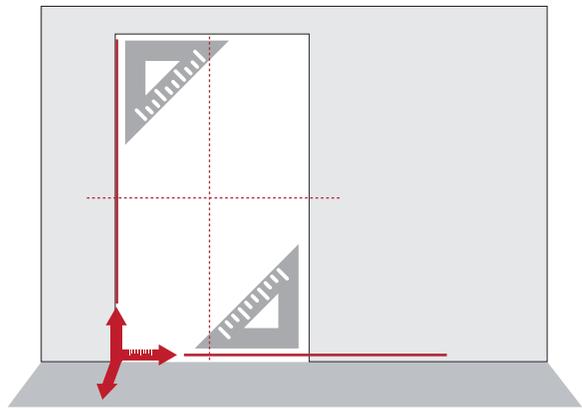


레이저 레벨기
사용 권장

POINT 수직 및 수평이 맞지 않을 경우 문틀 설치가 어렵거나 설치 후 마감이 안될 수 있습니다.

2. 발포 문틀 조립 및 체결




아래 그림과 같이 3mm 드릴 비트를 이용하여 홈 가공 후 피스를 고정합니다.

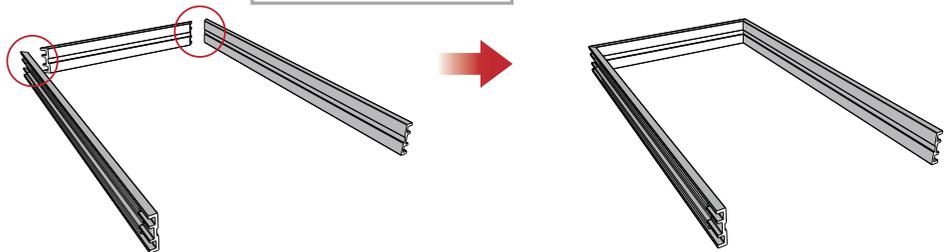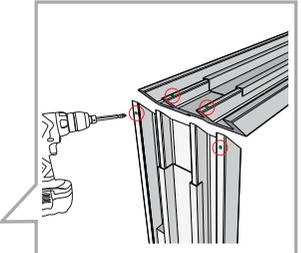

POINT 동봉된 식무 합판의 경우 필요 시, 상황에 맞게 장착하여 사용합니다.

3. 발포 문틀 설치


아래 그림과 같이 벽면에 문틀을 피스로 고정합니다.

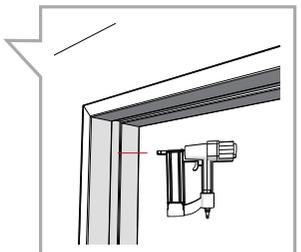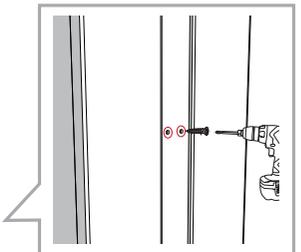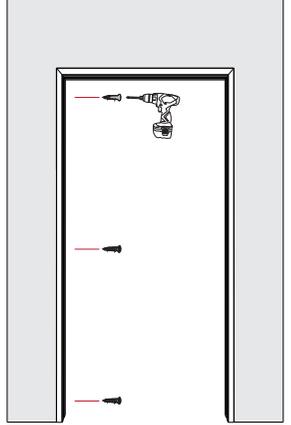

POINT 동봉된 피스를 이용하여 문틀을 고정합니다.
 ※ 문틀 바수가 넓은 경우, 피스를 2개씩 좌, 우로 고정하는 것을 권장합니다.
 ※ 벽체가 콘크리트 벽면인 경우, 상황에 맞게 칼블럭 혹은 콘크리트용 타카, 폼 시공을 합니다.

4. 스토퍼 45° 도매 작업


설치된 발포 문틀에 맞춰 슬림/모듈러 스토퍼를 45도로 재단합니다.

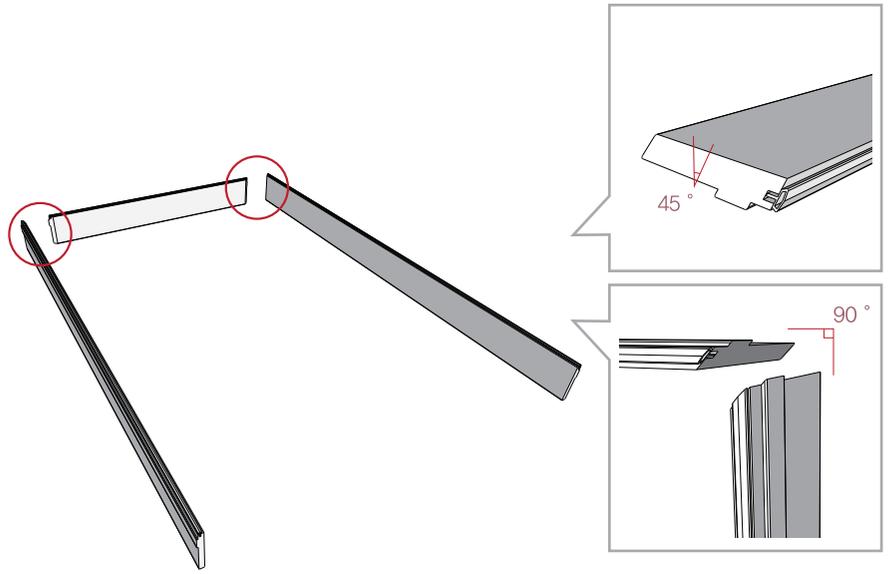

POINT 슬림/모듈러 스토퍼의 경우, 마감 완성도를 위하여 45° 재단을 권장합니다.

5. 스토퍼 설치

문틀 홈에 맞게 접착제를 도포한 후 슬림/모듈러 스토퍼를 삽입 및 타카로 고정합니다.

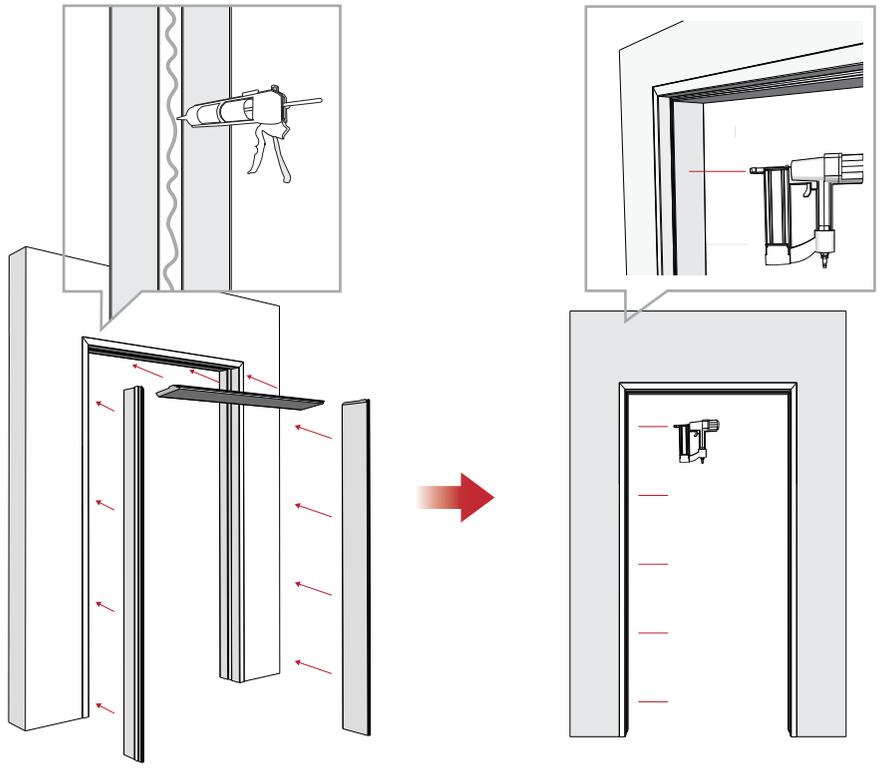

POINT 스토퍼를 위 이미지와 같이 발포 문틀 홈에 삽입한 후 타카를 이용하여 고정합니다.
 ※ 슬림 스토퍼는 식무 기준 3pcs
 ※ 모듈 스토퍼는 식무 기준 6pcs