


흡음 히노끼 템바 디자인 루바



시공설명서

※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.

제품 구조 | 규격 | 480 X 19 X 2800mm |

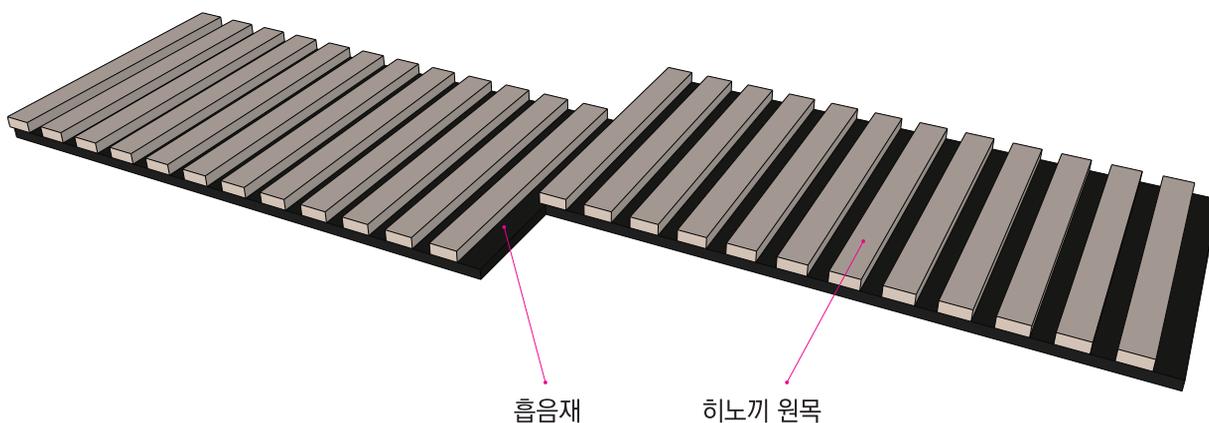

취급시 주의사항

- 1 고온다습한 환경인 경우 제품 변형의 우려가 될 수 있습니다.
- 2 찜질방, 산후조리원 등 실내 온도가 높은 현장은 제품 시공을 금합니다.
- 3 결로 현상이 발생할 만한 위치에는 시공을 금합니다.
(수분 침투로 인한 제품 변형 우려)
- 4 제품은 직사광선이 닿지 않고, 통풍이 잘 되는 실내에 보관해야 합니다.
- 5 바닥은 평평해야 하며, 콘크리트 바닥에서 떨어진 파레트 위에 보관합니다.
- 6 제품의 연결 부위에 수분이 장시간 머무르면 변형의 원인이 될 수 있습니다.
- 7 왁스, 광택제, 락스 등의 세제는 제품 표면 변색의 요인으로 사용을 금합니다.
- 8 물걸레 사용시 제품 변형의 원인이 될 수 있습니다.
- 9 표면 오염시 중성세제를 사용해 마른 걸레로 마무리 하며, 이음매에 물이 들어가지 않아야 합니다.
- 10 거친 수세미와 같이 표면을 손상시킬 수 있는 것의 사용을 자제해야 합니다.



☎ 1899-5675 인천광역시 남동구 논현고잔로 135번길 29 (교잔동)


🌐 www.yerim.net

📺 [official_yerim](https://www.youtube.com/@official_yerim)


📺 [youtube.com/@official_yerim](https://www.youtube.com/@official_yerim)

흡음 히노끼 템바 디자인 루바 시공설명서

1. 설치 준비

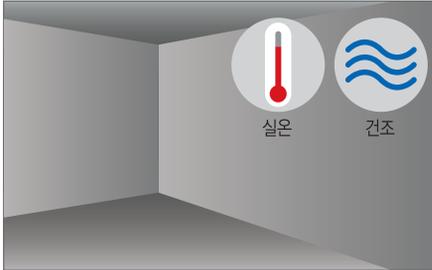


A) 설치할 벽면을 깨끗이 정리하고 완전히 건조된 상태인지 확인해 주세요.

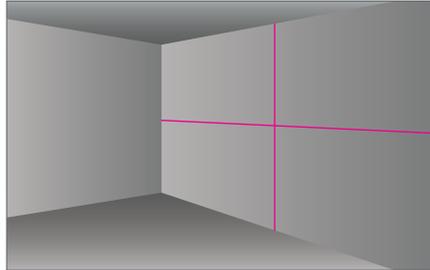


B) 수평 레이저와 먹선을 이용하여 수직/수평을 확인해 주세요.


2. 설치 작업

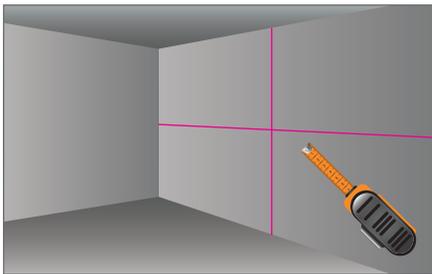


A) 설치할 벽면의 높이를 실측합니다.

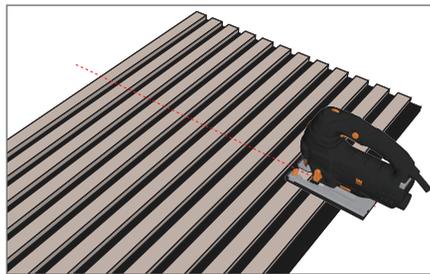


B) 높이와 너비 재단 시, 치수를 체크한 후 스킵이나 톱으로 재단합니다.

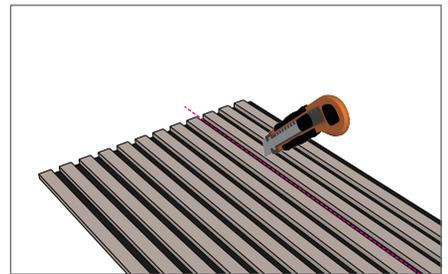

※ 흡음판 재단 시, 커터 칼이나 가위를 사용할 수 있습니다.

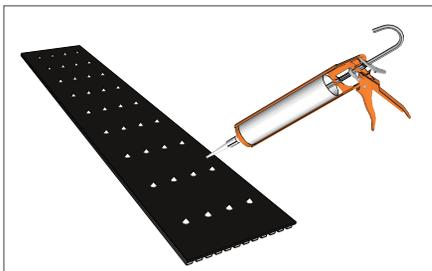

C) 흡음판에 100x300 간격으로 실리콘을 사용합니다.

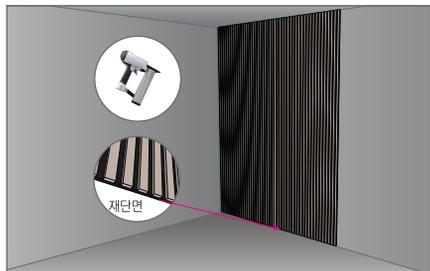

D) 재단면이 아래를 향하게 하여 흡음판 부분에 타카로 고정합니다.

※ 시공 현장 상황에 맞춰 임팩, 손드라이버를 사용하여 고정할 수 있습니다.

※ 벽체에 고정할 경우 핫멜트와 실리콘을 사용하여 고정할 수 있습니다.