

# 「리안」 여닫이 도어 시공설명서




※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.


## 설치순서

### 1 문틀 조립

슬라이딩 트랙을 고정 피스로 문틀에 고정한다

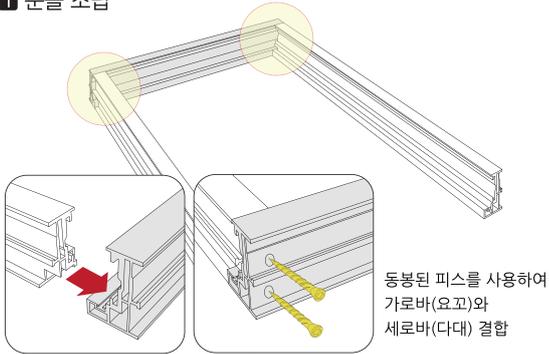


### 2 문틀 설치

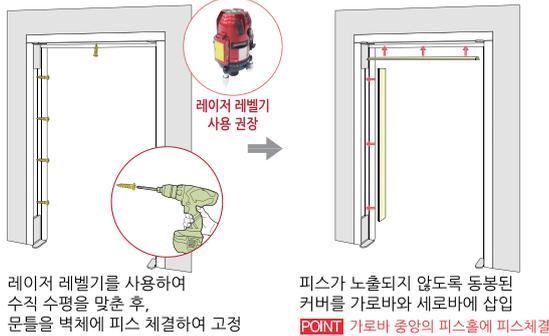


### 3 도어 삽입 및 오도시 홈 타공




### 4 도어 좌우 및 상하 조절

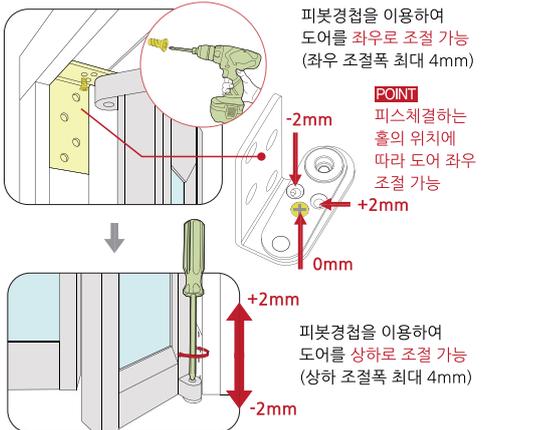


### 5 피봇경첩 임시고정

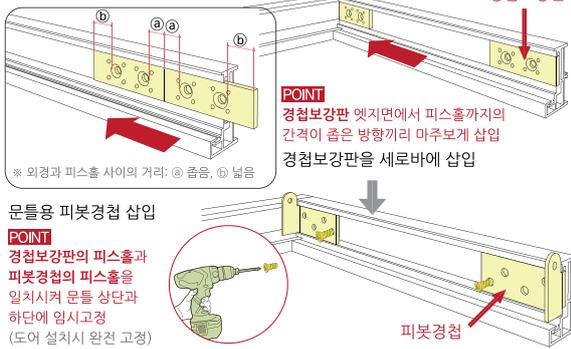

### 6 피봇경첩 고정 및 가스켓 삽입

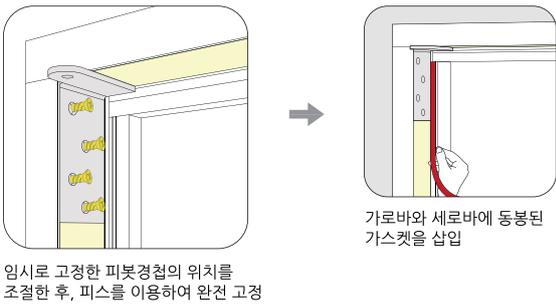

### 7 피봇경첩 마감

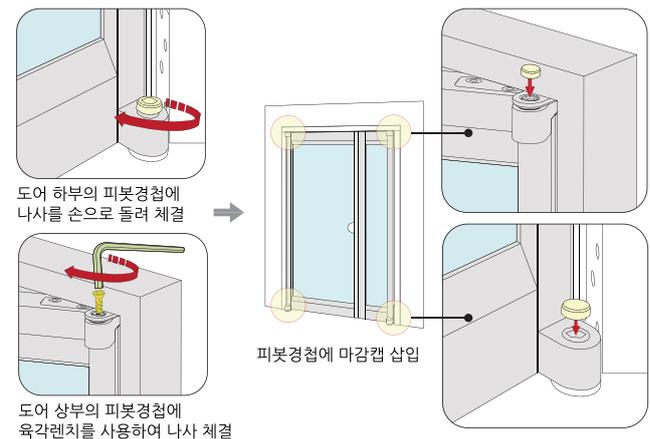


# 「리안」 여닫이 도어 실린더 시공설명서




※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.


## 설치순서

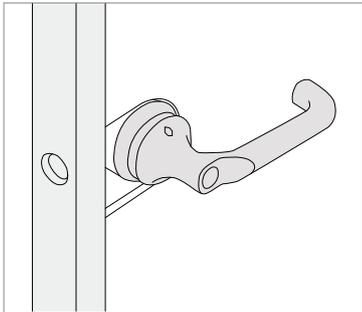


1 실린더용 타공 부분에 실린더 삽입

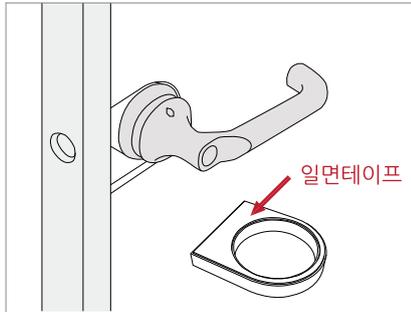


2 실린더 캡에 동봉된 일면테이프를 부착

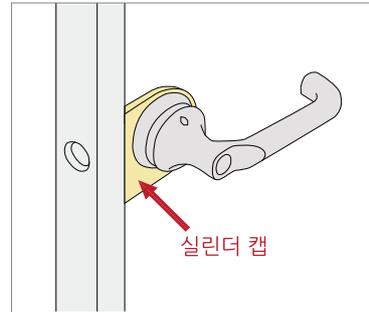


3 실린더 캡 삽입

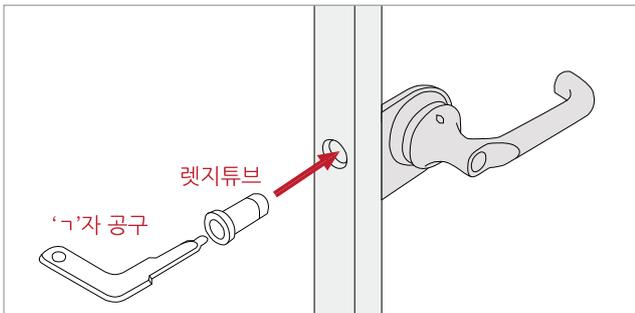


4 'ㄱ'자 공구를 이용하여 렛지튜브를 측면구멍에 넣고 조이기

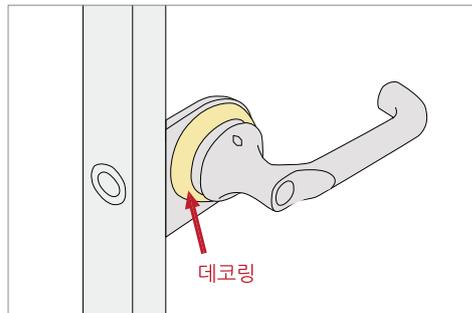

5 데코링을 돌려 끼우기

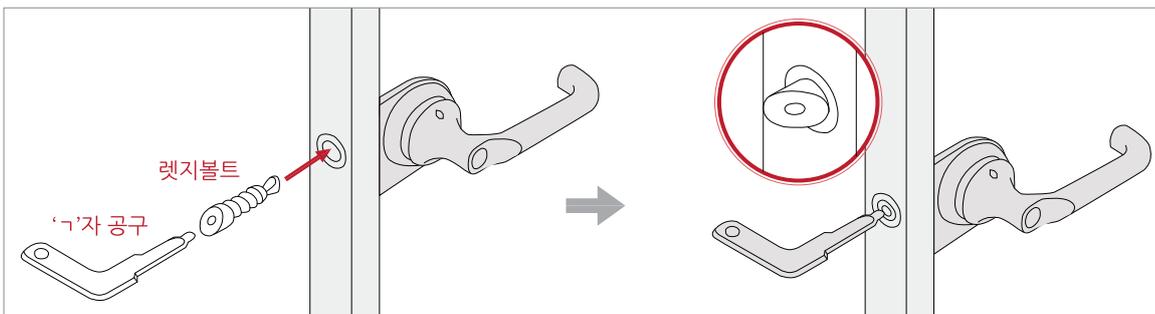

6 문의 개폐 방향을 확인한 후 'ㄱ'자 공구로 렛지볼트를 튜브안에 수평이 되게 넣고, 안으로 누르면서 90도를 돌려 고정시키기

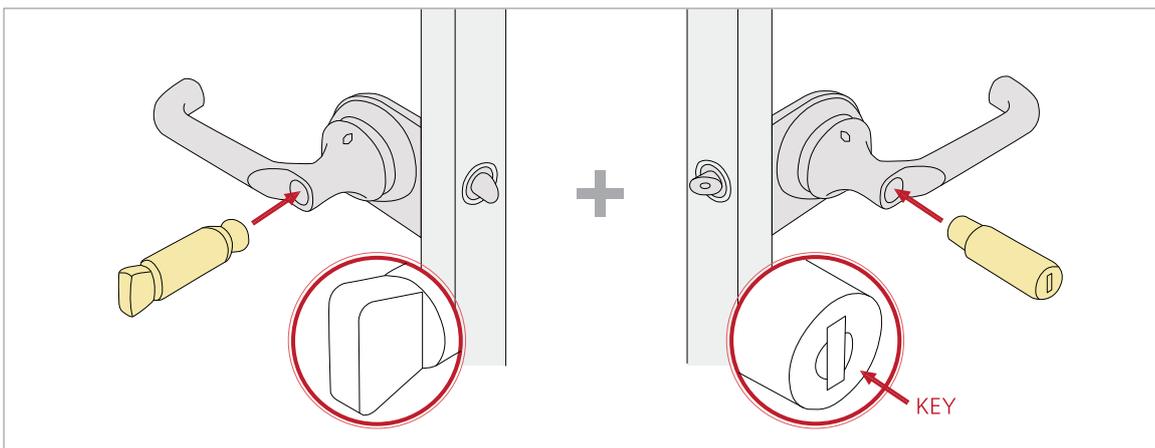

7 KEY 방향 확인 후 잠금장치 삽입


**POINT** KEY 잠금은 한번 삽입 후 해제가 불가능하므로 신중히 시공하여야 합니다.

# 「리안」 여닫이 매립형 도어클로저 시공설명서




※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.


## 구성품

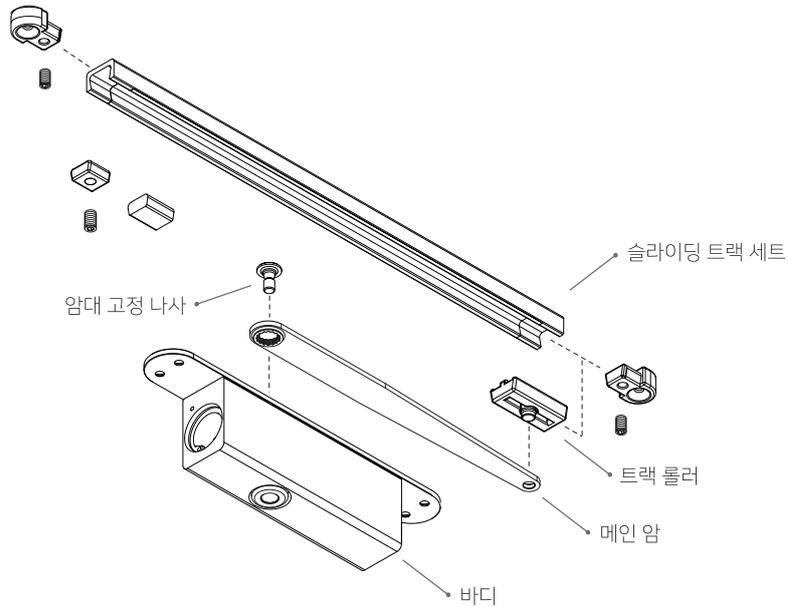


## 설치 순서

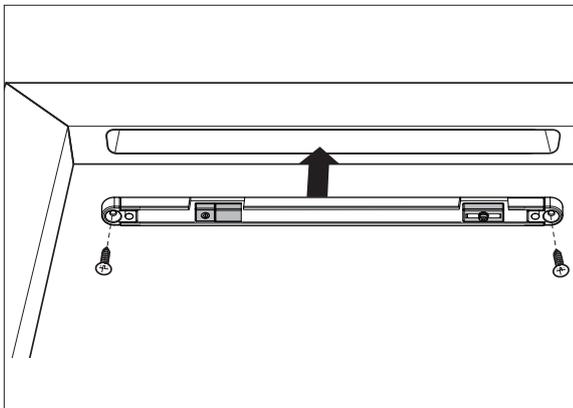


1 슬라이딩 트랙을 고정 피스로 문틀에 고정한다

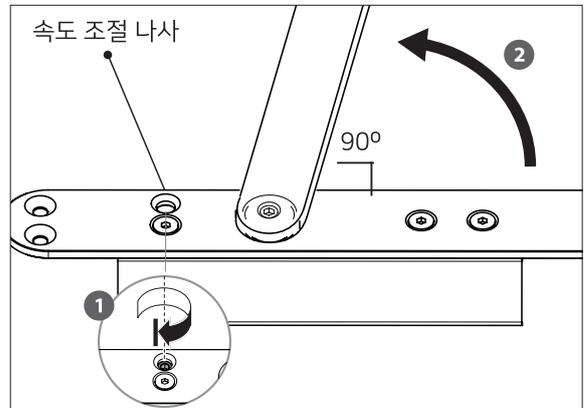

2 속도 조절 나사를 시계 방향으로 돌려 잠근 뒤 메인 암이 바디와 수직이 되게 돌린다

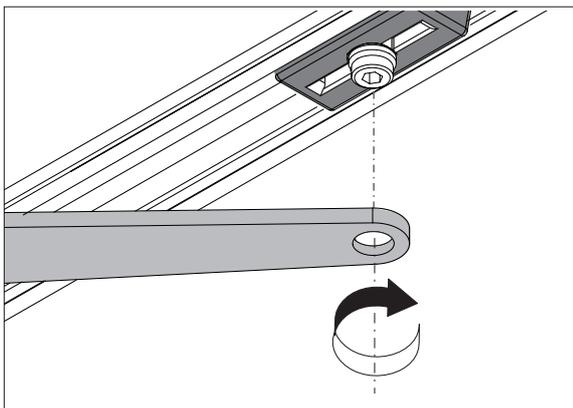

3 슬라이딩 트랙 롤러와 메인 암을 육각 렌치를 이용하여 체결한다

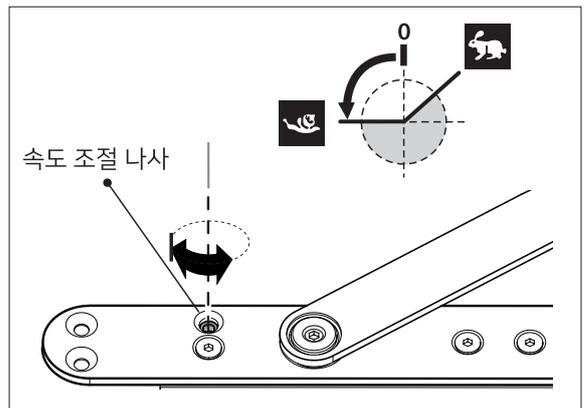

\* 속도 조절 나사를 시계 방향을 돌리면 문이 닫히는 속도가 느려진다