
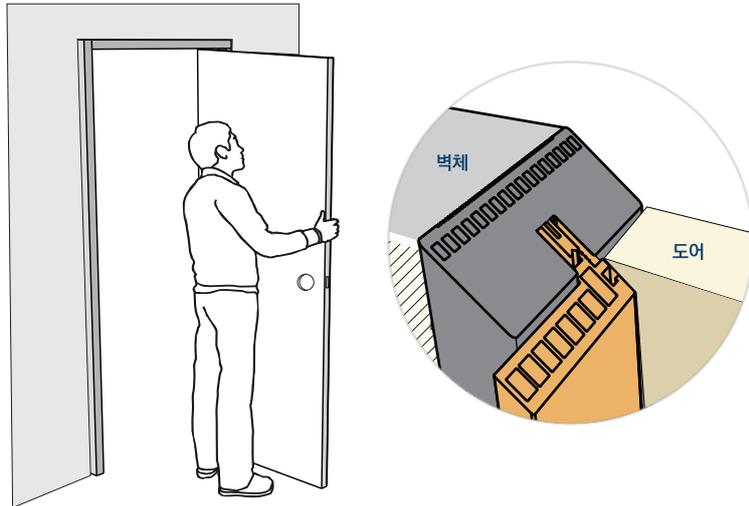


6 도어 설치

아래 그림과 같이 개폐 방향에 주의하여 문틀에 도어를 설치합니다.

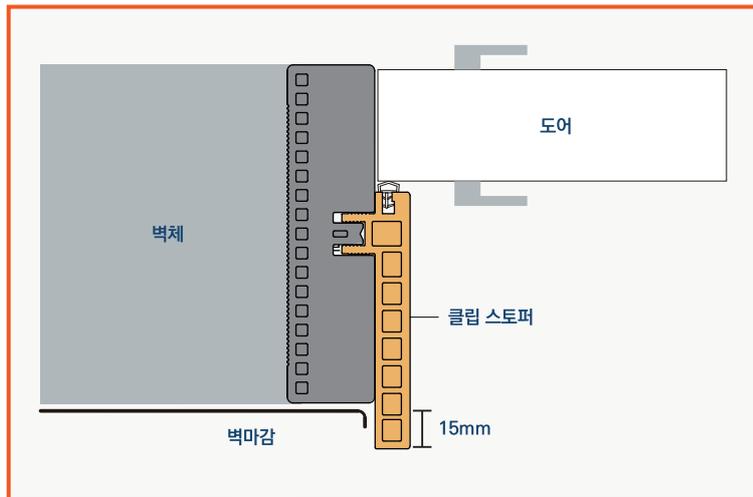

POINT · 슬림 마감 폭은 15mm 기본입니다.

취급시 주의사항

1. 제품 설치 전 반드시 시공 설명서의 설치 방법을 숙지해 주시기 바랍니다.
2. 설치 장소의 내/외부 온도 편차가 심할 경우 제품 하자의 원인이 될 수 있으므로 설치를 권장하지 않습니다.
3. 제품 설치 공간의 수평/수직을 확인하십시오. (수평/수직이 맞지 않을 경우 설치가 어려우며 문제가 될 수 있습니다.)
4. 스톱퍼 마감 폭은 15mm 기본입니다.
5. 벽체 마감재는 현장 상황에 맞춰 마감합니다.
6. 동봉되어 있는 스톱퍼는 현장 재단이 필요하며, 45도 재단하여 설치하는 것을 권장합니다.
7. 해당 문틀 제품은 타카 시공이 불필요한 클립 방식 제품입니다. (실리콘만 사용)


울트라 클립 슬림문틀

시공설명서

본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.

부품 구성도

- 1 울트라 클립 슬림문틀
· 규격 : 110바

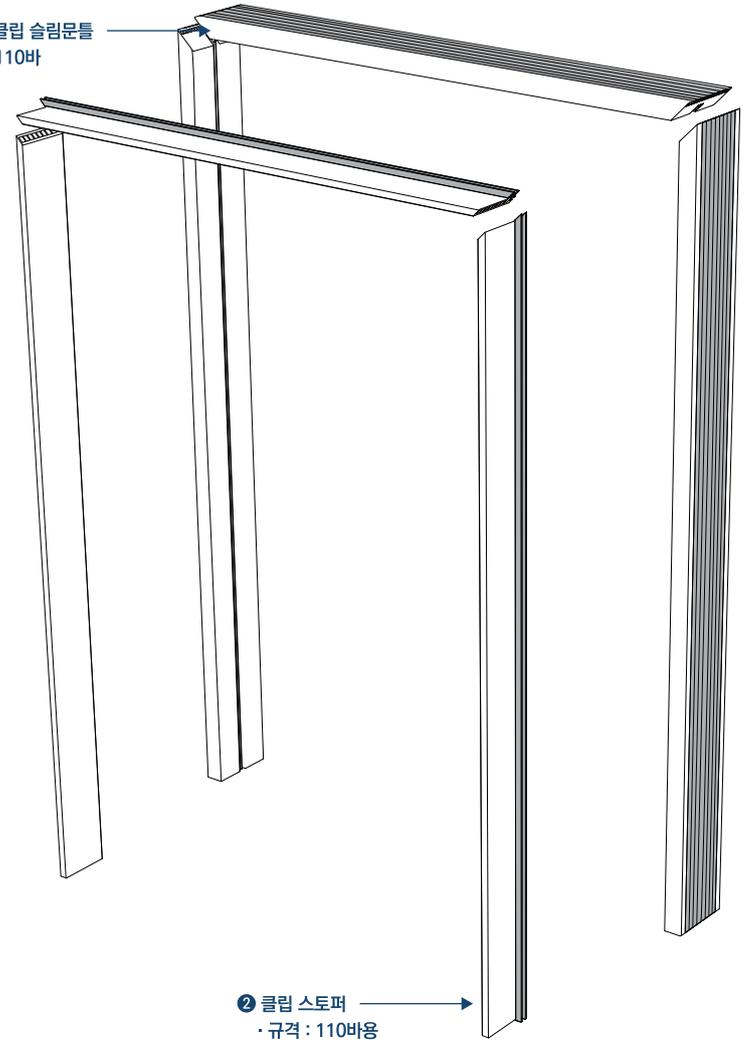

* 스톱퍼 마감 폭 : 15mm (1종)

* 운영 규격 : 110바 (1종)

POINT · 울트라 클립 슬림문틀과 클립 스톱퍼는 세트 포장하여 출고됩니다.


설치 순서

1 수직 및 수평 확인

설치할 위치의 수직 및 수평을 확인합니다.




레이저 레벨기 사용 권장

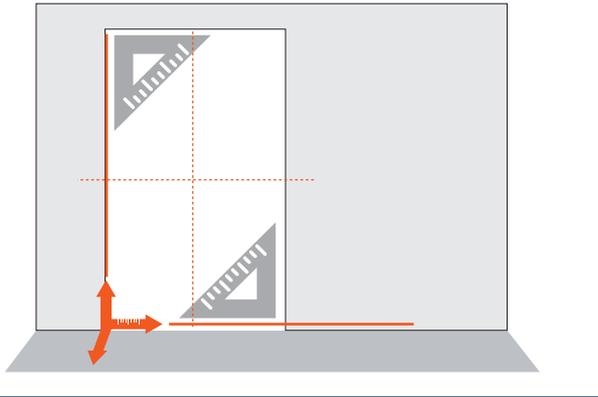

POINT · 수직 및 수평이 맞지 않을 경우 문틀 설치가 어려우며 설치 후 마감 진행이 안될 수 있습니다.

2 울트라 클립 슬림문틀 조립 및 체결




아래 그림과 같이 3mm 드릴 비트를 이용하여 홈 가공 후 피스를 고정합니다.

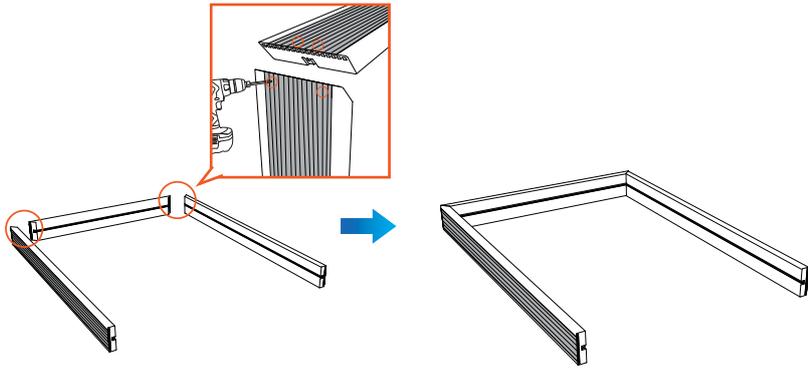

POINT · 동봉된 식무 합판의 경우 필요 시, 상황에 맞게 장착하여 사용합니다.


3 울트라 클립 슬림문틀 설치

아래 그림과 같이 벽면에 문틀을 피스로 고정합니다.

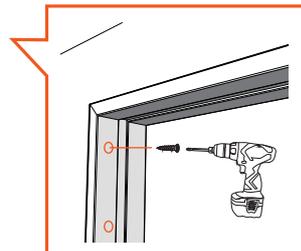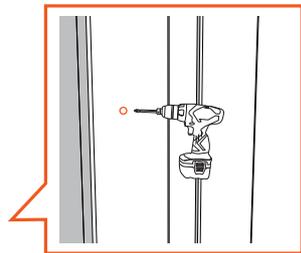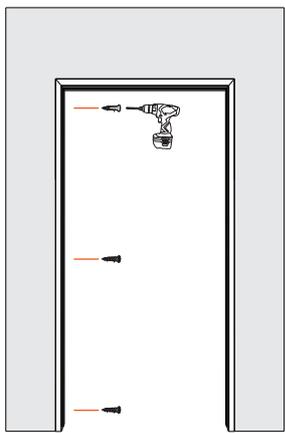

POINT · 동봉된 피스를 이용하여 문틀을 고정합니다.
※ 스토퍼가 적용되는 방향에 홈 타공 후 피스 체결을 진행합니다.
※ 벽체가 콘크리트 벽면인 경우, 상황에 맞게 갈블럭 혹은 콘크리트용 타가, 폼 시공을 합니다.


4 클립 스토퍼 45° 도매 작업

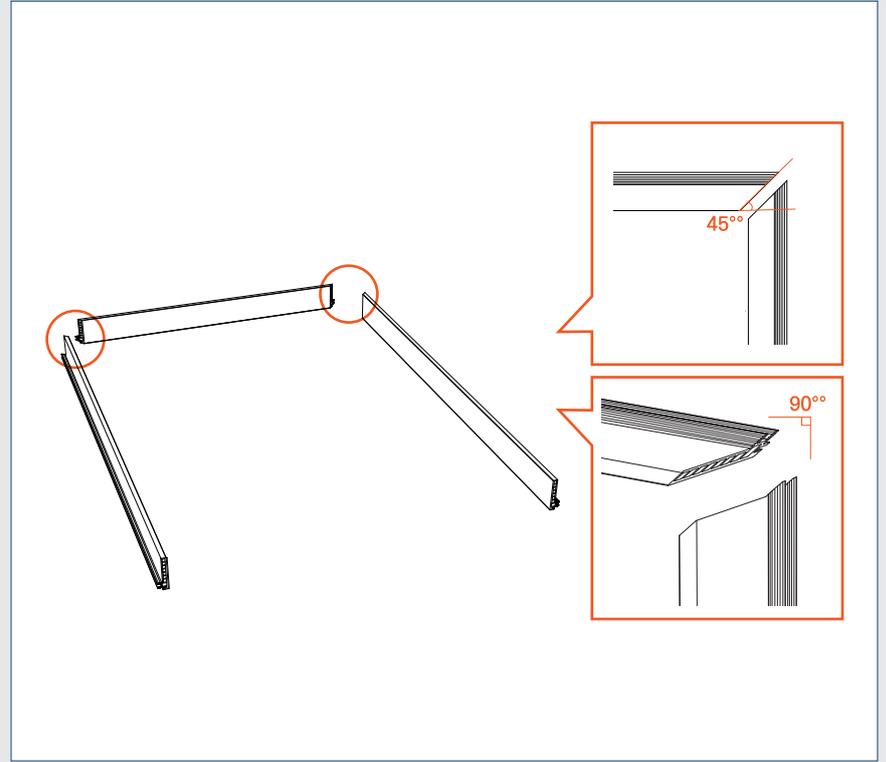

POINT · 클립 스토퍼의 경우, 마감 완성도를 위하여 45도 재단을 권장합니다.

5 클립 스토퍼 설치

문틀 홈에 맞게 실리콘을 도포한 후 클립 스토퍼를 삽입 고정합니다.(클립 고정 방식)

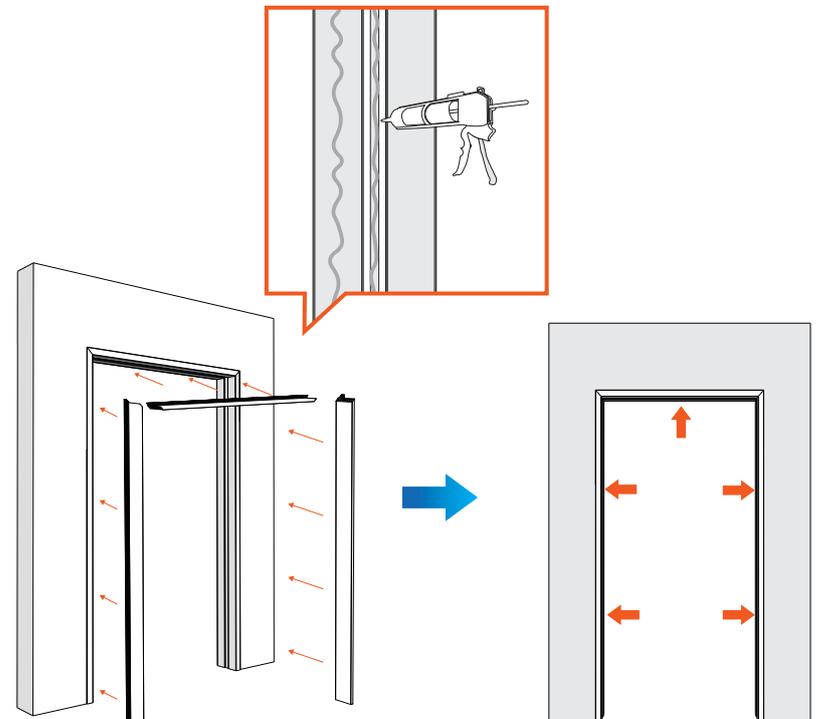

POINT · 클립 스토퍼를 해당 이미지대로 실리콘 도포 후 울트라 클립 슬림문틀 홈에 삽입 고정합니다.