



스프링경첩 설치 메뉴얼

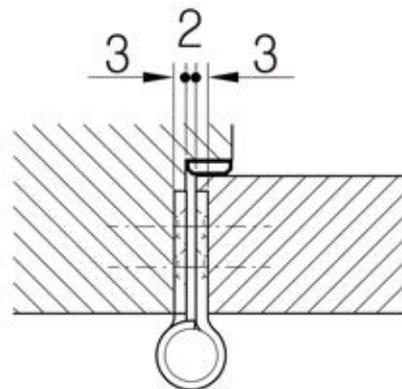

1. 3mm 깊이로 도어와 문틀에 매립하여 설치합니다.

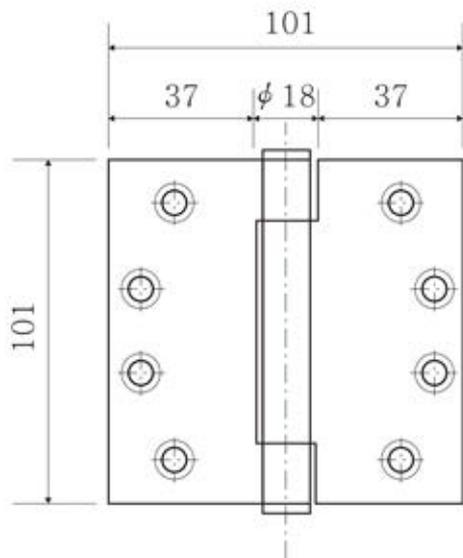

2. 육각 렌치를 상단 탄성 조절 홈에 넣어 시계 방향으로 돌려 스프링의 탄성을 조정합니다.



3. 스프링 탄성의 조절 후 동봉되어있는 핀으로 고정합니다.