


### 8. 댐퍼 작동 여부 확인

도어를 양 옆으로 밀어서 댐퍼가 댐퍼고정핀에 걸리는지 확인합니다.

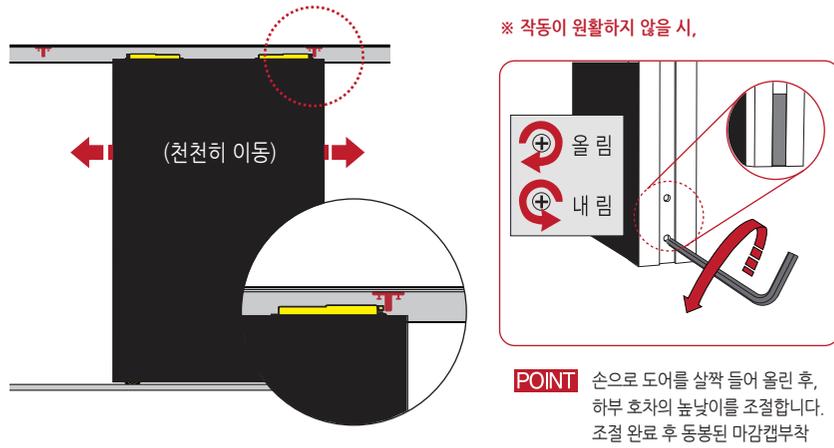

# 올 글라스 도어 시공 설명서



### 9. 댐퍼 고정핀이 걸리지 않을 경우

하부 호차의 높낮이를 조절 후에도 작동이 원활하지 않을 시, 댐퍼 고정핀에 평판을 조립합니다.




### ! 참고사항

이탈방지 스톱퍼가 불필요한 경우 피스를 해체 후 제거합니다.



### I 부품 구성도

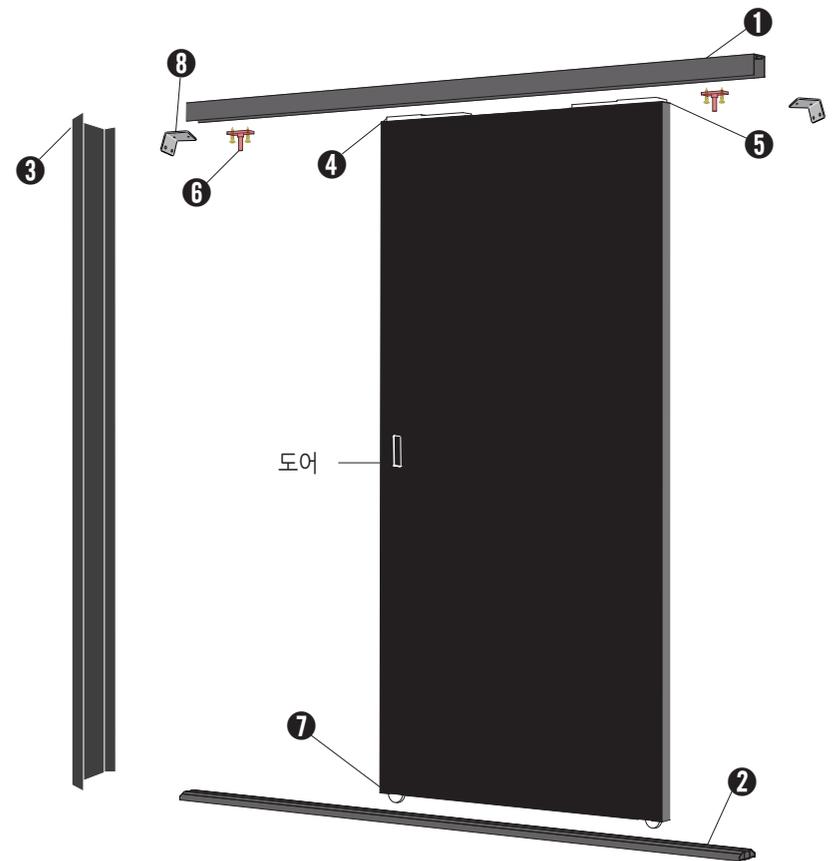

## 취급시 주의사항 올 글라스 도어


- ① 제품 설치 공간의 수직과 수평을 확인하십시오. (수직과 수평이 맞지 않을 경우 설치가 어렵습니다.)
- ② 설치 장소의 내/외부 온도 편차가 심할 경우 제품 하자의 원인이 될 수 있으므로 설치를 권장하지 않습니다.
- ③ 올 글라스 도어는 실내용으로 실외에 설치가 불가능합니다. (실외 설치 시 하자 건은 A/S 불가)
- ④ 제품 설치 전 반드시 설치 매뉴얼의 설치 방법을 숙지하여 주시기 바랍니다.
- ⑤ 사용 시 무리하게 힘을 주거나 과격하게 다루는 행동은 파손 및 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- ⑥ 댐퍼 스위치가 당겨 있는지 확인하시기 바랍니다.
- ⑦ 설치 완료 후 하부 레일에 이물질이 없도록 반드시 청소 후 사용 하시기 바랍니다.
- ⑧ 상부 레일에 붙여있는 주의사항 스티커를 숙지하여 주시기 바랍니다. (미 숙지 시 유상 A/S 발생)
- ⑨ 도어 설치 완료 후 전면에 보호랩을 제거하시기 바랍니다.



# 설치순서


## 1. 댐퍼 스위치 확인

댐퍼 스위치가 당겨 있는지 확인합니다.

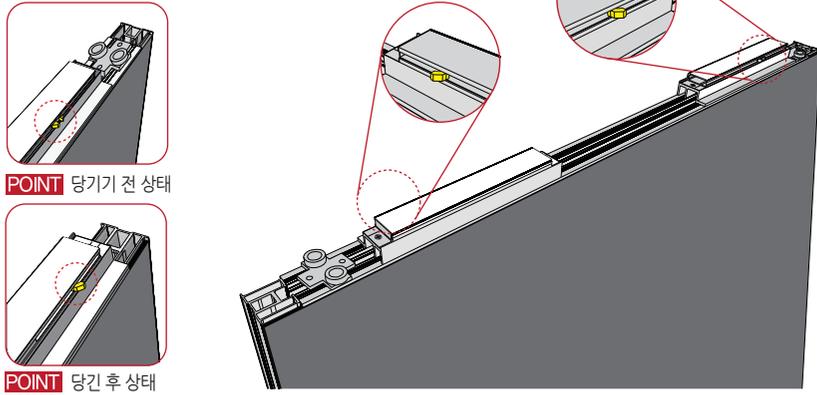

## 2. 설치할 위치의 수직 및 수평 확인



레이저 레벨기를 사용하여 수직과 수평을 확인합니다.

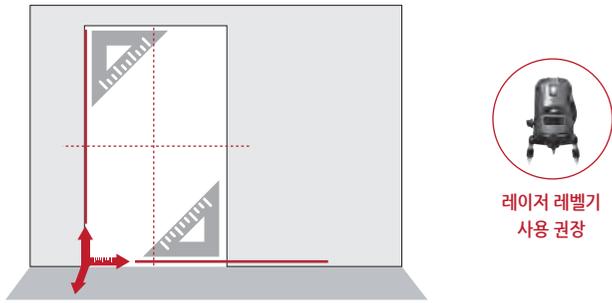


**POINT** 수평이 맞지 않을 경우 댐퍼가 원활하게 움직이지 않으니 주의 하십시오.

## 3. 상부 레일 설치

1) 문틀 복강 적용시 문틀 복강을 피스 체결 후 가스켓 삽입합니다.

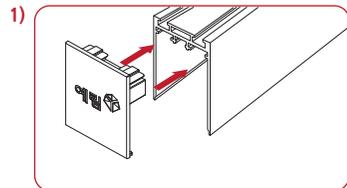
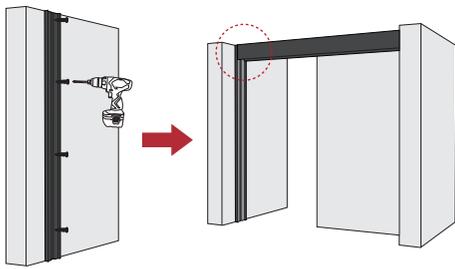


**POINT** 상부 레일 고정 전 마감캡 삽입

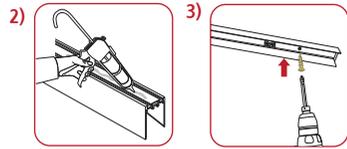


**POINT** 실리콘 접착 후 피스 체결

2) 문틀 복강 미 적용시 상부 레일을 천정에 고정합니다.

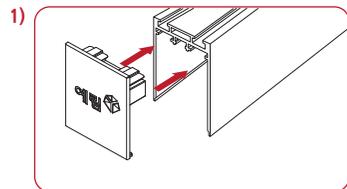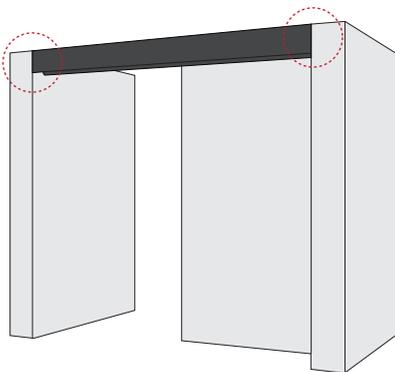



**POINT** 상부 레일 고정 전 마감캡 삽입

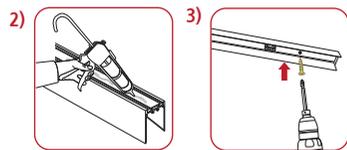


**POINT** 실리콘 접착 후 피스 체결

## 4. 하부 레일 수직 및 중앙 확인

하부 레일에 마감캡 삽입 후 상/하부 레일 수직과 중앙을 확인합니다.

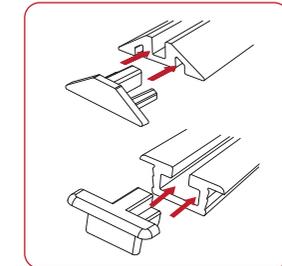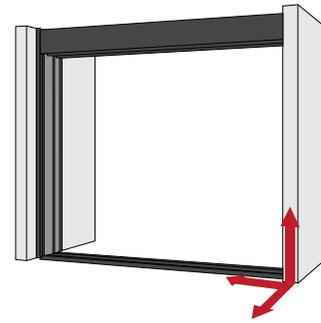


**POINT** 하부 레일 고정전 마감캡 삽입

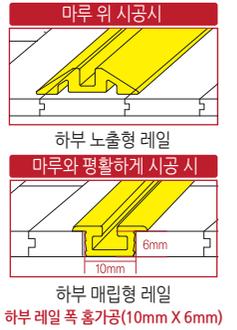


## 5. 하부 레일 실리콘 고정

하부 레일을 양면 테이프로 임시고정 후 실리콘으로 고정합니다.

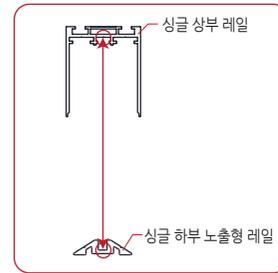


**※ 상하부 레일 수직 및 중앙 확인**

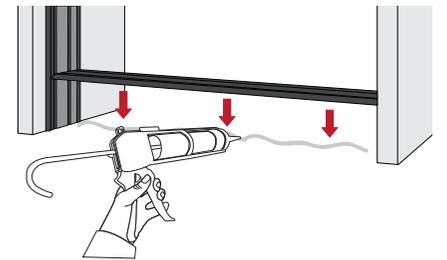

**※ 피스 체결 금지**


## 6. 틈새 가스켓 부착

벽면에 먼지를 제거 후 틈새 가스켓 뒷면에 부착된 양면 테이프를 이용하여 부착합니다.

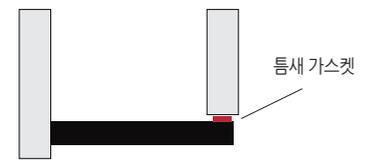


## 7. 도어 삽입


받침대를 이용하여 도어를 상부 레일 댐퍼 고정핀 사이에 삽입합니다.

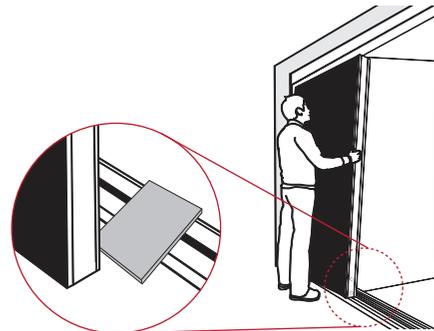

**※ 얇은 합판, 구두갈, 책받침 또는 박스 2겹 접어서 받침대 사용가능**

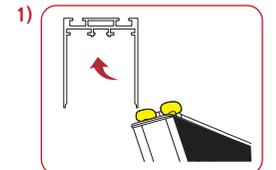

**※ 도어를 2개의 고정핀 사이에 삽입**

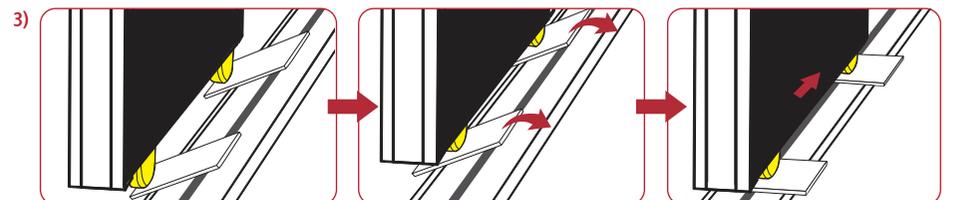

**POINT** 도어를 들고 밀면서 올리십시오.