

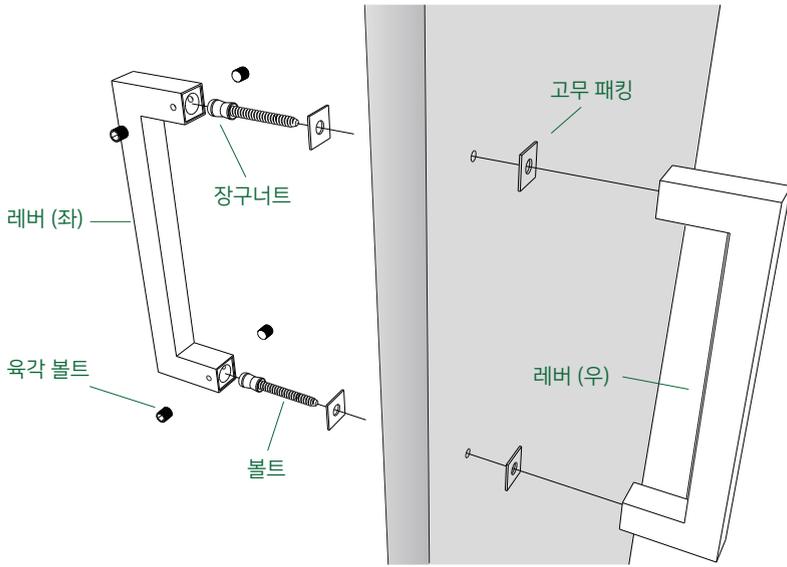


양개형 손잡이


구성품

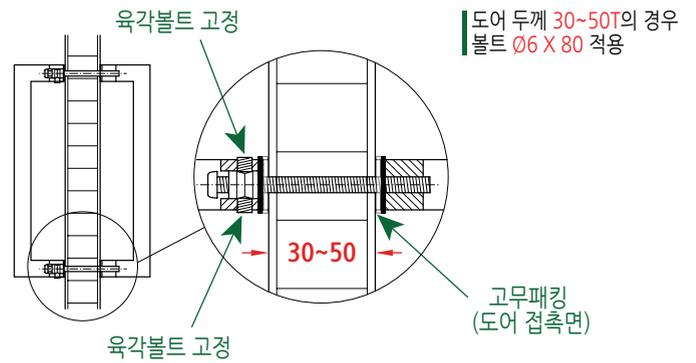


규격별 볼트 적용

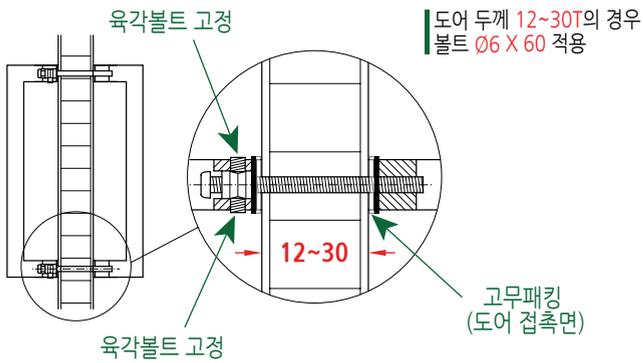


설치 순서

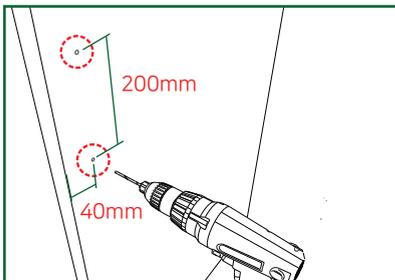


1 도어 백세트 40mm 위치에 8Ø크기로 드릴을 사용하여 그림과 같이 타공합니다.

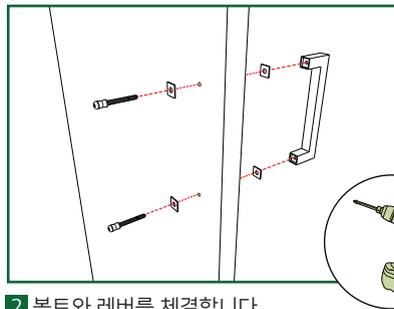


2 볼트와 레버를 체결합니다. 볼트와 레버사이에 각각 고무 패킹을 겹친 후 체결합니다.

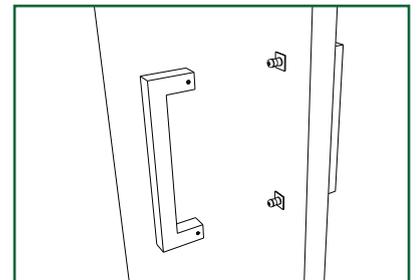


3 반대쪽 레버를 볼트 머리에 체결합니다.

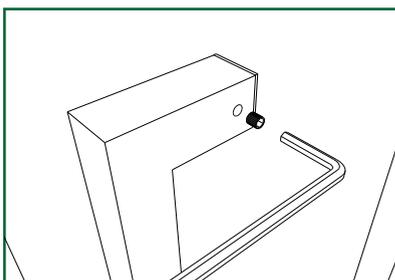

4 육각 볼트를 체결합니다. 동봉된 육각 렌치를 이용하여 조립합니다.

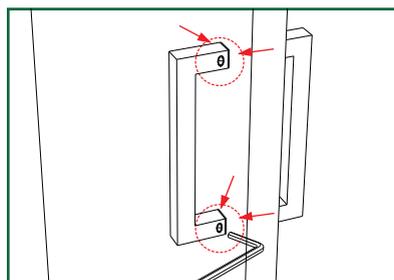

5 상,하,좌,우 육각볼트를 전체 체결합니다.

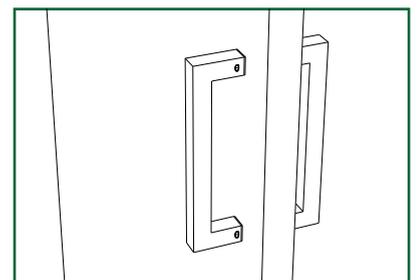

6 손잡이 설치 완료