

미닫이 손끼임 방지 보호대

YHS-023 연경질 제품 설치 방법

시공 순서


- ① 제품을 시공부(부착부) 깨끗하게 청소한다.
- ② 제품의 부착 강화를 위하여 각 부착면에 부착 강화제(3M사 94번 프라이머)를 헝겊에 묻혀 닦아준다. (부착면이 페인트일 경우 도포면 테스트 후 작업)
- ③ 연경질 미닫이 보호대 길이를 문짝에 맞추어 제품을 재단한다.
- ④ 아크릴 양면 테이프를 조금씩 벗겨가며 붙인다.
- ⑤ 잘 붙었다고 판단되면 세계 촘촘하게 눌러 준다. (롤러, 고무망치 사용 가능)
- ⑥ 제품 부착면에 상, 하부 3cm 지점, 중간부(문손잡이 부) 총 3곳에 20mm 정도 칼집 홈을 내어 피스를 고정한다.
(피부착면이 테이프가 잘 붙는 재질일 경우 피스 고정을 생략할 수 있다)

※ 부착 시 부착 강도 확인 후, 탈착 테스트를 진행한 후 작업한다.

참고이미지



참고 이미지 - 피스 고정

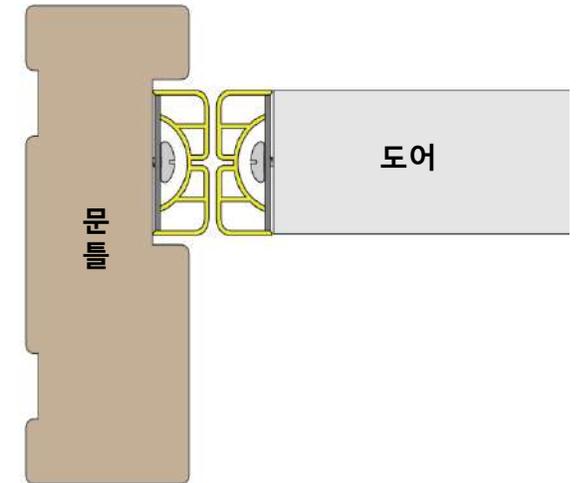

참고 이미지 - 미닫이 문틀 설치 완료 단면