
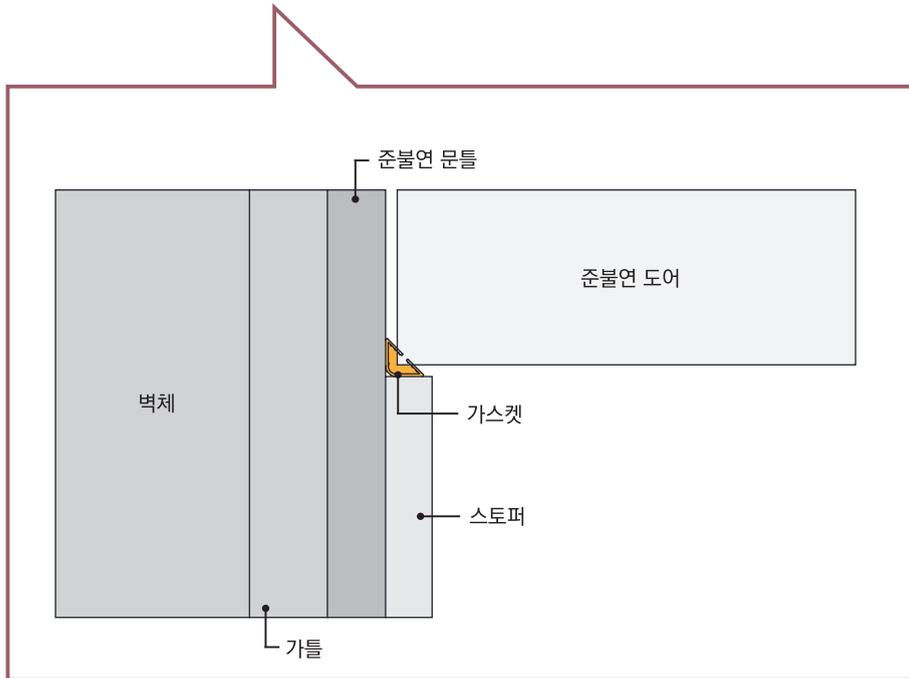


6. 도어 설치

-경첩 가공 홈에 맞춰 도어를 조립합니다.

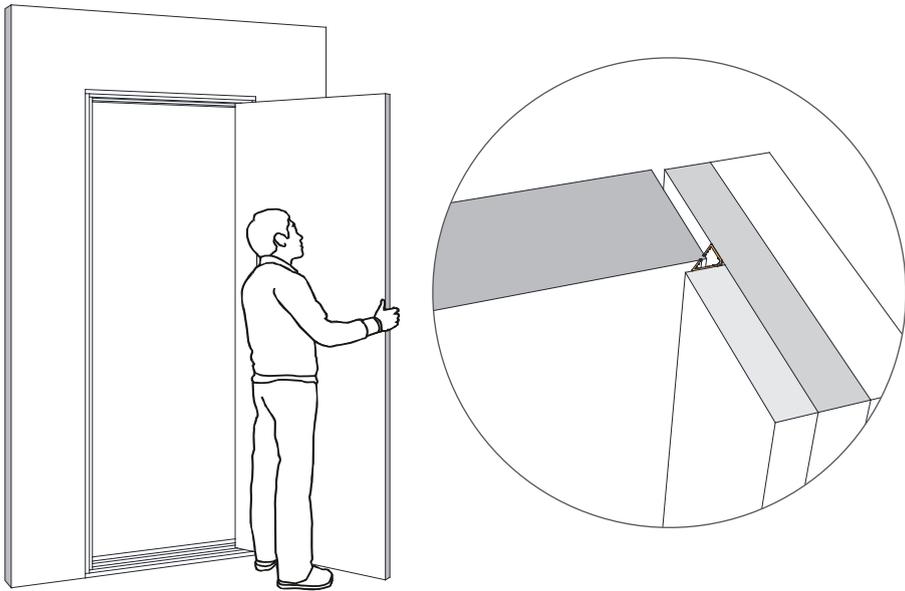

POINT YHI-017 히든경첩만 사용 가능합니다.


취급시 주의사항

- ① 제품 설치 전 반드시 시공 설명서의 설치 방법을 숙지해 주시기 바랍니다.
- ② 설치 장소의 내/외부 온도 편차가 심할 경우 제품 하자의 원인이 될 수 있으므로 설치를 권장하지 않습니다.
- ③ 준불연 도어와 문틀은 실내용으로 실외 설치가 불가능합니다. (실외 설치 시 하자건은 A/S불가)
- ④ 제품 설치 공간의 수평/수직을 확인하십시오. (수평/수직이 맞지 않을 경우 도어 설치가 어려움)
- ⑤ 벽체 마감재는 현장 상황에 맞춰 마감합니다.
- ⑥ YHI-017 히든경첩만 사용 가능합니다.

준불연 도어 & 문틀 시공설명서

※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.


구성품

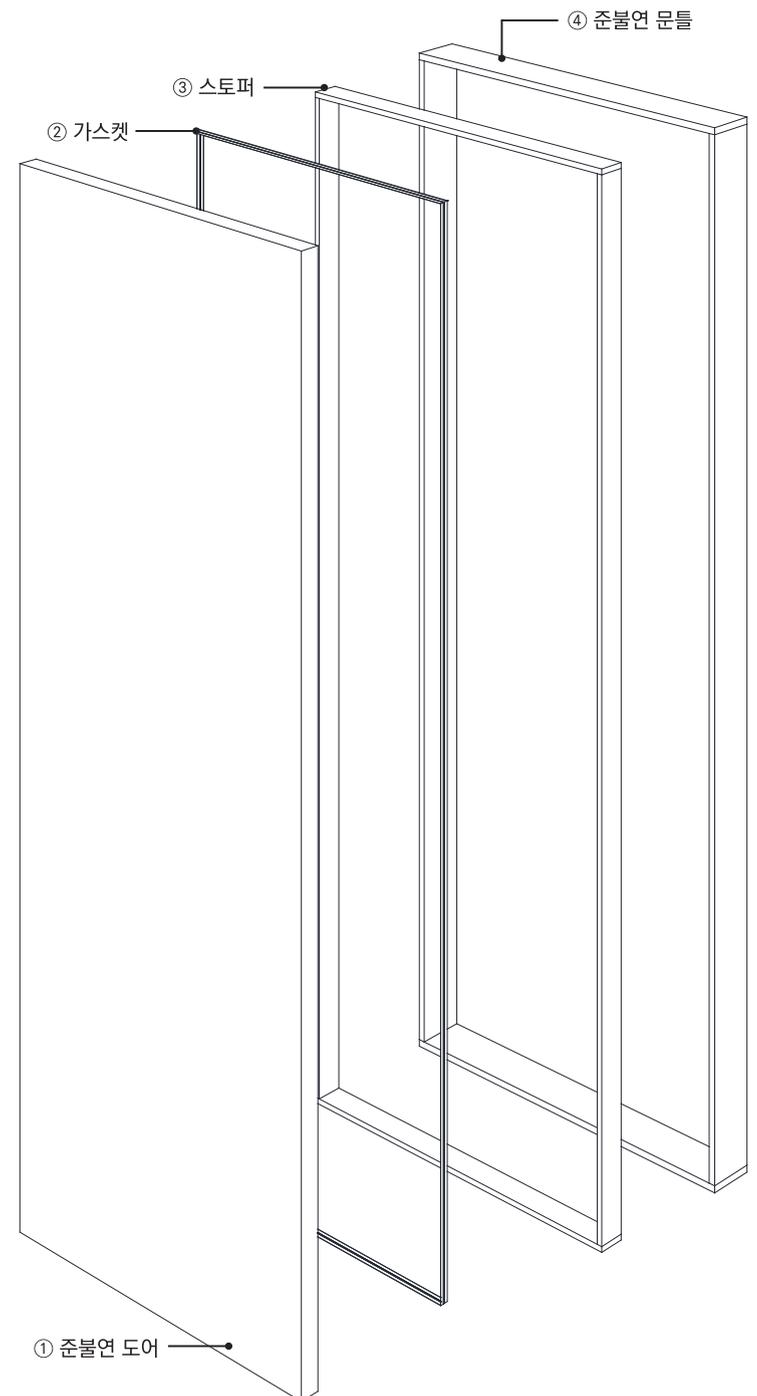

설치 순서

1. 수직 및 수평 확인

-설치할 위치의 수직 및 수평을 확인합니다.

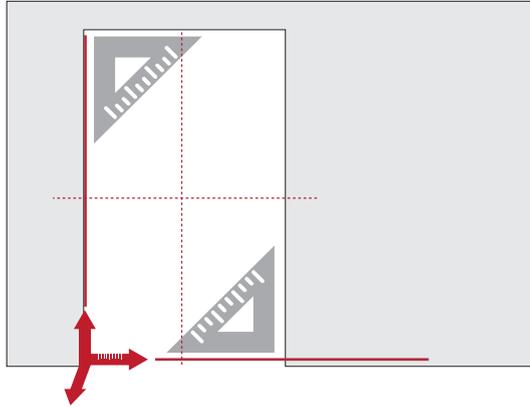


레이저 레벨기
사용 권장

POINT 수직 및 수평이 맞지 않을 경우 도어 설치가 어려울 수 있습니다.

2. 가틀 설치


-벽면에 가틀을 피스로 고정합니다.

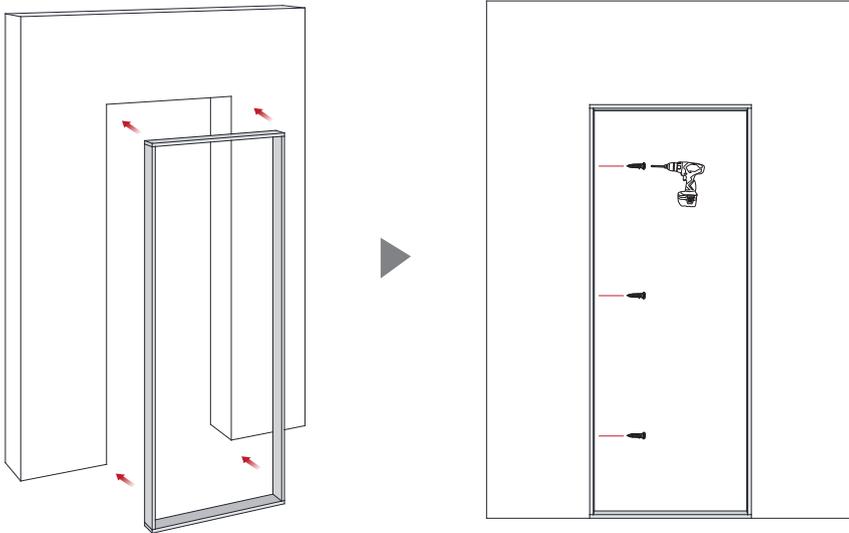


POINT 준불연 문틀 설치 전 반드시 가틀을 먼저 설치합니다.

3. 준불연 문틀 설치

-문틀을 하나씩 피스로 고정합니다.

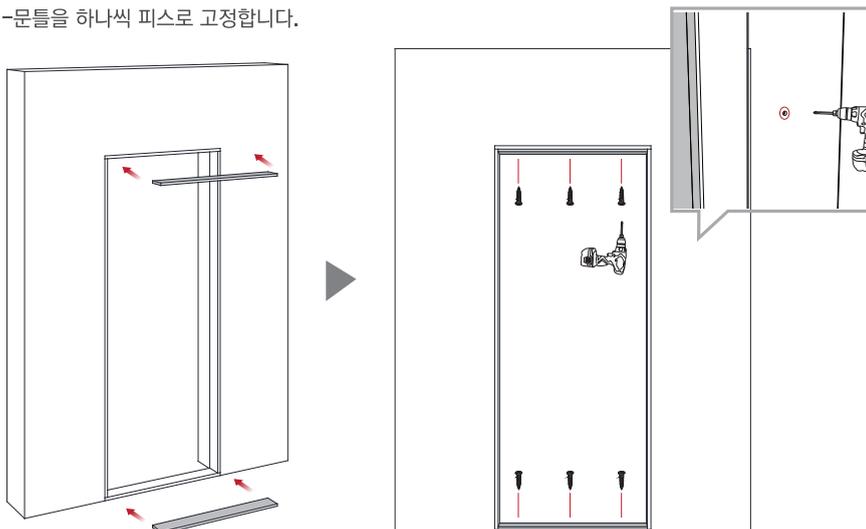

POINT 3mm비트로 홈 가공 후 피스로 고정합니다

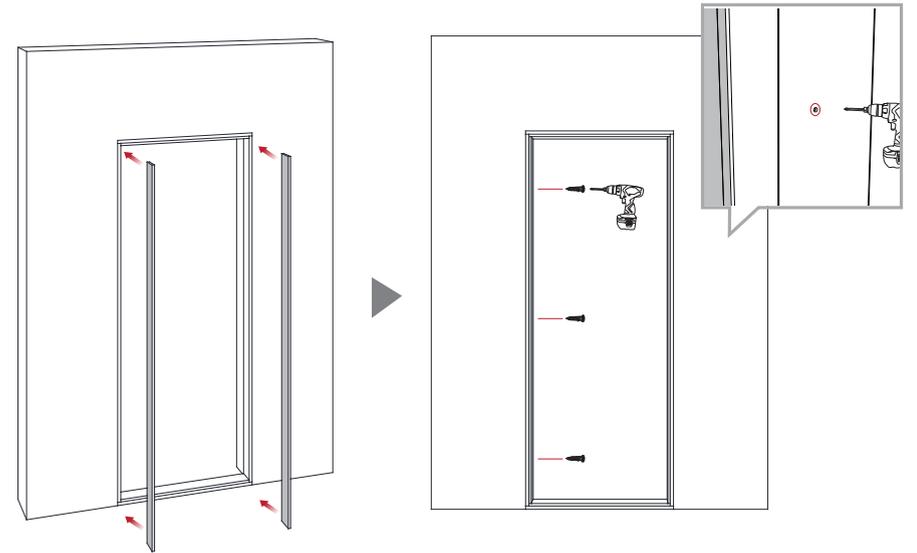


POINT 상, 하부 가로바 → 좌, 우 세로바 순서로 설치합니다.

4. 스토퍼 설치

-스토퍼에 실리콘을 도포한 후 양면테이프를 이용해 스토퍼를 고정합니다.


-스토퍼 설치 후 스토퍼 사이에 고임목을 설치하여 실리콘 접착력을 강화합니다.(24시간 권장)

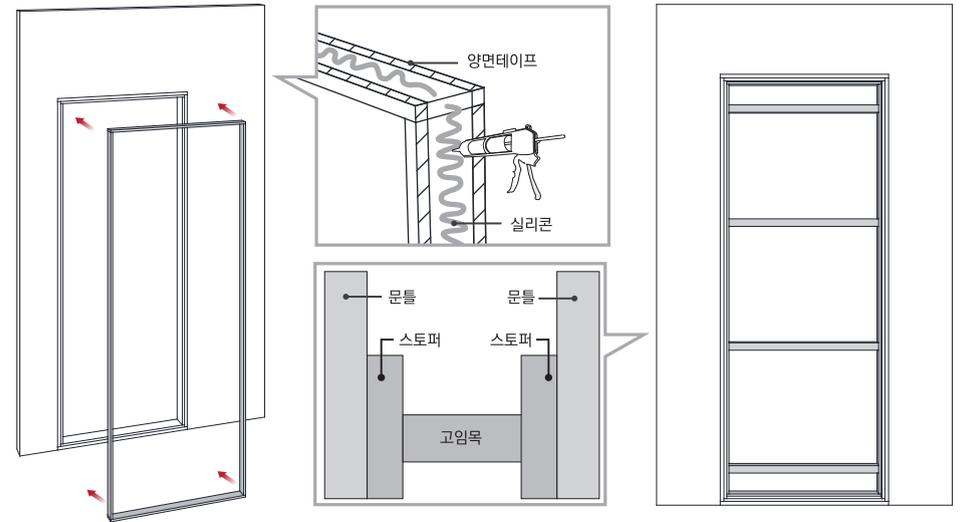

POINT 타카를 사용하지 않습니다.

5. 가스켓 설치

-가스켓을 재단한 후, 양면테이프를 이용하여 가스켓을 고정합니다.

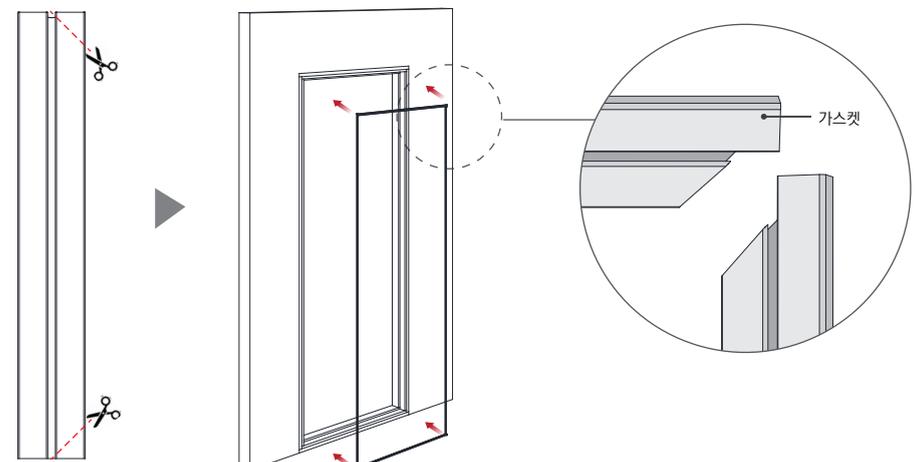

POINT 도어 개폐방향을 확인 후 가스켓을 고정합니다.