


5. 설치 완료 후 점검


설치 완료된 제품의 수평 수직을 확인합니다.

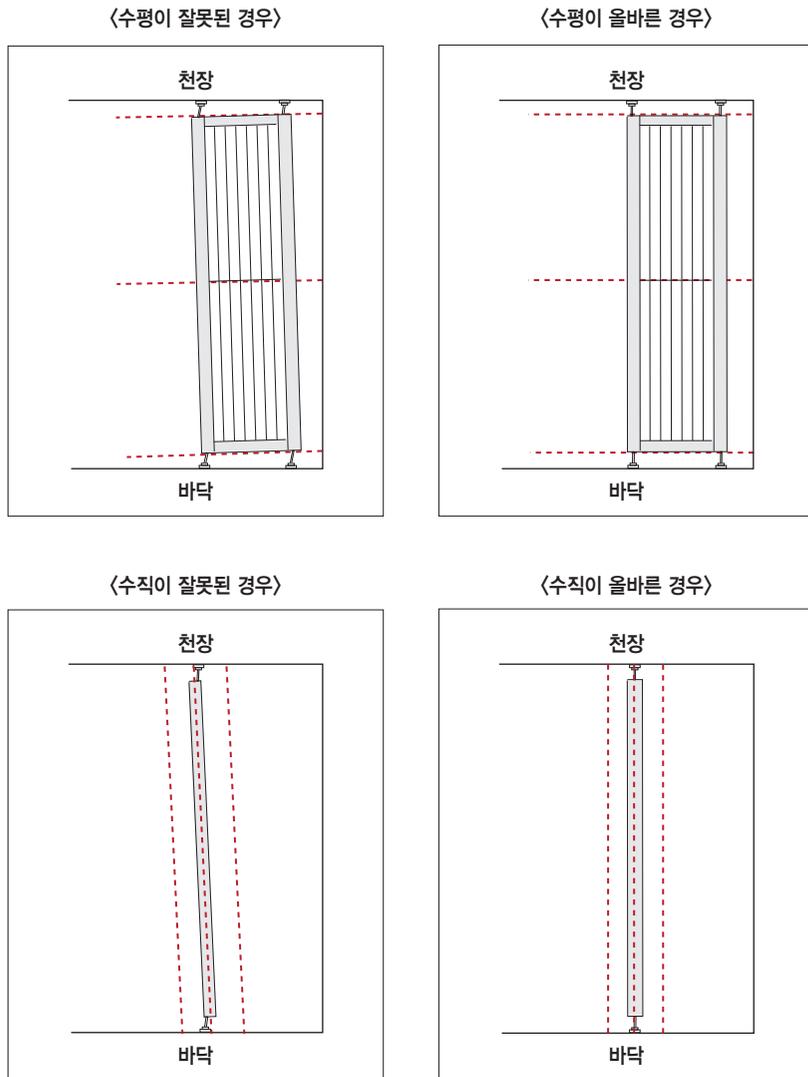

<파티션 연결 참고 사항>

원목 파티션은 W416, W662, W908 3가지 길이의 파티션을 서로 연결하여 더 넓은 공간을 분리할 수 있습니다.

· 참고 예시 (단위mm)

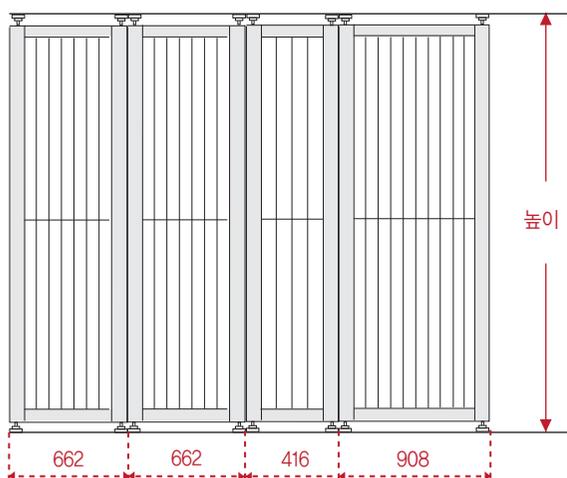

POINT 예시 이미지와 같이 여러 파티션을 연결하여 더 넓은 공간을 분리 구성 가능


원목 파티션 설치 매뉴얼



※ 본 설치 매뉴얼을 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.

I 부품 구성도

W416, W662, W908 3가지 품목의 설치 방법은 동일 합니다.

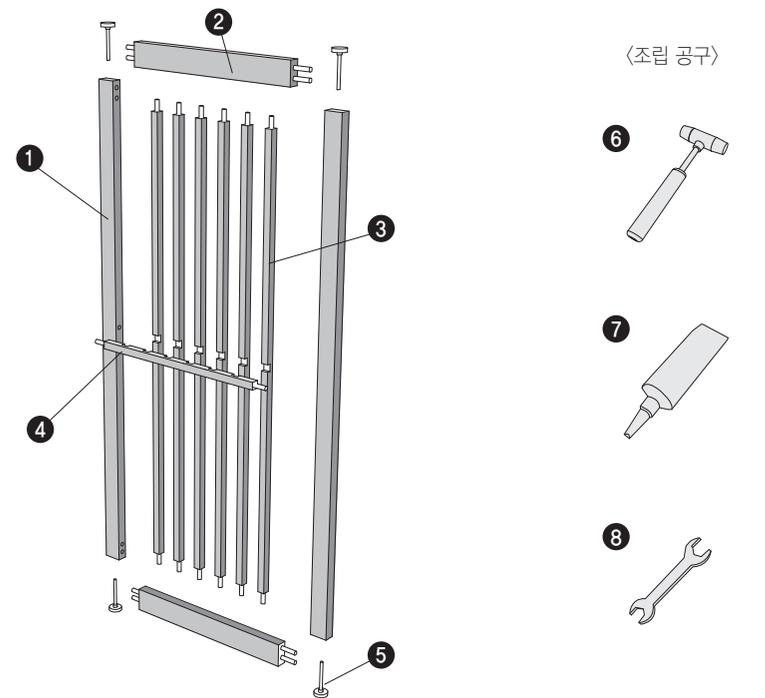

- | | | |
|-------------|---------------|-----------|
| ① 세로바×2 | ④ 가로 중간바 | ⑦ 목공용 접착제 |
| ② 상하부 가로바×2 | ⑤ 상하부 고정 철물×4 | ⑧ 스패너 |
| ③ 세로 중간바 | ⑥ 우레탄 망치 | |

※ 3번 세로 중간바의 경우 W416=3개, W662=6개, W908=9개 입니다

취급시 주의사항 (수직, 수평을 꼭 확인하십시오.)

- 제품 설치 전 반드시 설치 매뉴얼의 설치 방법을 숙지해 주시기 바랍니다.
- 설치 장소의 내/외부 온도 편차가 심할 경우 제품 하자의 원인이 될 수 있습니다.
- 원목 파티션은 실내용으로 실외 설치가 불가능합니다.
- 목재 파티션 설치시 목재가 무거우니 바닥에 눕힌 상태로 작업 하시기 권고드립니다.
- 우레탄 망치를 사용할 시 포장 박스 판지를 활용 하여 원목을 보호합니다.
- 상하부 고정 철물을 조절할 때 정해진 길이(+100mm)를 초과하여 사용 하게 될 경우 철물이 휘거나 빠질 수 있습니다.
- 설치 완료 후 무리한 힘을 주거나 물건을 기대거나 올릴 경우 파손에 원인이 됩니다.
- 제품을 청소할 경우 물기가 없는 마른 수건으로 닦아 주시기 바랍니다.


설치순서

1. 가로 중간바 결합

세로 중간바를 정렬한 후 중간 사이 가공 홈에 목공용 접착제를 도포한 다음 가로 중간바를 결합합니다.

1) 세로 중간바 홈에 목공용 접착제 도포

2) 가로 중간바를 세로 중간 바 홈 사이에 삽입

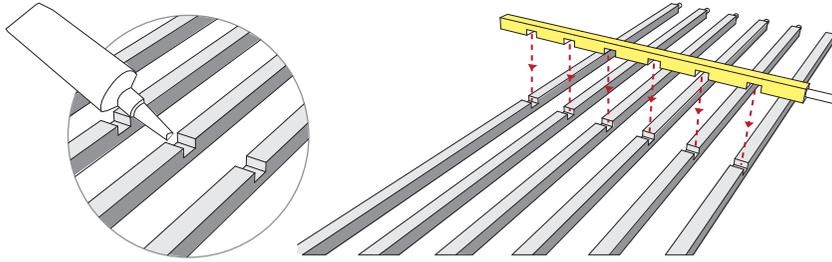


POINT 참고 이미지와 반대로 가로 중간바에 접착제를 도포 후 세로 중간바를 한개씩 결합하여도 무관합니다. 목재가 무거우니 설치 시 바닥에 눌린 상태로 작업하시길 권고 드립니다.

2. 상하부 가로바 결합

상하부 가로바 가공 홈에 목공용 접착제를 도포 한 다음 세로 중간바의 목다보 부분을 삽입합니다.

1) 상하부 가로바 가공 홈에 목공용 접착제 도포

2) 세로 중간바를 상하부 가로바에 삽입

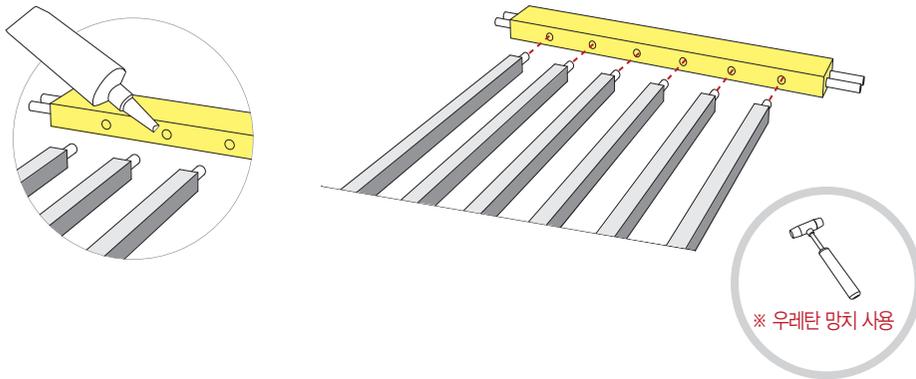


POINT 우레탄 망치를 사용하여 상하부 가로바와 세로 중간바를 결합합니다. 목재에 손상이 가지 않게 박스 판지를 맨 후 망치를 약하게 여러 번 두드려 결합합니다

3. 세로바 결합

세로바 가공 홈에 목공용 접착제를 도포한 후 상하부 가로바와 가로 중간바에 결합합니다

1) 세로바 가공 홈에 목공용 접착제 도포

2) 상하부 가로바와 가로 중간바에 세로바 결합

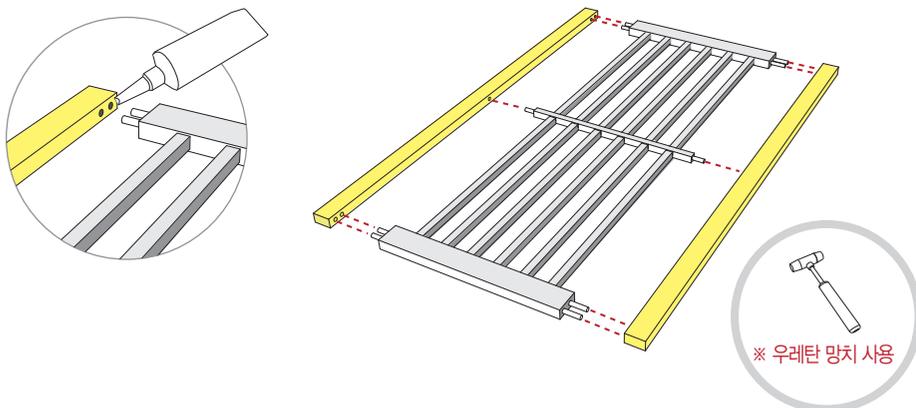


POINT 목재에 손상이 가지 않게 박스 판지를 맨 후 망치를 약하게 여러 번 두드려 결합합니다.

4. 원목 파티션 높이 조절

제품이 완성되면 설치하고자 하는 공간 바닥부터 천장까지의 높이를 확인합니다. 확인된 높이에 맞게 원목 파티션 크기를 조절합니다.

1) 바닥부터 천장까지 높이 확인

2) 상하부 고정 철물 길이 조절

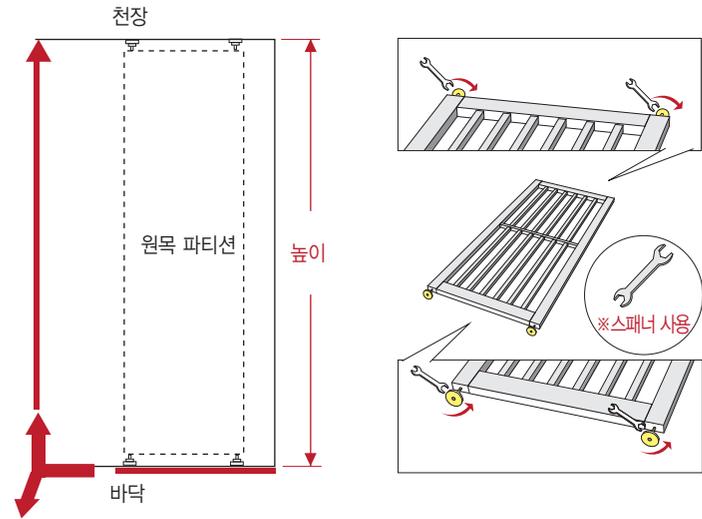


POINT 상하부 고정 철물 길이 조절 시 동봉된 스페너 이외에 드릴 및 드라이버를 활용하여도 좋습니다.


5. 상부 철물 고정 후 설치

전체 길이에 맞게 조정된 상부 고정 철물의 너트를 아래 2번 그림과 같이 돌려서 고정 합니다. 고정이 완료 되면 3번 그림과 같이 원목파티션을 설치합니다.

1) 상부 고정 철물 조절(≤50)

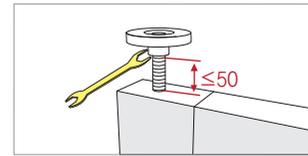

2) 조절 완료후 너트 고정

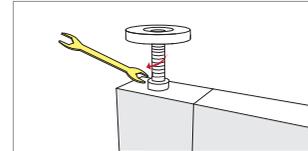

3) 상부 철물 고정 완료 후 파티션 설치



POINT 상하부 고정 철물은 상부+50mm, 하부+50mm(합 100mm)까지만 조절하여 사용하시길 바랍니다. (상부 22mm 고정.+50mm까지, 하부 22mm 고정+50mm까지 가능)

6. 설치 후 하부 철물 고정

파티션 설치가 완료되면 하부 고정 철물을 조절한 후 고정합니다.

