



## 경첩형 여닫이 댐퍼

## 가공도(도어 홀 가공)

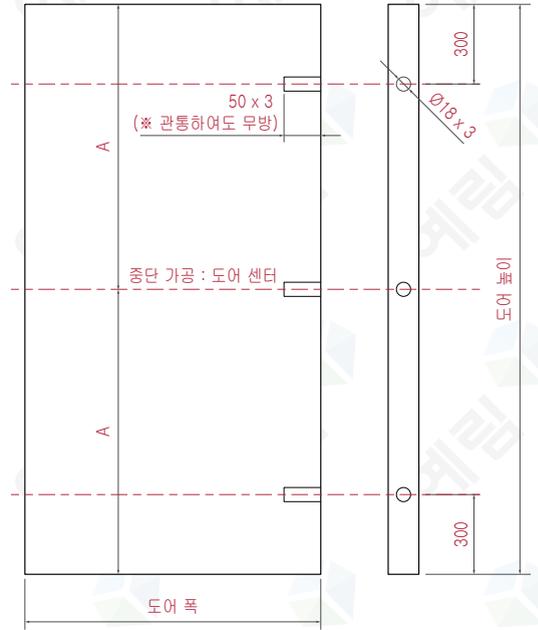


## 구성품

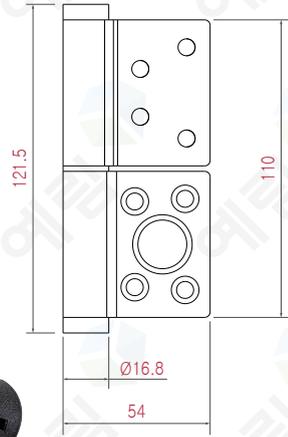


## 설치 순서


※ 경첩의 접히는 힘이 강하니 조작할 시 손끼임에 주의 바랍니다.

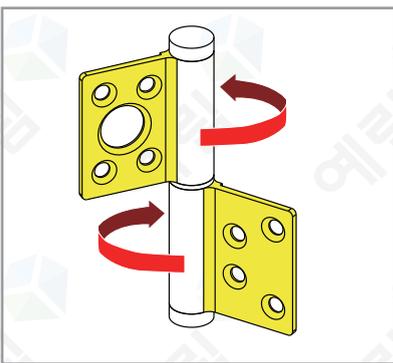


1 도어 닫힘 방향과 경첩 닫힘 방향을 확인하여 동일한 방향으로 준비

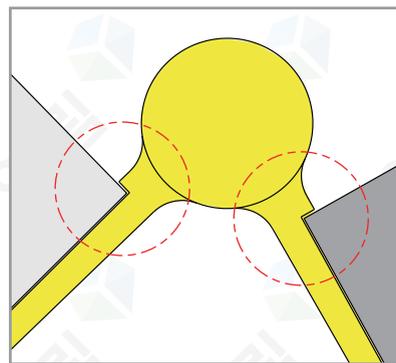


2 경첩의 턱을 도어와 문틀의 끝 선에 맞춤

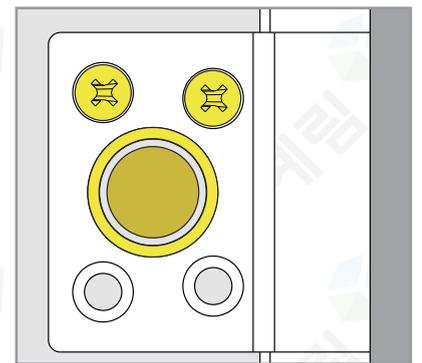


3 도어 홀가공(Ø18)과 경첩의 댐퍼 삽입구(Ø18.2)를 맞춰 경첩 위치 확인 후에 피스 체결(설치시 도어 방향 유의)

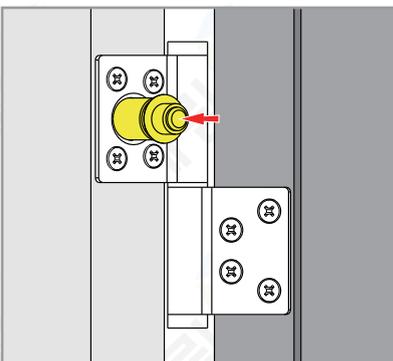

4 홀가공에 댐퍼 삽입

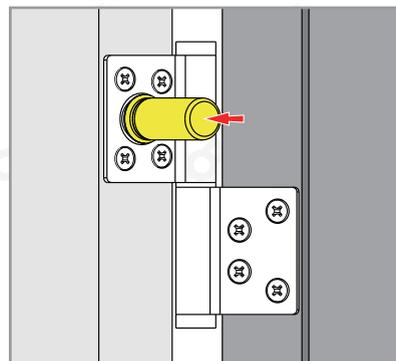

5 댐퍼 지그를 이용하여 삽입된 댐퍼를 더 견고하게 조립(※ 고무마치 등을 이용)

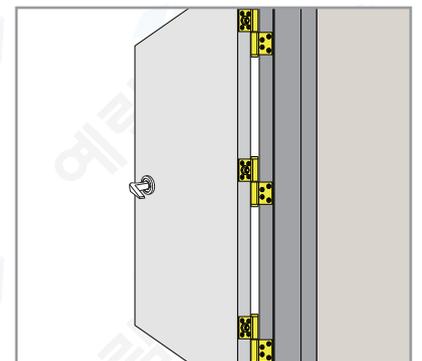

6 경첩형 여닫이 댐퍼 설치 완료