


YDL-513 원목 데드락

시공설명서



※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.


구성도

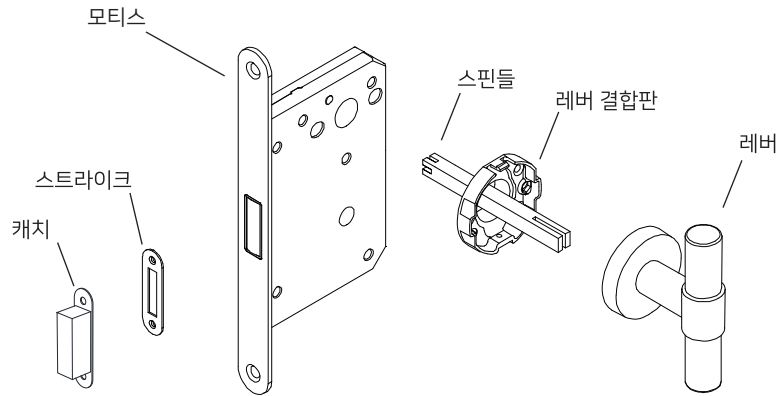


구성품




설치순서

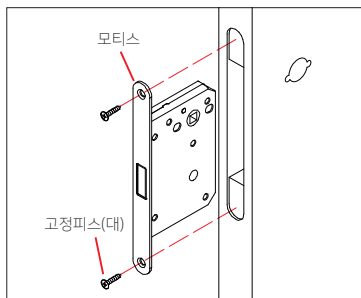


1 모티스를 타공된 도어에 삽입 후 고정피스(대)로 체결합니다.

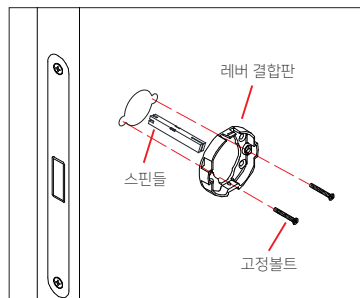


2 스프인들을 삽입 후 레버 결합판을 고정볼트로 고정합니다.

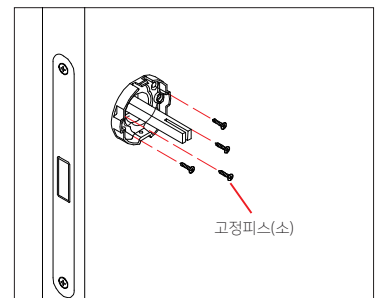


3 고정피스(소)로 레버 결합판을 체결합니다.

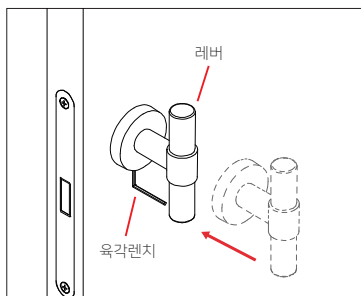

4 육각렌치를 사용하여 레버를 고정합니다.
※ 레버를 고정하지 않을 경우, 레버가 흔들리거나 이탈하게 되니 주의하십시오.

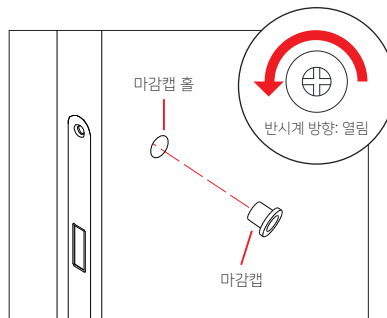

5 마감캡을 방 바깥쪽 홈에 맞춰 설치합니다
※ 방문이 잠겼을 경우, 드라이버를 사용하여 문을 열 수 있습니다.
※ 잠금 해제 옵션을 선택하지 않을 시, 마감캡 홈은 타공되지 않습니다.

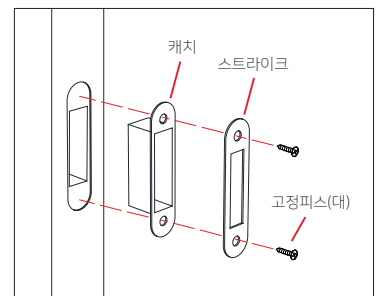

6 캐치와 스트라이크를 문틀에 삽입하고 고정피스(대)로 체결합니다.