
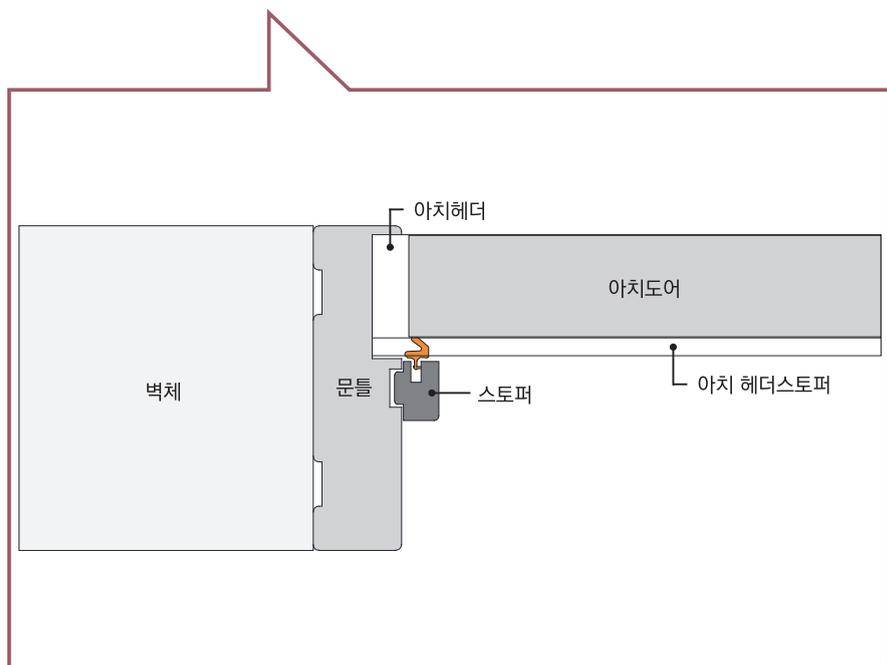


6. 도어 설치

-경첩 사양에 맞춰서 가공 후, 도어를 조립합니다.

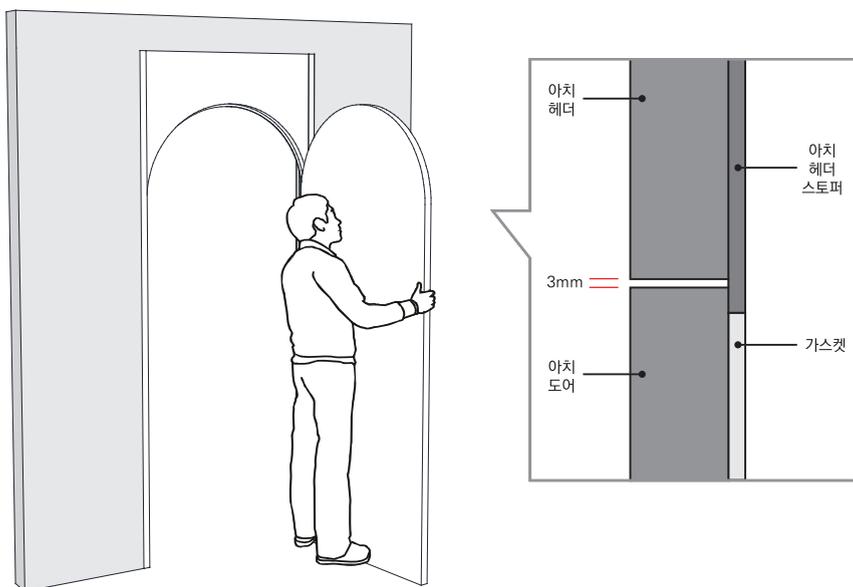

POINT YHI-017 히든경첩 및 일반경첩만 사용 가능합니다.


취급시 주의사항

- ① 제품 설치 전 반드시 시공 설명서의 설치 방법을 숙지해 주시기 바랍니다.
- ② 설치 장소의 내/외부 온도 편차가 심할 경우 제품 하자의 원인이 될 수 있으므로 설치를 권장하지 않습니다.
- ③ 아치도어와 문틀은 실내용으로 실외 설치가 불가능합니다. (실외 설치 시 하자건은 A/S불가)
- ④ 제품 설치 공간의 수평/수직을 확인하십시오. (수평/수직이 맞지 않을 경우 도어 설치가 어려움)
- ⑤ 벽체 마감재는 현장 상황에 맞춰 마감합니다.
- ⑥ YHI-017 히든경첩 및 일반경첩만 사용 가능합니다.

아치 도어 & 문틀 시공설명서

※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.


구성품

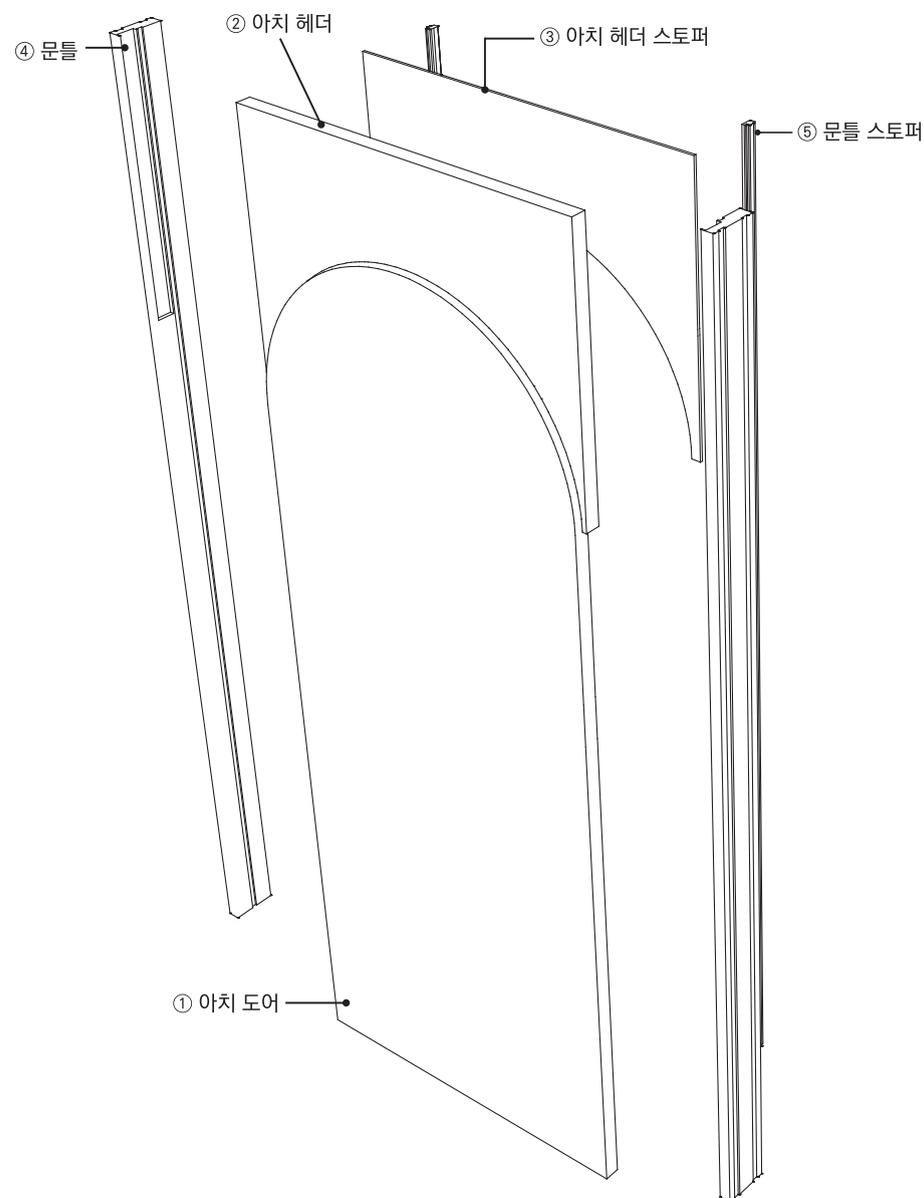

설치 순서

1. 수직 및 수평 확인

-설치할 위치의 수직 및 수평을 확인합니다.

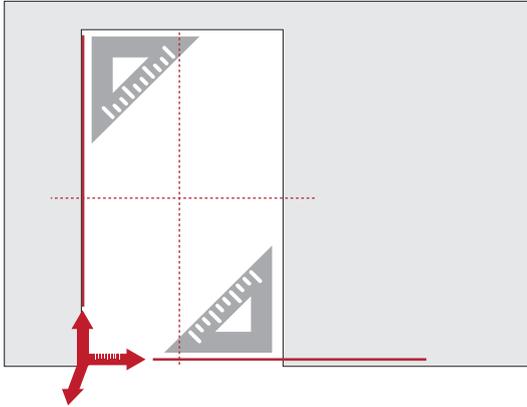


레이저 레벨기
사용 권장

POINT 수직 및 수평이 맞지 않을 경우 도어 설치가 어려울 수 있습니다.

2. 아치 헤더 조립


-아치헤더와 아치헤더스토퍼를 실리콘 및 타카를 이용하여 결합합니다.

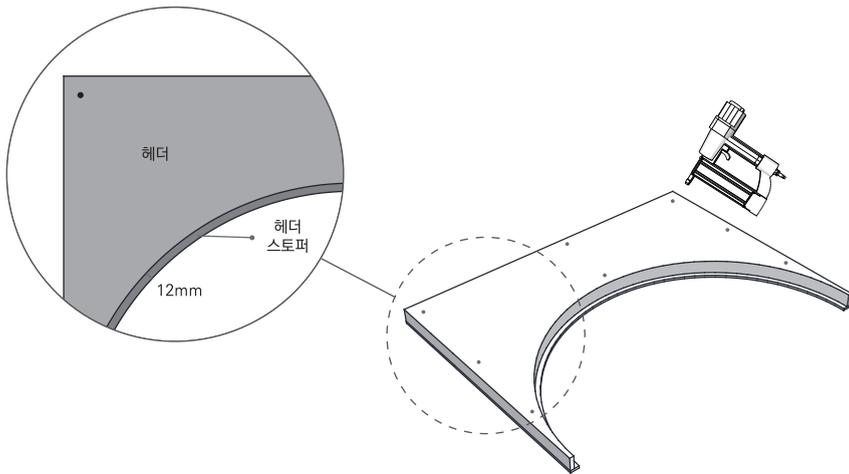

POINT 헤더 간격 12mm에 유의하여 조립합니다.

3. 헤더와 문틀 결합



-문틀 헤더 홈에 조립한 헤더를 방향 확인 후 피스를 이용하여 고정합니다.

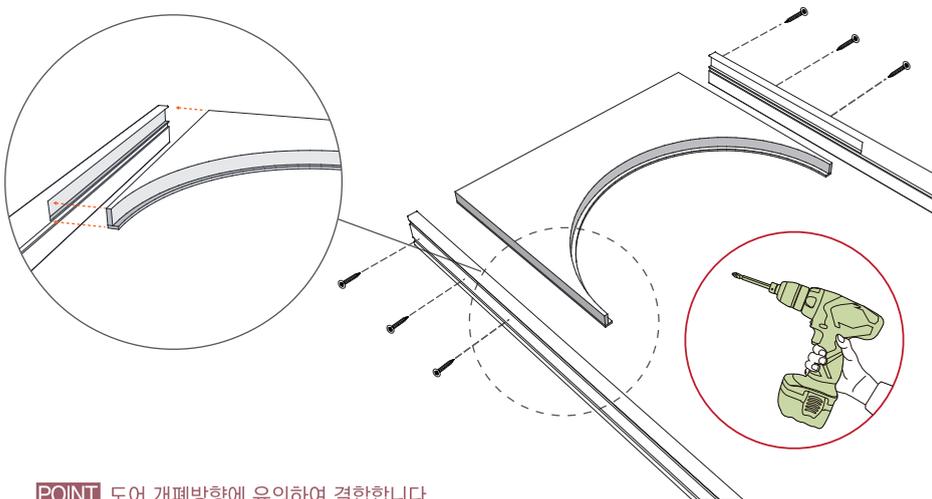

POINT 도어 개폐방향에 유의하여 결합합니다.

4. 문틀 설치

-벽면에 조립된 헤더와 문틀을 피스로 고정합니다.

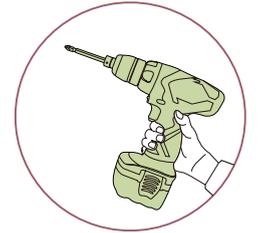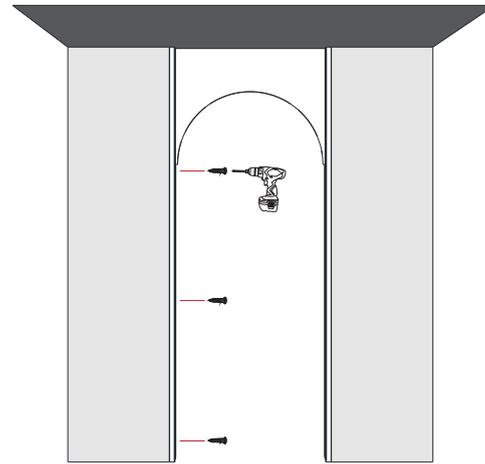

POINT 피스를 이용하여 문틀을 고정합니다.





※ 문틀 바 수가 넓은 경우, 피스를 2개씩 좌, 우로 고정하는 것을 권장합니다.

※ 벽체가 콘크리트 벽면인 경우, 상황에 맞게 칼블럭 혹은 콘크리트용 타카, 폼 시공을 합니다.

5. 가스켓 재단 후 스토퍼 설치

-가스켓을 아치헤더 하단 부위에서 재단합니다.

-문틀 홈에 맞게 접착제를 도포한 후 스토퍼를 타카로 고정합니다.

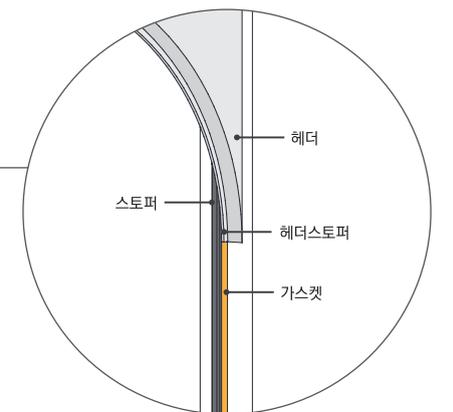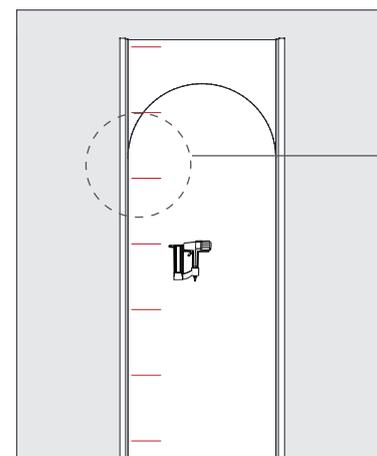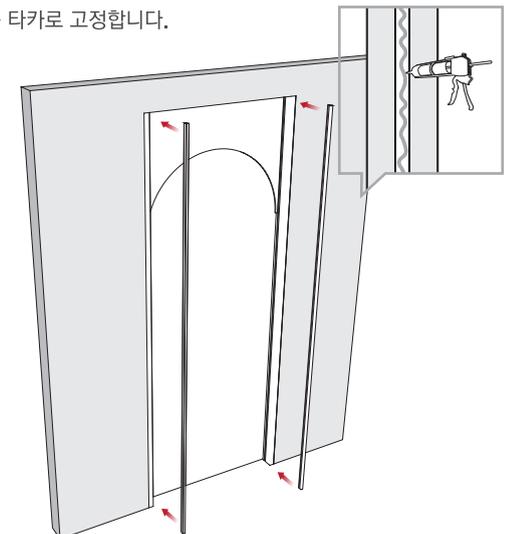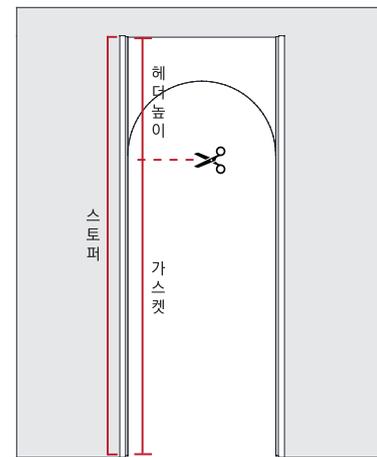

POINT 헤더 하부부터 문틀 하부까지 길이를 측정한 후 가스켓을 재단합니다.

※ 스토퍼를 함께 재단하지 않도록 주의합니다. (가스켓만 재단)