


# 「리안200」 벽 고정 레일 시공 설명서




## 부품 구성도

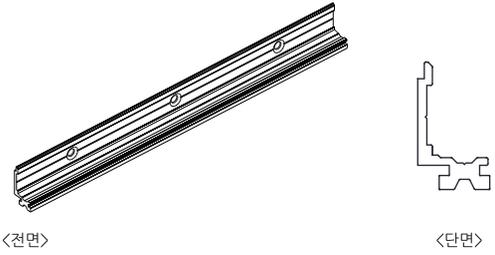


리안200 벽 고정 레일 (전면+단면)

## 제품 도면

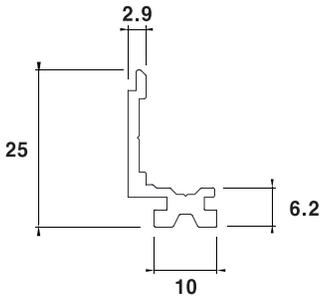

<리안200 벽 고정 레일 단면>




사각 라벨 스티커  
(홀 마감용)



레일 고정 피스  
(우산머리 4 x 8)




캠볼트 세트  
(캠볼트, 피스)



설치 매뉴얼


## 설치 순서

※ 해당 매뉴얼은 벽 고정 레일 설치 내용만 기입되어 있으며 매뉴얼에 표기된 색상은 구분을 위한 것으로 실제 색상과 다릅니다.

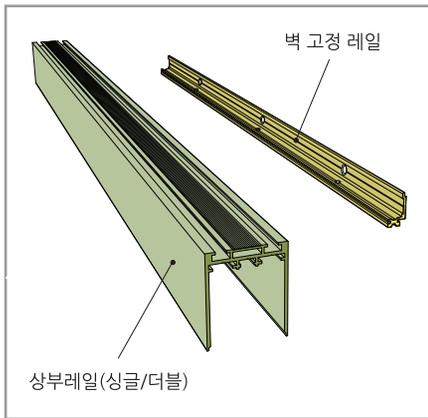

### ① 자재 준비


리안200 상부레일 철물과 벽 고정 레일 자재를 준비합니다

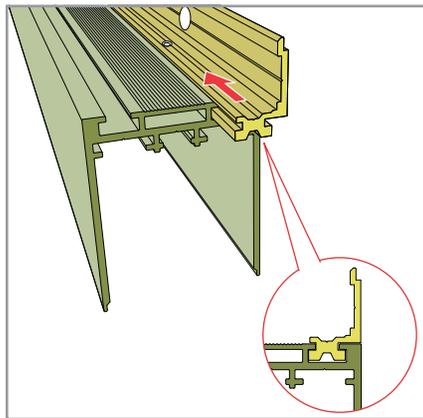

### ② 벽 고정 레일 삽입


상부레일에 홈에 벽 고정 레일을 삽입합니다.

※ 벽 쪽에 설치되는 방향 홈에만 벽 고정 레일을 설치합니다.

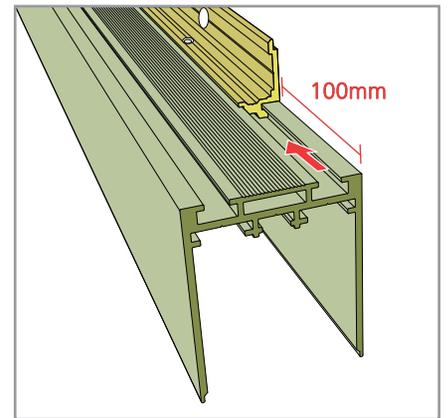


### ③ 벽 고정 레일 삽입 위치 확인

좌우 100mm 여유가 남도록 안쪽으로 밀어서 삽입합니다.

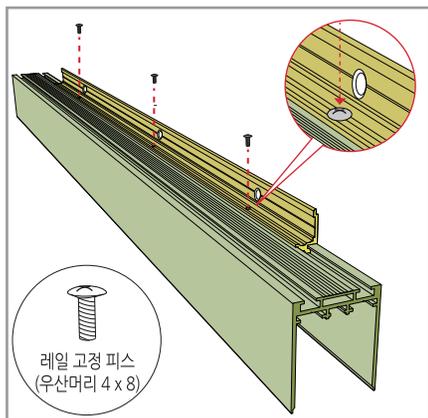

### ④ 벽 고정 레일, 상부레일에 고정


우산머리 피스를 벽 고정 레일 몸통 타공 부에 체결하여 흔들리지 않게 강하게 고정합니다.

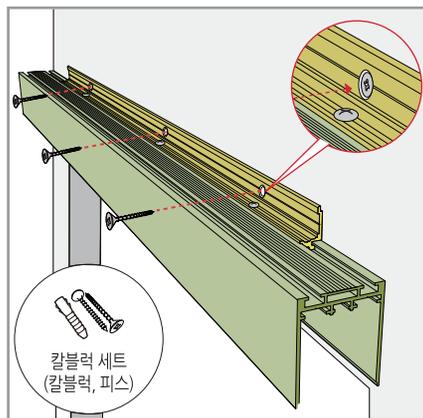

### ⑤ 벽 고정 레일, 벽에 고정

벽 소재에 따라 상황에 맞게 동봉된 캠볼트, 피스를 이용하여 벽면에 체결 고정합니다.

※ 반드시 보강된 벽면에만 설치합니다.

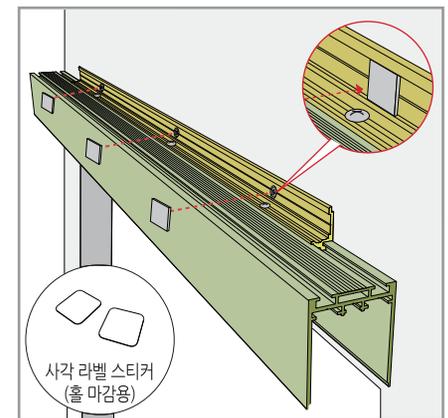

### ⑥ 체결 피스 홀 마감 진행

사각 라벨 스티커를 벽면에 체결된 홀 위에 부착하여 마감합니다.