


YDL-511 데드락

시공설명서




※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.


구성도

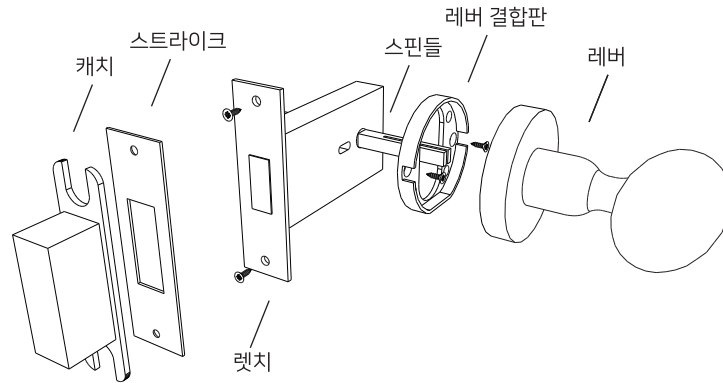


구성품

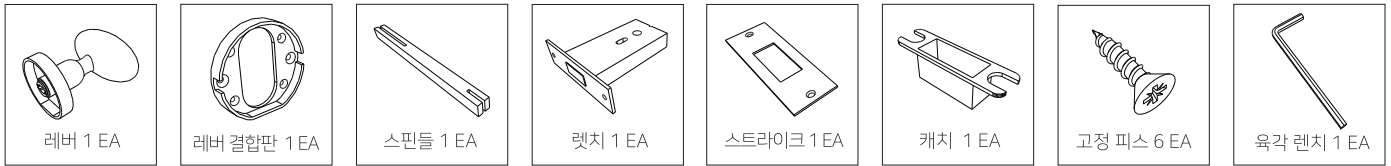


설치순서

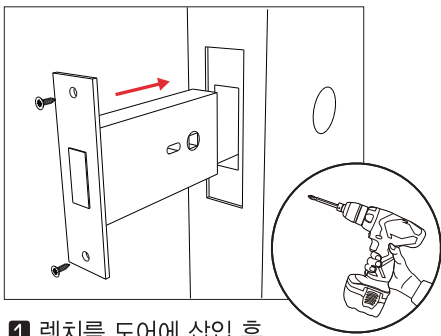


1 렌치를 도어에 삽입 후 고정 피스로 체결합니다.

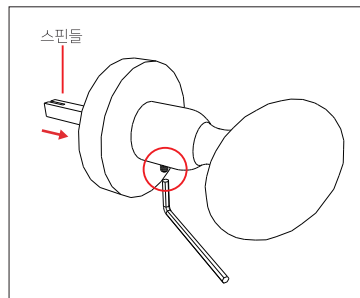


2 레버에 스프링을 삽입 후 육각 렌치로 볼트를 고정합니다.

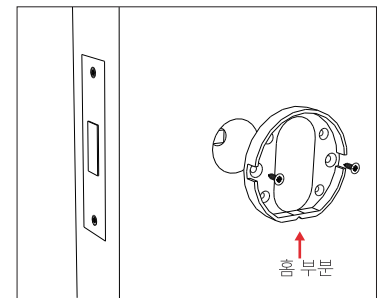

3 타공 부분에 레버 결합판을 고정 피스로 체결합니다.(홈 부분을 하단으로 향하게 하여 설치)

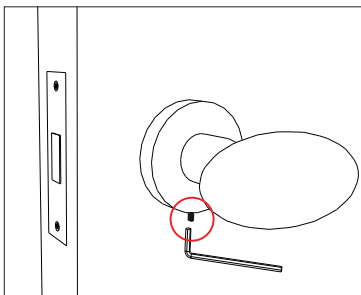

4 육각 렌치를 이용하여 레버커버를 고정합니다.

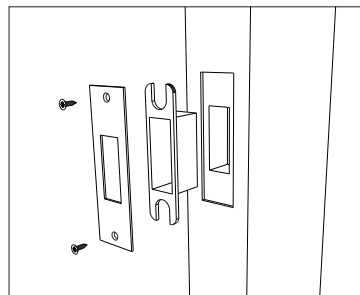

5 캐치와 스트라이크를 문틀에 삽입하고 고정 피스로 체결합니다.