




## 양개형 손잡이

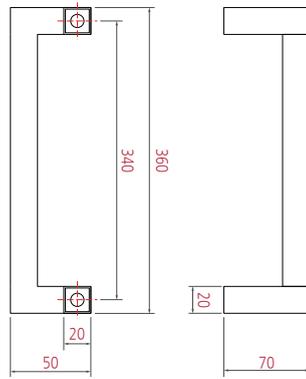


## 구성품

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |


## 규격별 볼트 적용

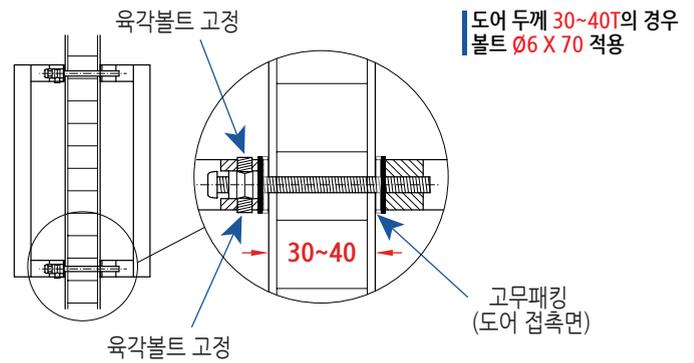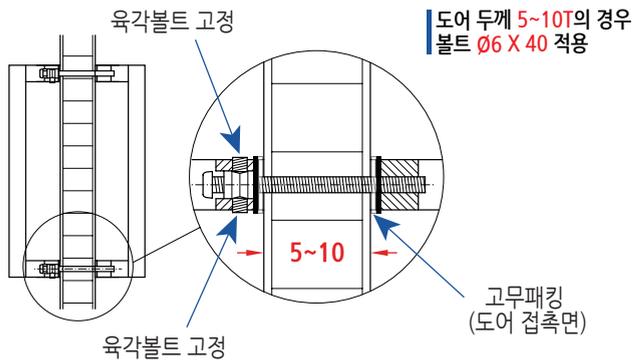


## 설치 순서

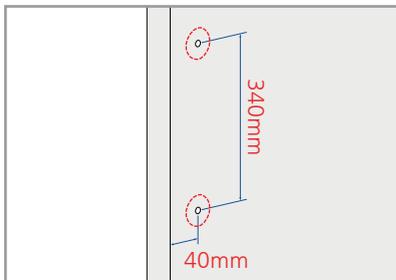


**1** 도어 백세트 40mm 위치에 Ø8 크기로 드릴을 사용하여 그림과 같이 타공합니다.

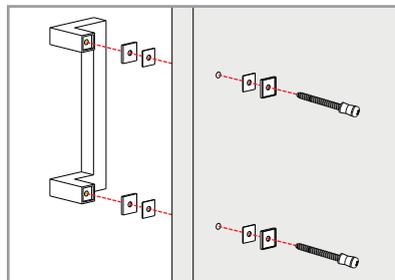


**2** 볼트와 레버를 체결합니다.  
볼트와 레버 사이에 각각 고무패킹을 걸친 후 체결합니다.

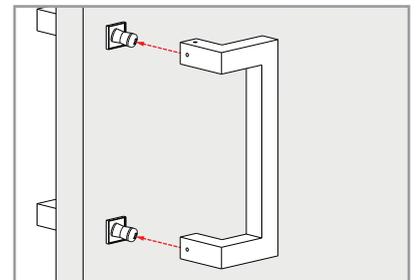

**3** 반대쪽 레버를 볼트 머리에 체결합니다.

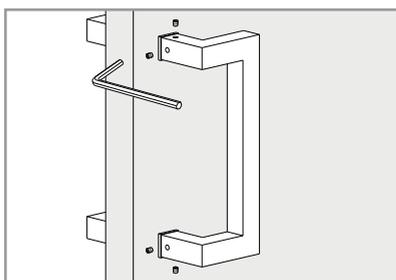

**4** 6곳의 조립부에 육각볼트를 전체 체결 동봉된 육각 렌치를 이용하여 조립합니다.

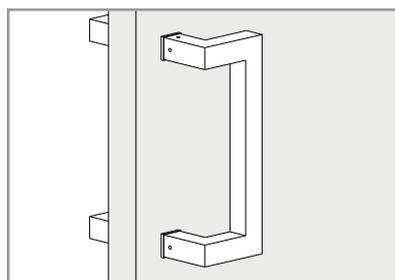

**5** 손잡이 설치 완료