


4 도어록 설치 및 도어 위치 조절


- 준비된 도어록을 설치합니다.
- 현장 상황에 맞춰 경첩 위치를 조절합니다. (YHI-018 시공설명서 참고)

POINT · VERUM 핸들 (YVL-001M, YVL-002M, YVL-003M) 설치 시 아래 그림과 같이 문틀부에 부품 삽입 후 설치가 필요합니다.

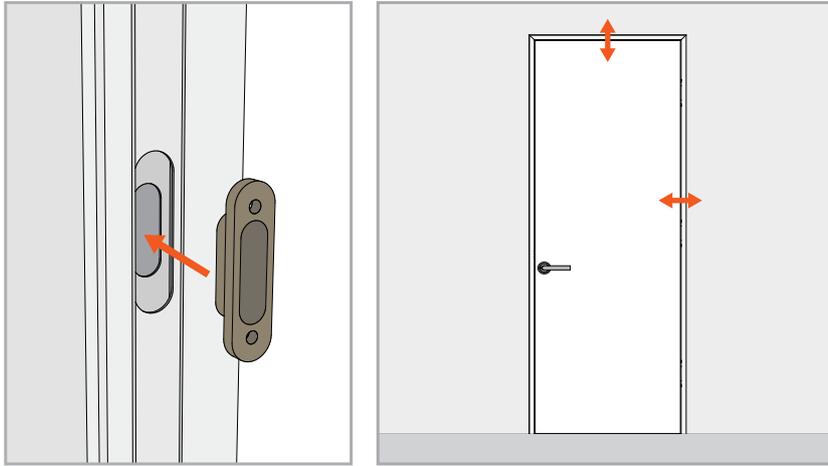

5 전·후면부 마감 설치

- 아래 그림과 같이 도어와 문틀 사이가 동일한 간격이 되도록 전면부를 마감합니다.
- 현장에 알맞은 후면 마감을 선택하여 설치합니다.

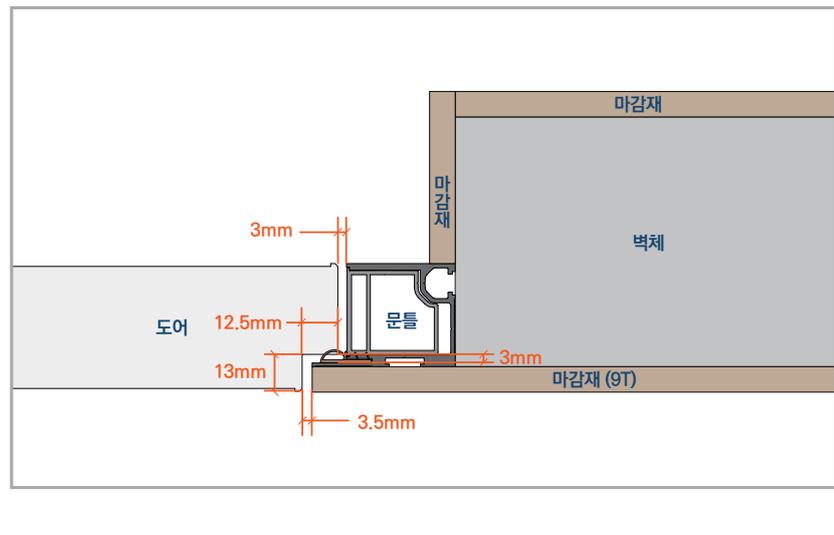

취급 시 주의사항


1. 제품 설치 전 반드시 시공 설명서의 설치 방법을 숙지해 주시기 바랍니다.
2. 설치 장소의 내/외부 온도 편차가 심할 경우 제품 하자의 원인이 될 수 있으므로 설치를 권장하지 않습니다.
3. 제품 설치 공간의 수평/수직을 확인하십시오.
4. 제품 설치 전 개구부와 제품의 사이즈가 일치하는지 확인하십시오.
5. 제품의 가공 위치 및 사이즈를 확인 후 설치합니다.
6. 절단면이 날카로우니 취급 시 주의해 주시기 바랍니다.
7. 개폐 방향 확인 후 설치합니다.
8. 벽체 마감재는 현장 상황에 맞춰 마감합니다.

AL 모듈러 히든 문틀 & 도어 세트

시공설명서

본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.

부품 구성도

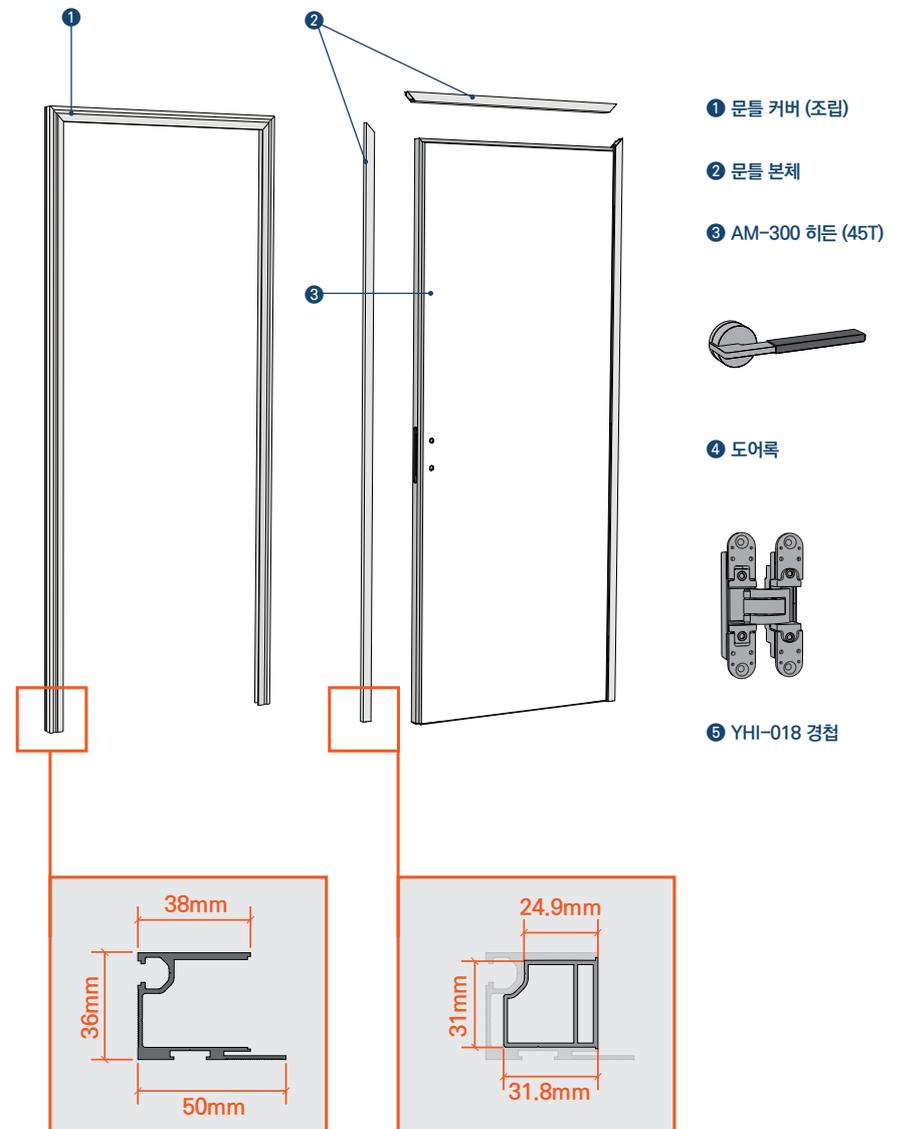


POINT · 문틀 커버는 조립되어 출고됩니다.
· 도어 - 경첩 - 경첩부 문틀 본체는 조립되어 출고됩니다.

설치 전 확인사항

1

설치할 위치와 수직 및 수평을 확인합니다.

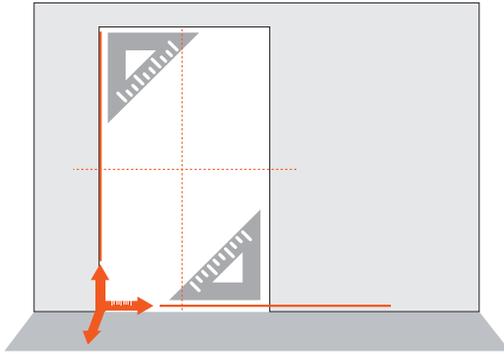


레이저 레벨기
사용 권장

POINT · 수직 및 수평이 맞지 않을 경우 도어 설치 및 개폐가 원활하지 않을 수 있습니다.
· 재단면이 날카로우니 취급 시 주의하시기 바랍니다.


2

수직 수평을 위해 가틀 설치를 권장합니다.

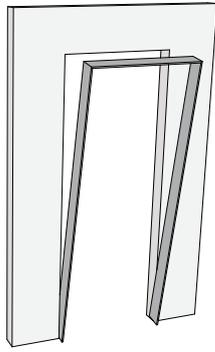


3

설치 전 개구부와 문틀 사이즈가 맞는지 확인합니다.

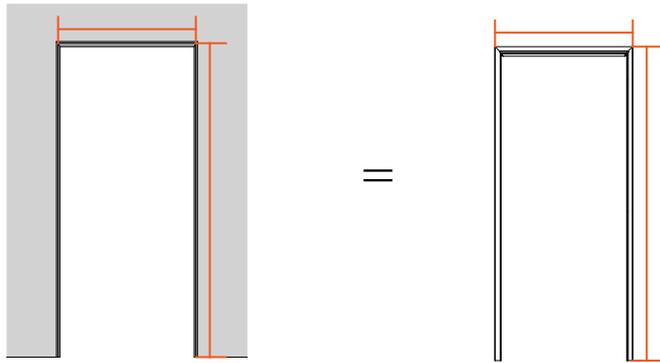

4


도어의 핸들 가공 위치가 맞는지 다시 한번 확인합니다.

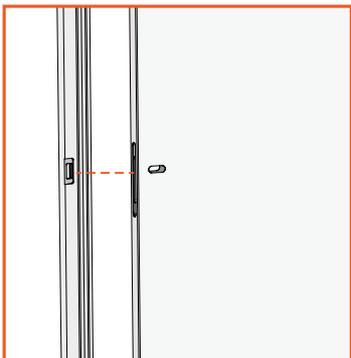

설치 순서


1 히든 문틀 커버 설치

가공된 홈에 맞춰 벽면에 조립된 히든 문틀 커버를 피스로 고정합니다.

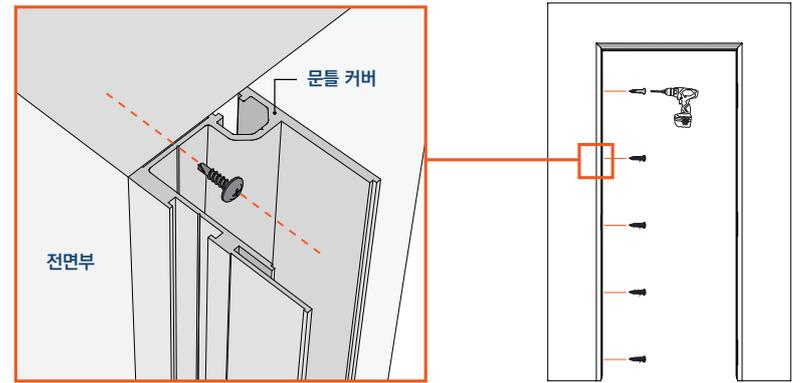

2 도어 및 문틀 본체 설치

· 도어와 조립된 히든 문틀 본체를 방향에 맞춰 설치합니다.
· 가공된 홈에 맞춰 문틀 커버와 본체를 피스로 고정합니다.

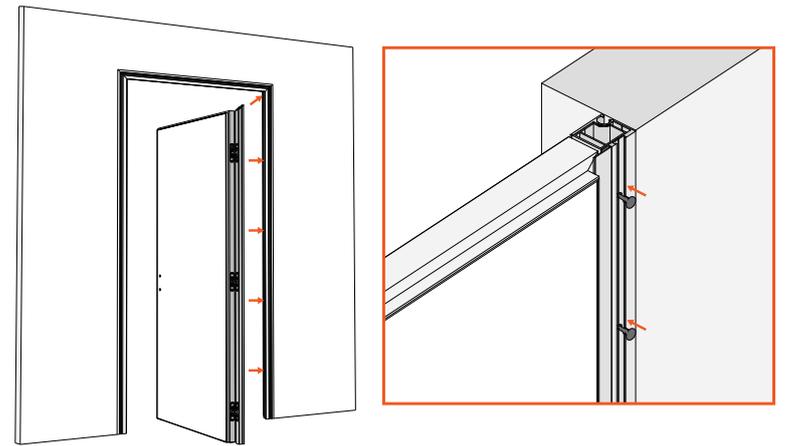

POINT · 도어 개폐 방향에 주의하여 설치합니다.

3 히든 문틀 본체 설치

· 나머지 문틀 본체를 순서에 맞춰 설치합니다. (상부 가로바 → 스트라이커 쪽 세로바 순서)
· 가공된 홈에 맞춰 문틀 커버와 본체를 피스로 고정합니다.

