



6. 도어 높이 조절

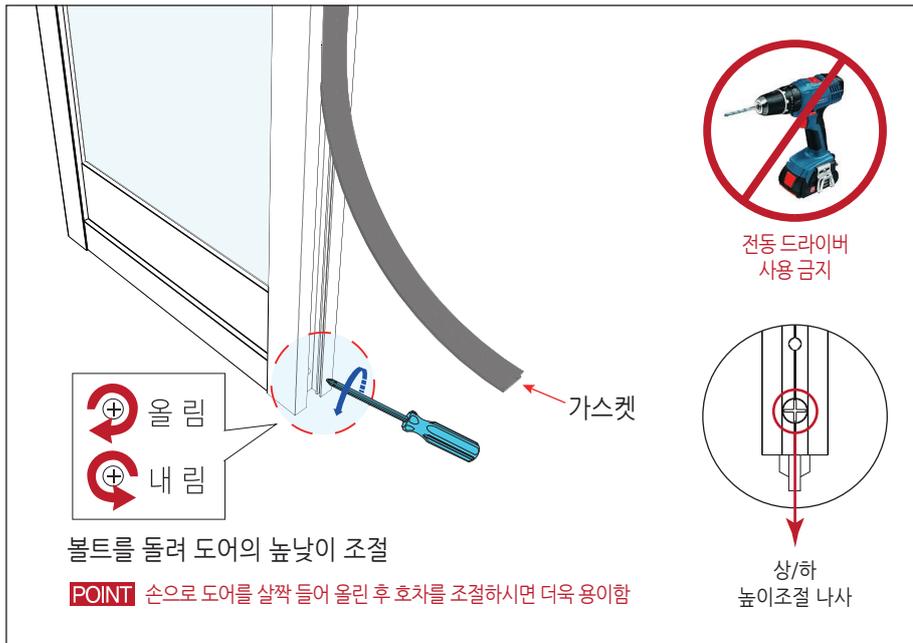

7. 스토퍼 위치 조절

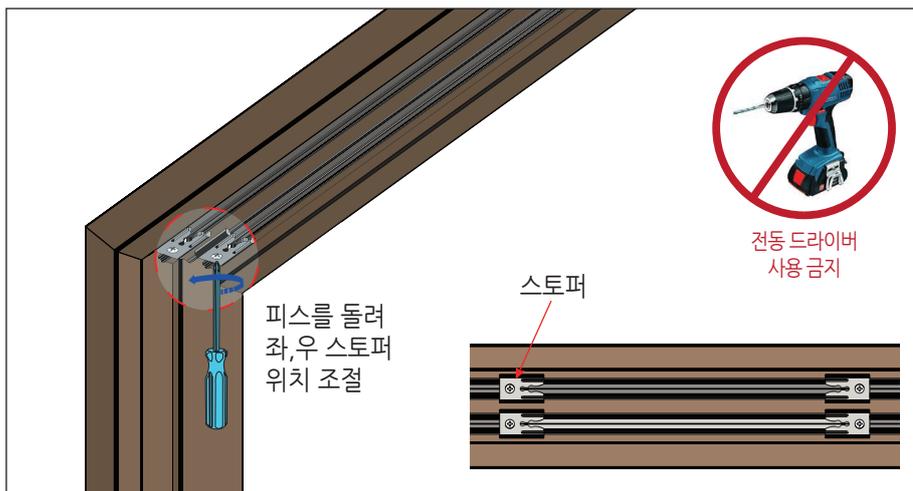

슈퍼슬림 미닫이 시공 설명서




| 부품 구성도 * 본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.



2줄 2짝 미닫이 / 외복강(기본형)타입

- | | | |
|-----------|-------------------|-----------------|
| ① 문틀(상부) | ④ 상부 레일 | ⑦ 마감 스티커 |
| ② 문틀(하부) | ⑤ 상부 피봇(도어 부착 출고) | ⑧ 도어 |
| ③ 문틀(좌,우) | ⑥ 하부 레일 | ⑨ 스토퍼(레일 부착 출고) |

| 도어 참고 사양

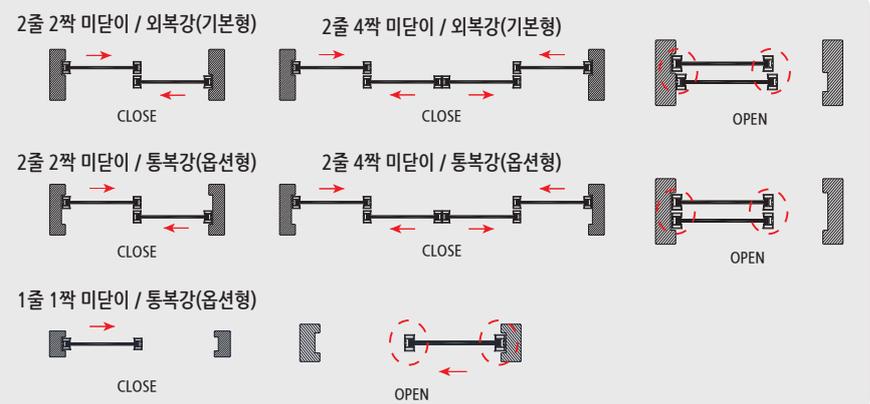


취급시 주의사항

- ① 제품 설치 공간의 수평/수직을 확인하십시오. (수평/수직이 맞지 않을 경우 설치가 어렵습니다.)
- ② 설치 장소의 내/외부 온도 편차가 심할 경우 제품 하자의 원인이 될 수 있으므로 설치를 권장하지 않습니다.
- ③ 슬라이딩 도어는 실내용으로 실외 설치가 불가능합니다. (실외 설치시 하자건은 A/S 불가)
- ④ 기본적인 유지 관리를 위해 표면을 마른 수건이나 물기를 제거한 깨끗한 수건으로 닦아 주시기 바랍니다.
- ⑤ 하부 레일의 이물질로 발생한 호차의 수명 단축 및 파손으로 인한 무상 A/S는 불가능하므로 유의하시기 바랍니다.
- ⑥ 제품 설치전 반드시 설치 매뉴얼 상의 설치 방법을 숙지해 주시기 바랍니다.
- ⑦ 사용시 무리한 힘을 주거나 과격하게 다루는 행동은 파손 및 오작동의 원인이 될 수 있습니다.



슈퍼슬림 미달이 설치 순서

1. 설치할 위치에 수평 수직 확인

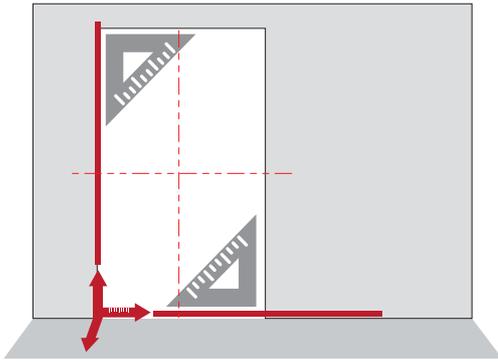


레이저 레벨기 사용 권장


POINT

- 설치 위치 확인 후 레이저 레벨기를 이용하여 수직, 수평을 확인
- 수직, 수평이 맞지 않을 경우 도어 개폐시 문제가 될 수 있으니 반드시 확인 후 설치 진행

2. 문틀 조립

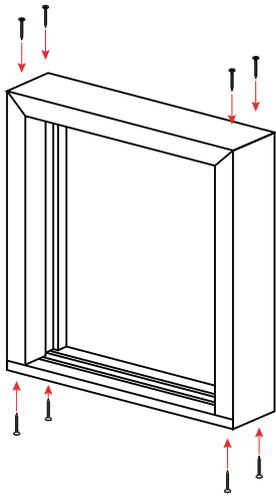



하부 문틀 有

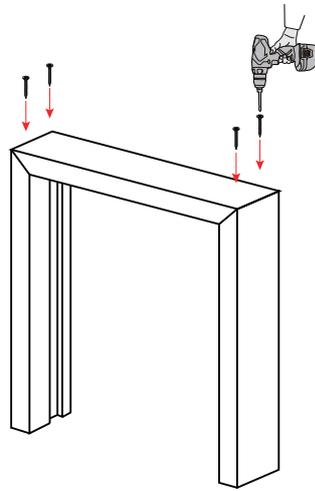

하부 문틀 無

3. 벽체에 문틀 설치

- 벽체에 문틀 삽입 후 수직/수평 확인
- 문틀에 피스를 체결하여 벽체와 고정 ①→②→③

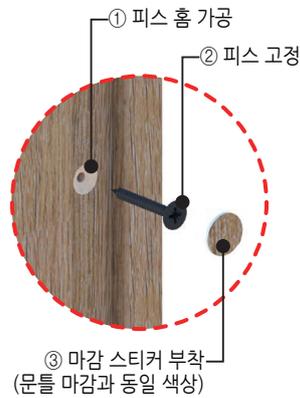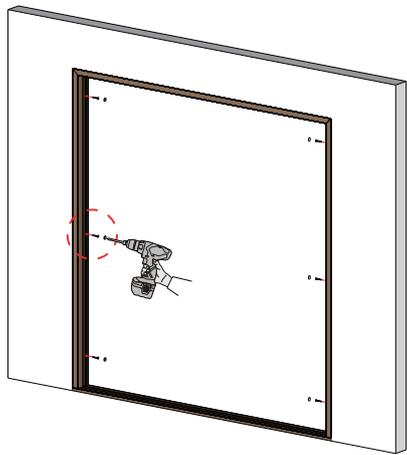

POINT

- 문틀에 피스 체결 시 복강 부분에 고정
- 문틀에 피스 체결 전 반드시 3mm 2중 드릴 비트를 이용하여 홈가공 후 피스 고정 (홈가공 없이 진행 시 마감 스티커 부착 후 마감면이 고르지 못함)

4. 상하부 레일 설치

상부 레일 설치 순서 ①→②



실리콘 부착 후 양면테이프 이형지 제거하여 레일 고정
※ 피스 체결 금지




하부 레일 실리콘 부착 후 고정
※ 피스 체결 금지




하부 레일 실리콘 부착 후 고정
※ 피스 체결 금지



하부 레일 실리콘 부착 후 고정
※ 피스 체결 금지

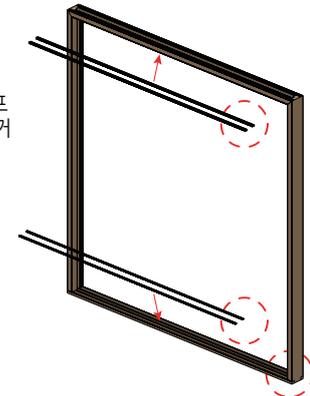


하부 문틀 有

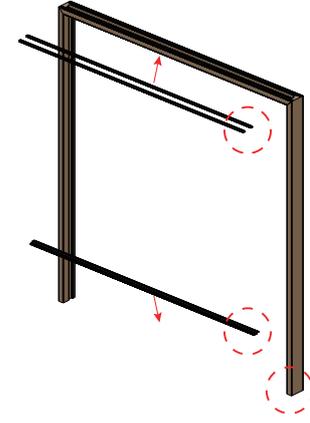

하부 문틀 無



분리형 레일(하부 문틀에 삽입 시공)

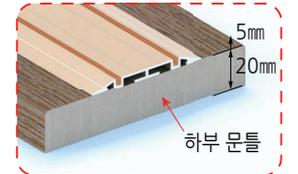

일체형 레일(하부 문틀 위 시공)




일체형 레일(하부 마루 위 시공)




일체형 레일(하부 마루 위 시공)

5. 도어 설치


도어 설치 순서 ①→②

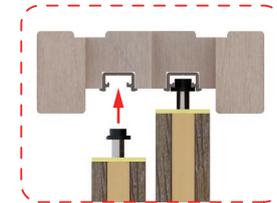

① 상부 피봇을 상부 레일에 삽입

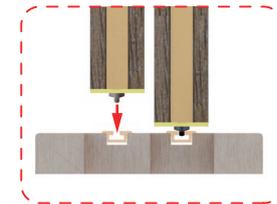

② 하부 호차를 하부 레일에 삽입

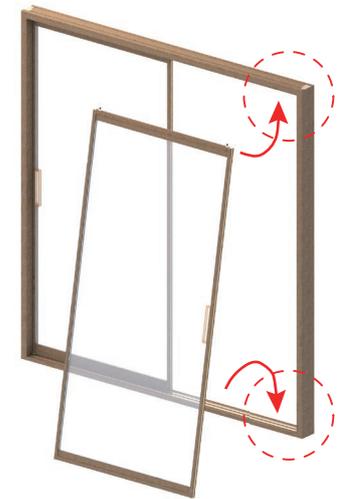

도어 삽입

POINT

- 도어 설치 시 상부 피봇 삽입 후 하부 호차 삽입 진행
- 도어 설치 후 도어 높이 조절하여 설치 완료