


ARTÉ WALL



시공 설명서

※ 본 매뉴얼을 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.

I 부품 구성도

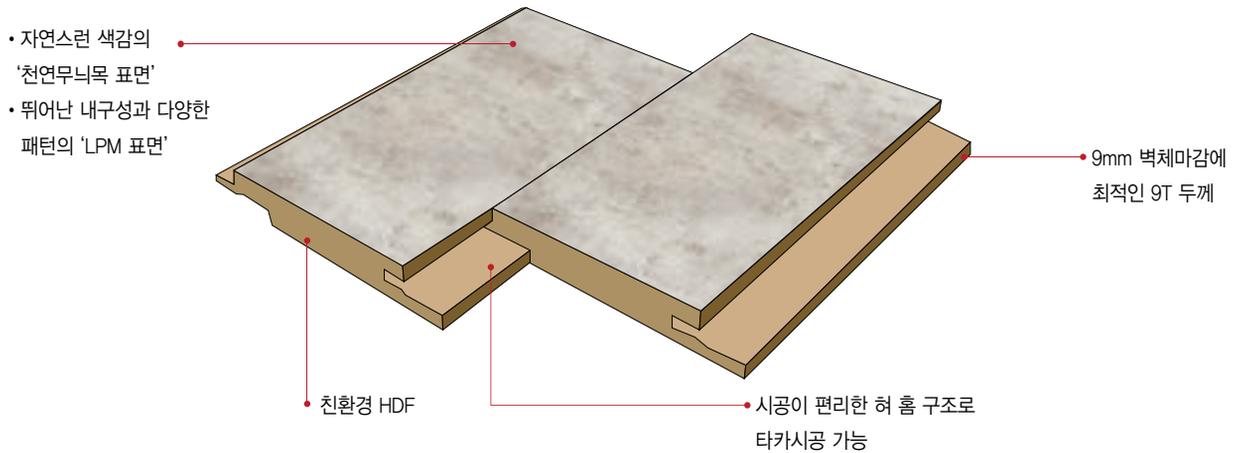

주의사항

1. 시공 전 주의사항

- 1 제품이 설치될 벽은 설치 전에 완전히 건조되어야 합니다. (벽면 함수율 5% 미만)
- 2 석고보드나 합판같이 평평하고 부드러운 표면에 설치해야 합니다.
- 3 석고보드나 콘크리트벽에는 시공목 설치 후 시공하여야 하며, 벽면에 직접 시공할 경우 습기에 의한 변형이 발생할 수 있습니다.
- 4 건조가 덜 된 시공목을 사용할 경우, 시공 후 제품에 변형이 발생할 수 있습니다.
- 5 접착면에 목공용 본드 사용을 금하며, 실리콘 또는 G2본드를 사용해야 합니다.


※ 벽면 종류에 따른 시공 TIP

- 합판 : 'd'타카를 사용하여 고정 후 접착면에 실리콘을 도포하여 시공
- 석고보드 : 시공목 설치 후 'd'타카를 사용하여 고정 후 접착면에 실리콘을 도포하여 시공
- 콘크리트 : 'ST25'타카를 사용하여 시공목 설치 후 시공


2. 취급시 주의사항

- 1 고온다습한 환경인 경우 제품 변형의 우려가 될 수 있습니다.
- 2 찜질방, 산후조리원 등 실내 온도가 높은 현장은 제품 시공을 금합니다.
- 3 결로 현상이 발생할 만한 위치에는 시공을 금합니다. (수분 침투로 인한 제품 변형 우려)
- 4 제품은 직사광선이 닿지 않고, 통풍이 잘 되는 실내에 보관해야 합니다.
- 5 바닥은 평평해야 하며, 콘크리트 바닥에서 떨어진 파레트 위에 보관합니다.
- 6 제품의 연결 부위에 수분이 장시간 머무르면 변형의 원인이 될 수 있습니다.
- 7 왁스, 광택제, 락스 등의 세제는 제품 표면 변색의 요인으로 사용을 금합니다.
- 8 물걸레 사용시 제품 변형의 원인이 될 수 있습니다.
- 9 표면 오염시 중성세제를 사용해 마른 걸레로 마무리 하며, 이음매에 물이 들어가지 않아야 합니다.
- 10 거친 수세미와 같이 표면을 손상시킬 수 있는 것의 사용을 자제해야 합니다.

1. 설치 준비

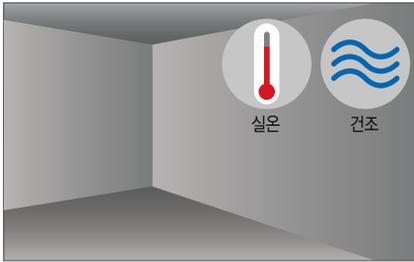

A) 설치할 벽면을 깨끗이 정리하고 완전히 건조된 상태인지 확인합니다.

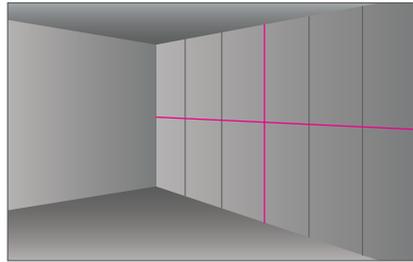


B) 수평 레이저와 먹선을 이용하여 수직/수평을 확인합니다.


※시공 TIP

- 제품 이음매 부분의 이물질을 제거 후 시공해야 합니다. (이물질 미제거시 수직/수평이 맞지 않게 시공 될 수 있습니다.)
- 이음매 부분의 완전한 결합, 수직/수평 틈이 일정한지를 확인 후 부착합니다.
- 실타카 사용을 금하며, 시공목과 접촉되는 홈 부위에 'd'타카를 사용하여 고정합니다.
- 이음매 부분에 본드 사용을 금합니다.


2. 설치 작업

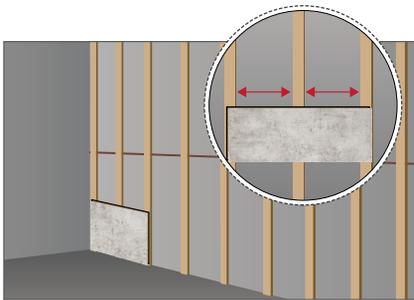


A) 시공목이 아르테월 패널의 정중앙 및 양 끝에 위치하도록 일정한 간격으로 설치합니다.

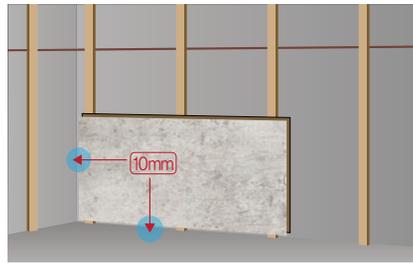


B) 제품의 특성상 수축 및 팽창이 발생될 수 있으니 끝선 마감시 10mm의 유격을 유지합니다.

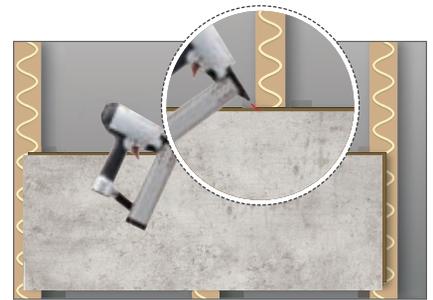

C) 첫번째 패널은 설치 벽면의 하단부 좌/우 한 끝 지점에서 시작하며, 수직/수평을 확인한 후 실리콘 및 'd'타카를 이용하여 고정합니다.

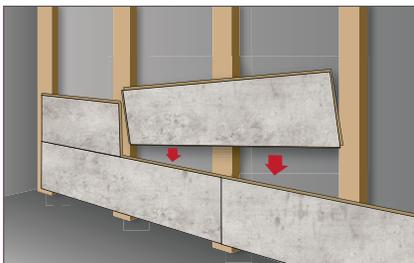


D) 제품의 혀와 홈을 결합하여 두번째 및 나머지 패널을 시공합니다.

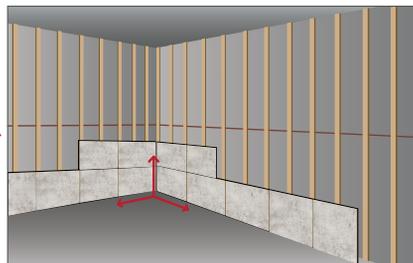


E) 시공이 완료된 후 마감몰딩으로 마무리합니다.


3. 마감몰딩 시공

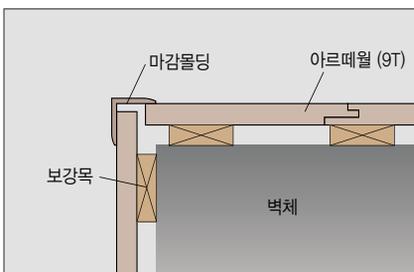

아웃코너 마감

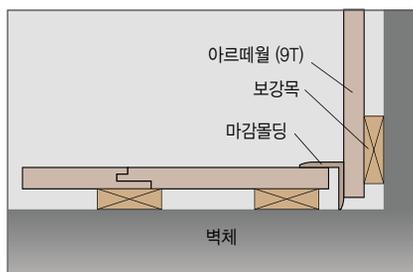

인코너 마감

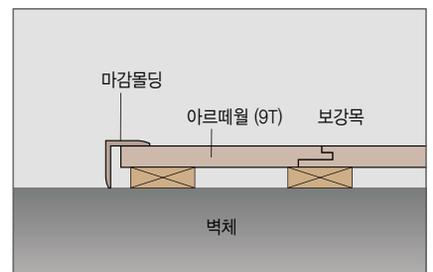

단면 마감

※벽체에 고정할 경우 핫멜트와 실리콘을 사용하며, 핫멜트가 굳을 때까지 실타카를 사용하여 살짝 고정합니다.

※마감몰딩을 벽 또는 아르테월과 간격을 두고 실타카를 쓰거나 마감몰딩과 실타카와의 간격을 두고 쓰는 경우 몰딩이 깨질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.