


# VERUM 모티스 시공설명서



※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.


## 구성도

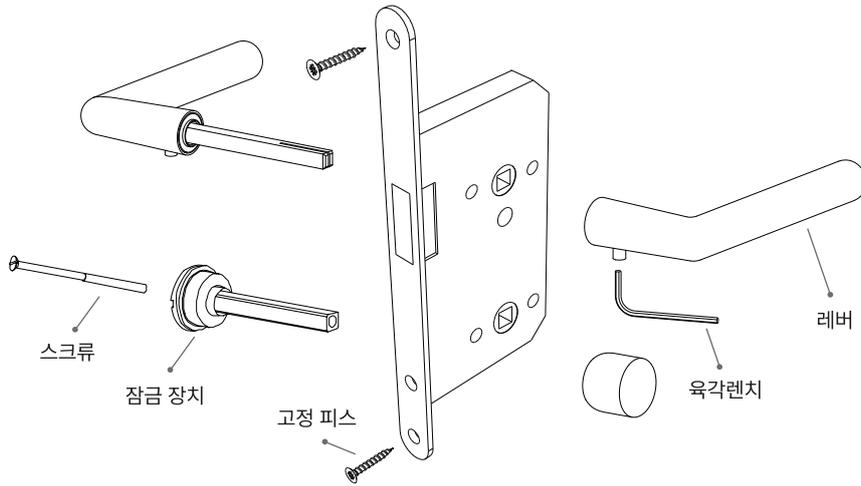

## 구성품




## 문틀 스트라이크 위치 조정

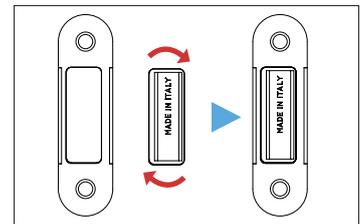


※ 도어가 닫히는 위치값 조정이 필요한 경우 커버를 분리한 뒤 스트라이크 몸체를 뒤집어서 체결합니다.

## 설치 순서

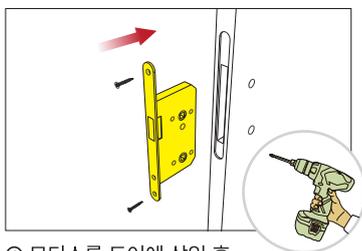


① 모티스를 도어에 삽입 후 고정 피스로 체결합니다.

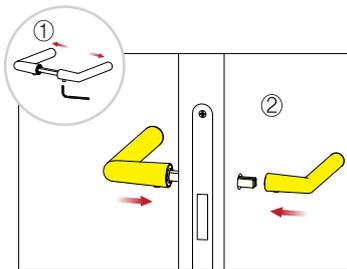


② 레버를 삽입합니다.

- 1) 육각렌치를 이용해 결합되어있는 레버를 분리합니다.
- 2) 분리한 레버를 도어 전, 후면에 삽입합니다.

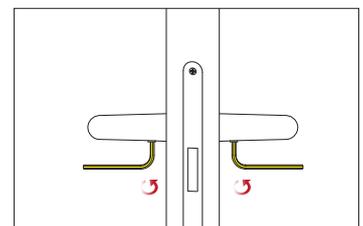


③ 육각렌치를 이용해 전, 후면 레버를 고정합니다.

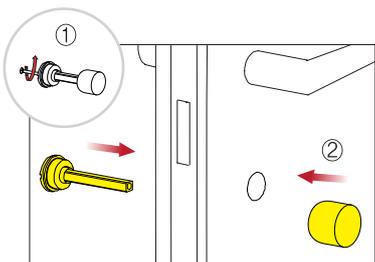


④ 하부 타공 부분에 잠금장치를 삽입합니다.

- 1)스크류를 회전시켜 잠금장치를 분리합니다.
- 2) 분리한 잠금장치를 도어 전, 후면에 삽입합니다.

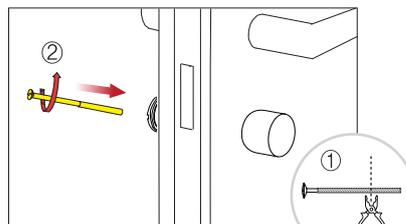

⑤ 스크류를 삽입합니다.

- 1) 스크류를 도어 두께에 맞춰 펜치를 이용해 재단합니다.  
※ 스크류 재단 길이 : 도어 두께 + 27mm
- 2) 재단한 스크류를 잠금장치에 삽입하고 회전시켜 고정합니다.

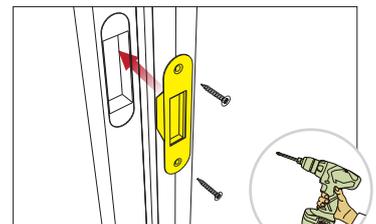

⑥ 스트라이크를 문틀에 삽입하고 고정 피스로 체결합니다.