


주의 사항


1. 올바른 부착 방법

- 쫄대 → 본체 순서로 부착해주세요.
- 본체 부착 전, 도어와 문틀 사이 빈 공간과 관계 없이 쫄대를 문에 맞닿도록 부착해야 합니다.

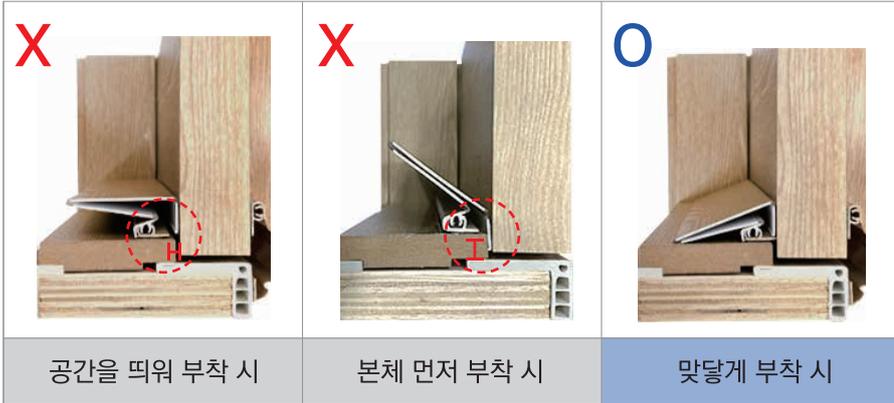

2. 시공 위치 확인

- 전면용 커버와 후면용 커버의 시공 위치에 맞춰 시공합니다.

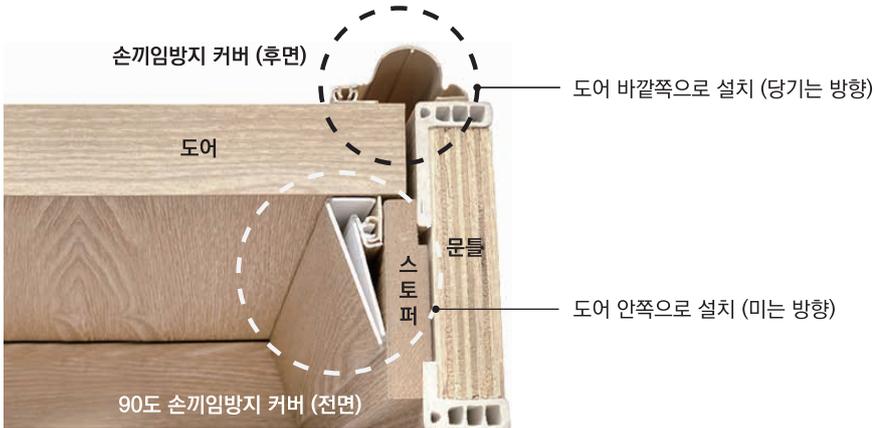

취급시 주의사항

- 1 제품 설치 전 반드시 시공 설명서의 설치 방법을 숙지해 주시기 바랍니다.
- 2 설치 장소의 내/외부 온도 편차가 심할 경우 제품 하자의 원인이 될 수 있으므로 설치를 권장하지 않습니다.
- 3 본체 결합 시 까지 도어를 닫은 채로 진행합니다.
- 4 테이프의 접착력이 매우 강하므로 제품 부착 시 테이프 비닐을 조금씩 제거하도록 합니다.
- 5 도어 시트지가 약할 경우 제품 제거 시 시트지가 부분적으로 일어날 수 있습니다.
- 6 전면 커버의 쫄대 색상은 보호대 설치 뒤 노출되지 않으므로 어두운 색상으로 동봉됩니다.
- 7 사용 시 무리하게 힘을 주거나 과격하게 다루는 행동은 파손 및 오작동의 원인이 될 수 있습니다.


손끼임 방지 커버

시공설명서 (YHS-020/021/022)


※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.

구성품

- YHS-020 90도 손끼임방지 커버 (전면)

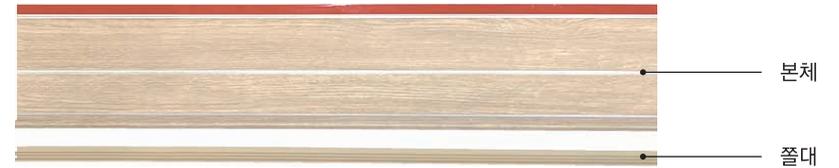

- YHS-021 170도 손끼임방지 커버 (전면)

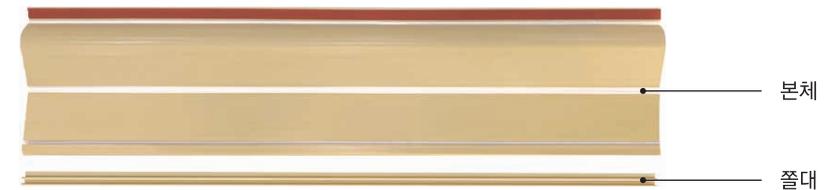


- YHS-022 손끼임방지 커버 (후면)



POINT 전면 커버의 쫄대 색상은 보호대 설치 뒤 노출되지 않으므로 어두운 색상으로 동봉됩니다.

길이 측정 및 재단

- 전면 제품 재단 길이 : 문틀 높이 - 10mm
- 후면 제품 재단 길이 : 도어 높이
- 본체를 뒤집은 상태에서 홈이 있는 방향부터 재단합니다. (백골면)
- 전지가위 또는 실톱 사용을 권장합니다.

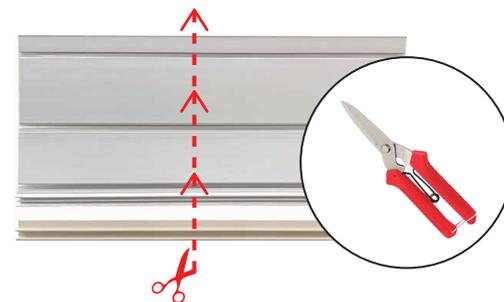


POINT 제품은 2,400mm 로 출고됩니다.

설치 순서

1. 쫄대 및 본체 부착 (쫄대 → 본체 순서)


- 쫄대의 테이프 비닐을 제거 후, 홈이 밖을 향하도록 윗면에서 약 5mm 띄워 도어에 밀착시켜 문틀에 부착합니다.
- 본체의 테이프 비닐을 제거 후, 윗면에서 약 5mm 띄워 본체를 쫄대에 밀착시켜 도어에 부착합니다.

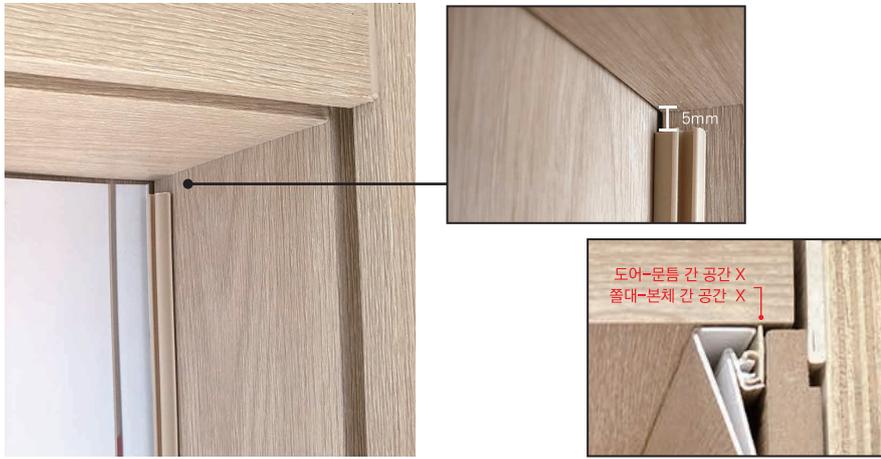

POINT · 쫄대 부착 시 도어와 문틀 사이 공간 없이 문에 밀착시켜 문틀에 부착합니다.
· 본체 부착 시 공간을 띄우지 않고 쫄대에 밀착시켜 도어에 부착합니다.

2. 쫄대와 본체 결합

- 도어를 연 후, 쫄대에 맞추어 중간부터 전체를 결합합니다.

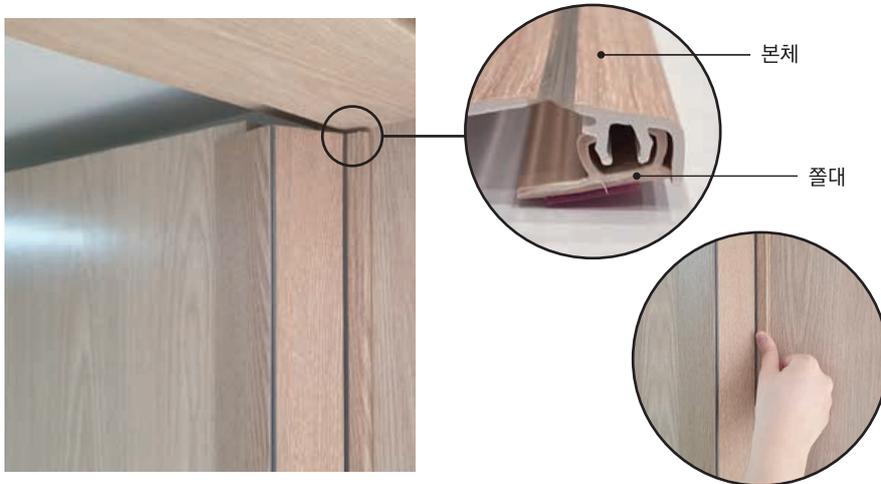

POINT 결합 시 결합부를 누르며 작업합니다.

3. 완성



설치 순서

1. 쫄대 및 본체 부착 (쫄대 → 본체 순서)

- 쫄대의 테이프 비닐을 벗긴 후, 도어 끝에 맞추어 도어와 약 2mm 간격을 두고 도어에 부착합니다.
- 본체의 테이프 비닐을 벗긴 후, 도어 끝과 동일한 높이에서 문틀과 약 2mm 간격을 두고 문틀에 부착합니다.



2. 쫄대와 본체 결합

- 도어를 연 후, 쫄대에 맞추어 중간부터 전체를 결합합니다.



POINT 결합 시 결합부를 누르며 작업합니다.

3. 완성

