


플레인

프레임 월 시공 설명서



※ 본 메뉴얼을 반드시 숙지하시고 설치해 주세요.

■ 부품 구성도

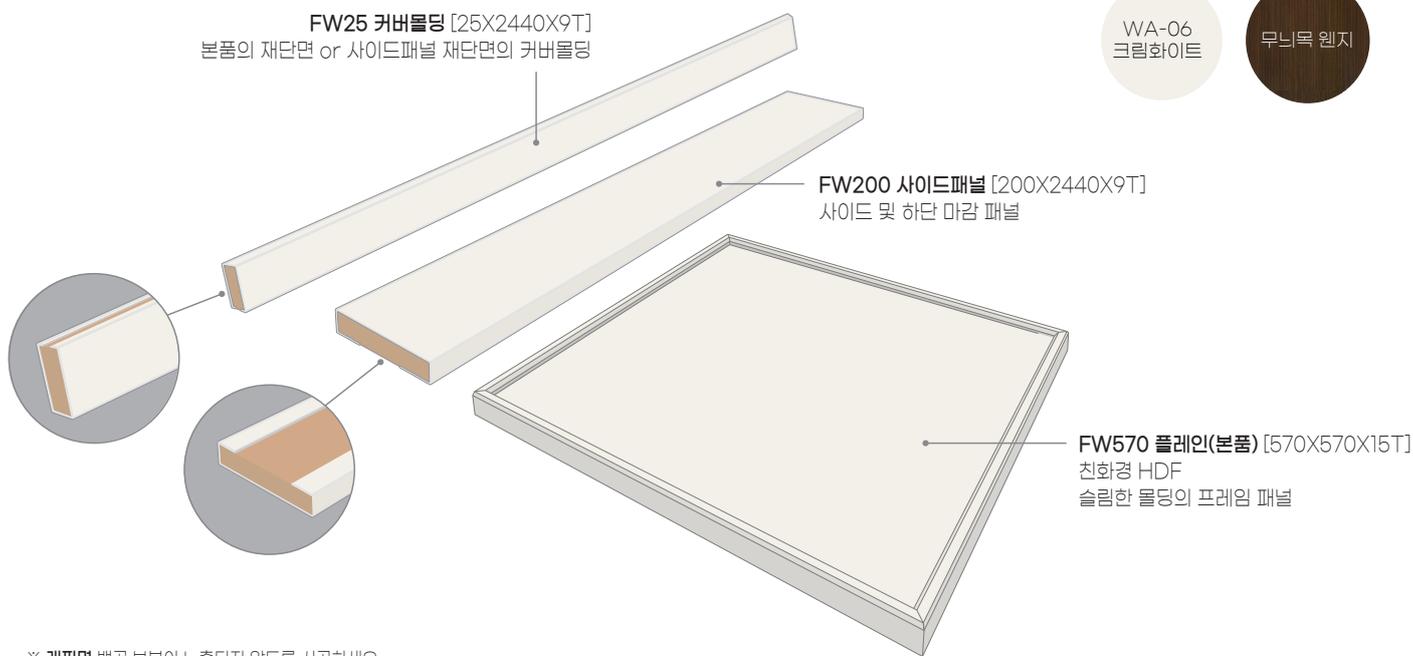

■ 운영 색상

WA-06
크림화이트

무늬목 웬지

※ 래핑면 백골 부분이 노출되지 않도록 시공하세요.

※ 시공 전 주의사항

- ① 제품이 설치될 벽은 설치 전에 완전히 건조되어야 합니다. (벽면 함수율 5% 미만)
- ② 석고보드나 콘크리트벽에는 보강목 설치 후 시공하여야 하며, 벽면에 직접 시공 할 경우 습기에 의한 변형이 발생할 수 있습니다.
- ③ 건조가 덜 된 보강목을 사용할 경우, 시공 후 제품에 변형이 발생할 수 있습니다.
- ④ 제품 뒷면 또는 보강목에 접착제(실리콘, G2본드)를 촘촘히 도포해야 합니다.

※ 벽면 종류에 따른 시공 TIP


- 합 판: 실타카를 사용하여 고정 후 접착면에 실리콘을 도포하여 시공
- 석고보드: 보강목 설치 후 실타카를 사용하여 고정 후 접착면에 실리콘을 도포하여 시공
- 콘크리트: 보강목 설치 후 시공 필수

※ 취급시 주의사항


- ① 고온다습한 환경인 경우 제품 변형의 우려가 될 수 있습니다.
- ② 찜질방, 산후조리원 등 실내 온도가 높은 현장은 제품 시공을 금합니다.
- ③ 결로 현상이 발생할 만한 위치에는 시공을 금합니다.
(수분 침투로 인한 제품 변형 우려)
- ④ 제품은 직사광선이 닿지 않고, 통풍이 잘 되는 실내에 보관해야 합니다.
- ⑤ 바닥은 평평해야 하며, 콘크리트 바닥에서 떨어진 파편트 위에 보관합니다.
- ⑥ 제품의 연결 부위에 수분이 장시간 머무르면 변형의 원인이 될 수 있습니다.
- ⑦ 왁스, 광택제, 락스 등의 세제는 제품 표면 변색의 요인으로 사용을 금합니다.
- ⑧ 물걸레 사용시 제품 변형의 원인이 될 수 있습니다.
(이음매부분에 물이 들어 가지 않아야 합니다.)
- ⑨ 거친 수세미와 같이 표면을 손상시킬 수 있는 것의 사용을 자제해야 합니다.

1. 전면형(전체 시공)


마감 1) 재단 본품과 커버몰딩 사용하여 마감 레벨기로 수평/ 수직을 확인하고 먹줄 표시

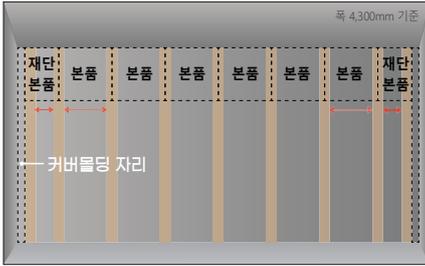


1) 벽면 실측 후 본품 크기를 고려하여 제품을 수량에 맞게 발주해주세요. 양 사이트에 재단 본품과 커버몰딩 사용시 면적을 고려하여 보강목 설치해 주세요. (커버몰딩 사용 시, 벽에서 9mm 남기고 보강목 설치)

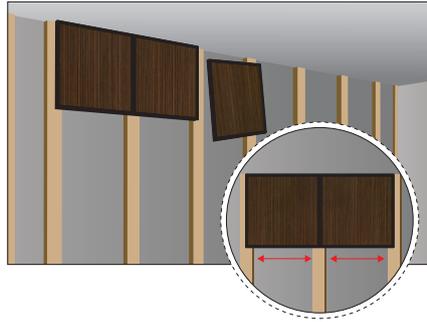

2) 보강목을 본품 위 사진과 같이 위치하도록 하여 설치해 주세요.
2-1) 사이트 여백을 제외하고 본품을 센터 기준 상부부터 실리콘 및 실타카를 이용하여 고정해주세요.

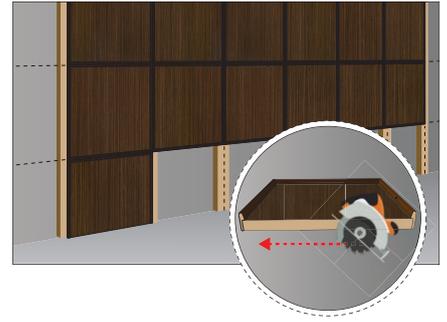


3) 하단 여백 부분은 본품을 이용하여 설치하고 필요 시, 재단하여 적용해 주세요.
※ 면적을 고려하여 본품 or 사이트패널 or 커버몰딩 중 선택하여 마감해 주세요.

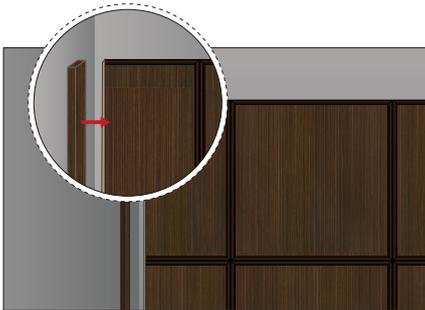

4) 사이트 여백은 본품을 이용하여 설치하고 필요 시, 재단하여 적용해 주세요.
※ 여백 면적이 작을 경우, 사이트패널을 사용해주세요.
4-1) 최종적으로 커버몰딩을 사용하여 마무리 하세요.




5) 완성

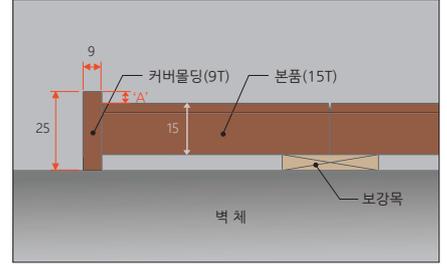


단면 마감
EX) 보강목 5T 일때 본품 15T 적용하면 들출되는 마감 'A'는 5mm

2. 하부형 (2단 시공)

마감 2) 사이트패널과 커버몰딩 사용하여 마감 레벨기로 수평/ 수직을 확인하고 먹줄 표시

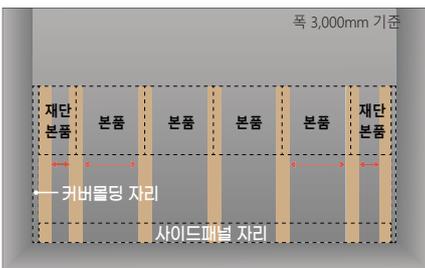

1) 벽면 실측 후 본품 크기를 고려하여 제품을 수량에 맞게 발주 하세요. 양 사이트에 재단 본품과 커버몰딩 사용시 면적을 고려하여 보강목 설치하세요. (커버몰딩 적용시 벽에서 9mm 남기고 보강목 설치)

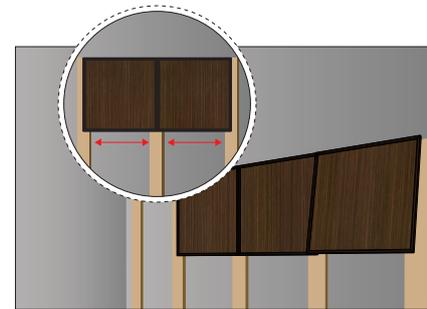

2) 보강목을 본품 위 사진과 같이 위치하도록 하여 설치하세요.
2-1) 사이트 여백을 제외하고 본품을 센터 기준 2단으로 실리콘 및 실타카를 이용하여 고정하세요.



3) 하단 여백 부분은 사이트패널을 이용하여 설치하고 필요시, 재단하여 적용하세요.
※ 면적을 고려하여 본품 or 사이트패널 or 커버몰딩 중 선택하여 마감해 주세요.



4) 사이트 여백은 본품을 이용하여 설치하고 필요 시 재단하여 적용하세요.
※ 여백 면적이 작을 경우, 사이트패널을 사용해주세요.
4-1) 최종적으로 커버몰딩을 사용하여 마무리 하세요.



5) 완성

※ 시공 TIP
* 벽면에 타카 자국 등 제거 후 시공을 시작합니다. (이물질 미제거시 수직/ 수평이 맞지 않게 시공될 수 있습니다.)
* 시멘트벽인 경우, 본품 설치 전 보강목 시공이 필요합니다.
※ 시공 방식 상관없이 필수 사항
* 판넬 모서리 끝쪽으로 시공목과 접촉되는 홈 부위에 실타카를 사용하여 고정합니다.
* 이음매 부분에 본드 사용을 금합니다.