



3. 문선 몰딩 부착 및 도어 조립

벽면 마감 작업 후 문선 몰딩을 접착제와 타카핀을 사용하여 문틀에 고정합니다.

아래 그림과 같이 개폐 방향에 주의하여 문틀에 도어를 설치합니다.

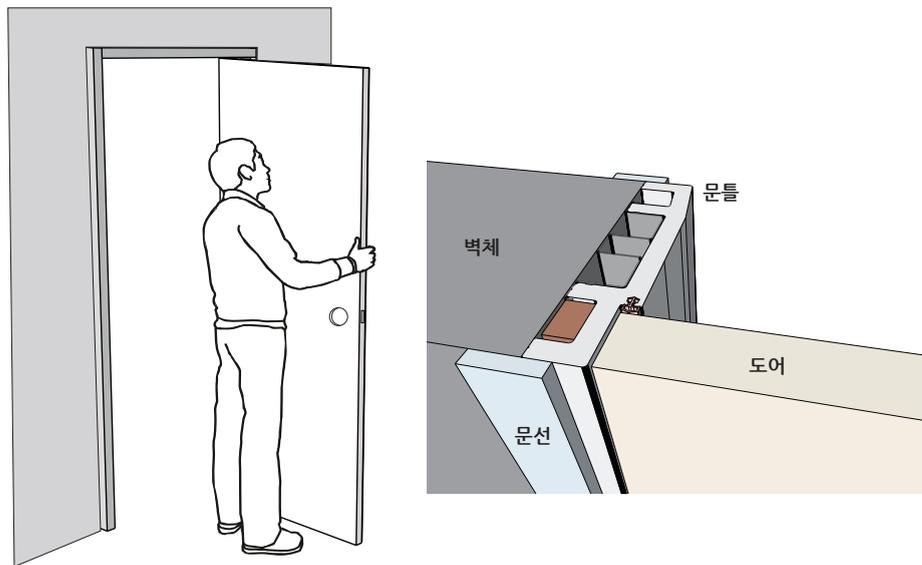

설치 전개도

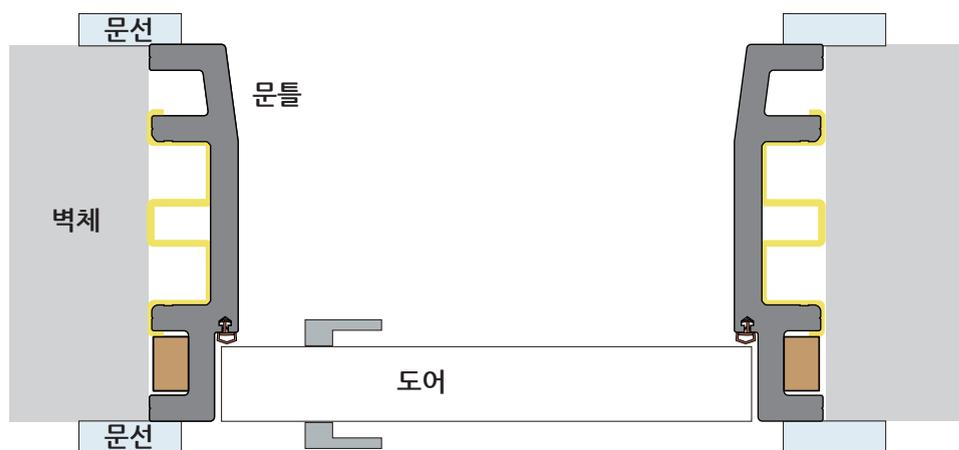

※ 벽체 마감재는 현장에 맞게 사용합니다.

취급시 주의사항

- ① 제품 설치 전 반드시 설치 매뉴얼의 설치 방법을 숙지해 주시기 바랍니다.
- ② 설치 장소의 내/외부 온도 편차가 심할 경우 제품 하자의 원인이 될 수 있으므로 설치를 권장하지 않습니다.
- ③ 제품 설치 공간의 수평/수직을 확인하십시오. (수평/수직이 맞지 않을 경우 설치가 어려움)
- ④ 벽체 마감재는 현장 상황에 맞춰 마감합니다.


발포 문틀

시공설명서

※ 본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.

구성품


발포 문틀

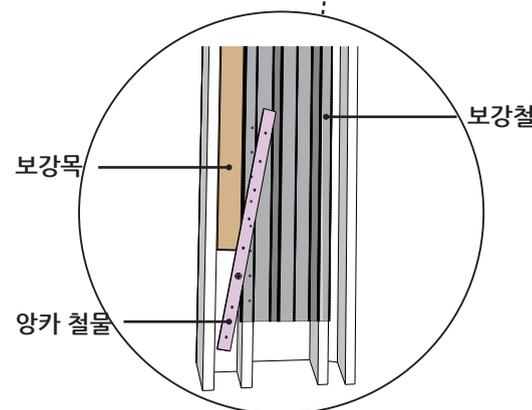

설치 순서

1. 발포 문틀 조립

문틀 경사면을 일치시킨 뒤, 동봉된 피스를 이용하여 문틀을 조립합니다.

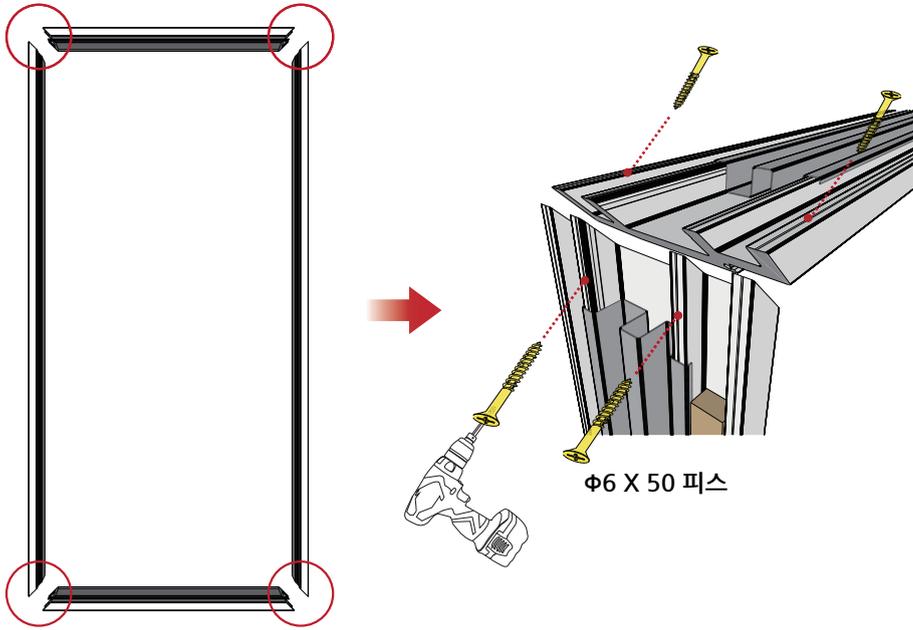


※ 완조립으로 발주 시, 문틀이 조립되어 출고됩니다.

2. 발포 문틀 설치

1) 문틀 수평, 수직 맞춤


조립된 문틀을 개구부에 세우고 보강목을 활용하여 문틀 수평, 수직을 맞춥니다.

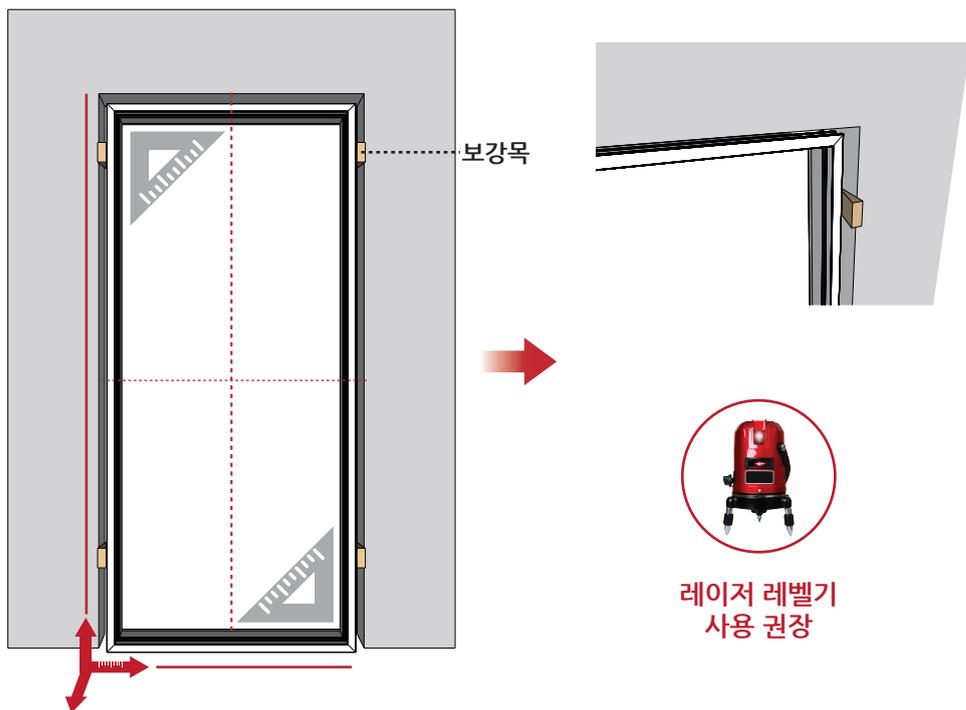

※ 수직, 수평이 맞지 않을 경우 도어 개폐 시 문제가 될 수 있습니다.

2) 문틀 고정

문틀 뒷면에 부착된 양카 철물을 피스, 콘크리트 못, 타카핀 등을 이용하여 벽체에 임시 고정합니다.
 ※ 양카 철물은 충전 작업 후 절단하여 제거합니다.

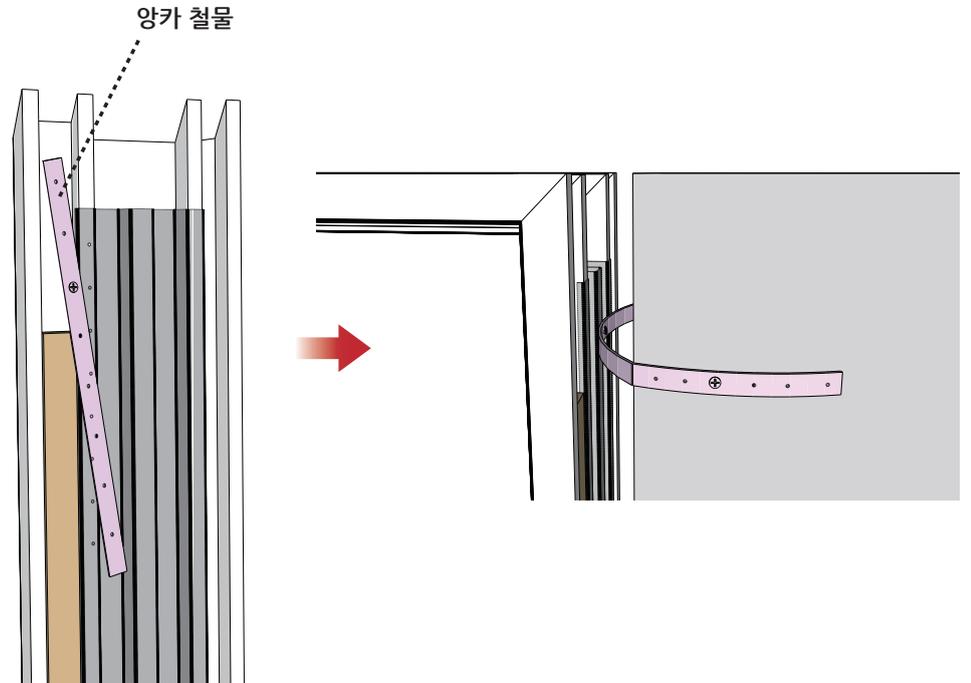

3) 충전 작업

개구부와 문틀 사이 빈 공간에 우레탄 폼으로 충전 작업을 하여 문틀을 고정합니다.

우레탄 폼이 부풀어 오르면서 문틀이 변형될 수 있기 때문에 문틀 사이에 각재를 지지 해줍니다.

