


도어 설치 메뉴얼


ABS, 멤브레인 도어 공용



1 설치할 문을 준비합니다.

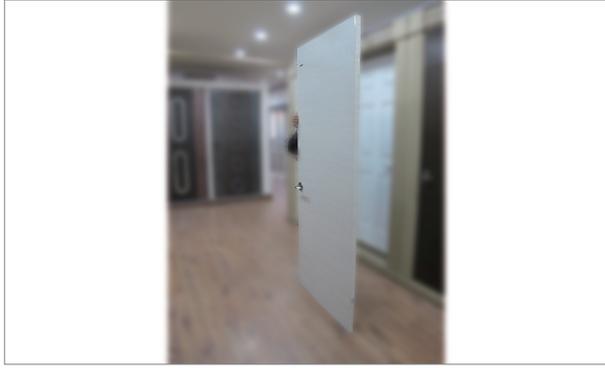

2 도어 상부(위쪽)에서 약25cm와 50cm 떨어진 곳, 하부(아래쪽)에서 약 25cm 떨어진 곳에 부착할 경첩을 준비합니다. (총 3개의 경첩)

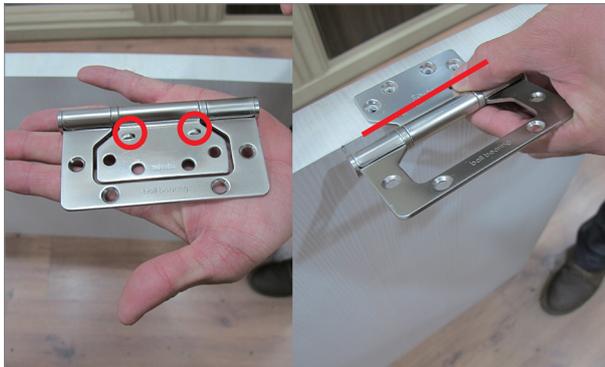

3 경첩 위 돌출된 가이드 부분을 도어에 맞닿게 하여 피스체결 합니다.



4 3번과 같은 방법으로 나머지 2개의 경첩을 설치합니다.



5 3개의 경첩을 문틀에 끼워본 후 간격을 조정합니다.



6 최상부 1개의 경첩부터 문틀에 피스체결합니다.



7 하단 부분 경첩에 피스를 체결 한 후 도어를 닫았다가 열어보며 설치가 문제없이 되었는지 확인합니다. 문제가 없다면 상단 나머지 경첩에 피스 체결하여 설치를 완료합니다.