



구성품




도면

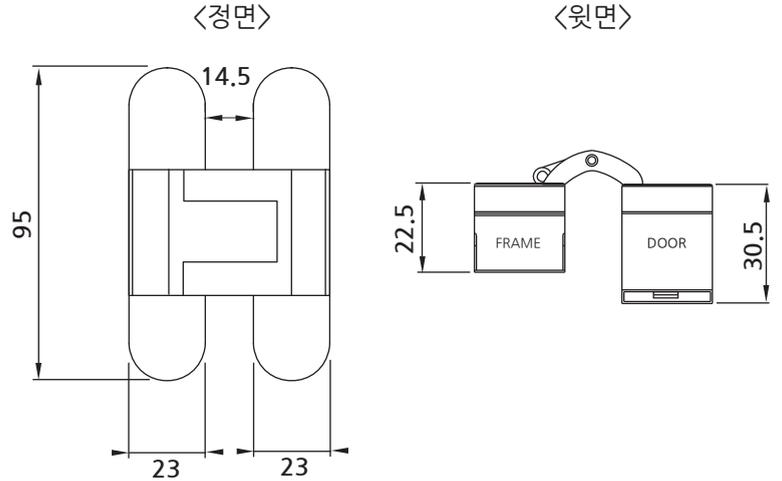


설치 순서

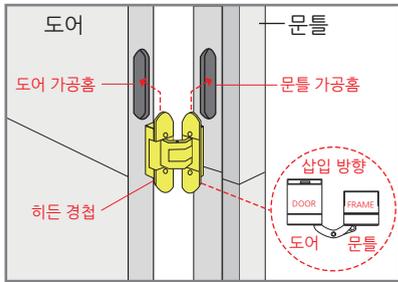


1 가공된 도어와 문틀에 삽입될 히든 경첩의 삽입 방향을 확인합니다.
 ※삽입 방향은 경첩 뒷면부에 영문 표기를 참고 바랍니다.

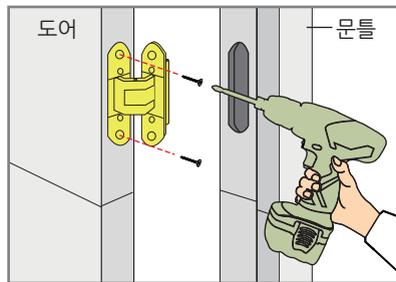


2 도어 가공홈에 히든 경첩을 삽입 후 드릴을 이용하여 피스를 체결합니다.

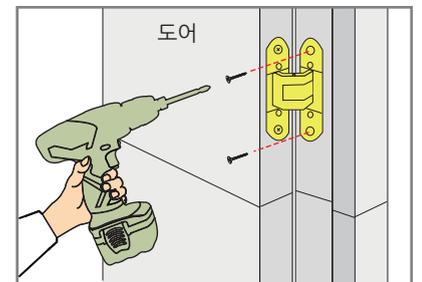


3 문틀 방향도 위 그림과 같이 피스를 체결합니다.

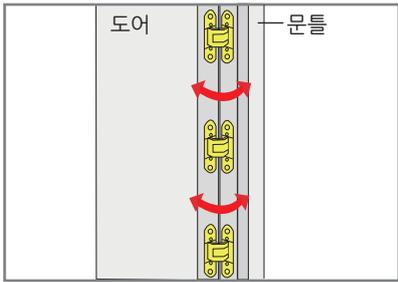

4 히든 경첩 설치가 완료되면 개폐 테스트를 통하여 이상이 없는지 확인합니다.
 ※도어 틈이 벌어지거나 닫히지 않는 경우 아래 조절 방법을 참고합니다.

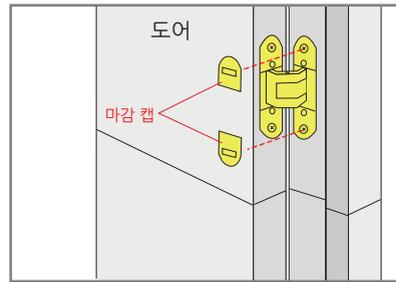


5 문틀 측 히든 경첩 전면에 마감 캡을 부착합니다.

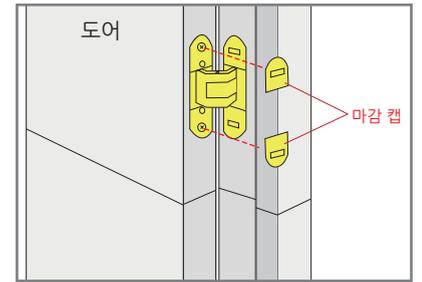


6 도어 측 히든 경첩 전면에 마감 캡을 부착하여 작업을 완료합니다.

조절 방법 ※조절 시 동봉된 육각렌치를 사용합니다. 조절 시 3개의 경첩 모두 같이 조절합니다.

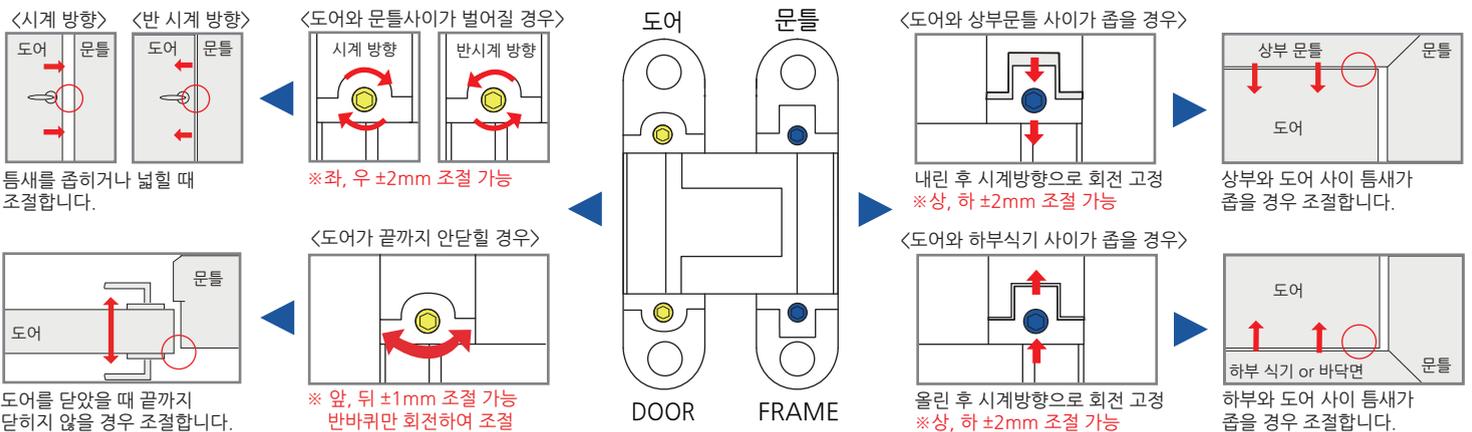


히든경첩 YHI-011 지그 가공 매뉴얼

히든 경첩 YHI-011 가공 도면

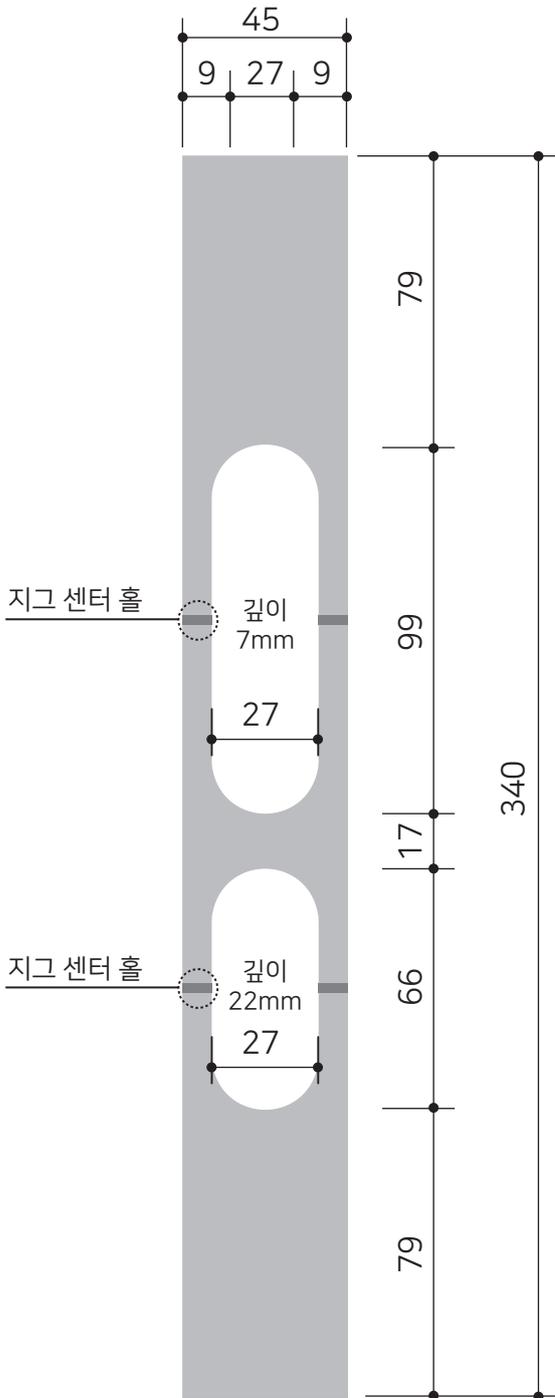


문틀 지그

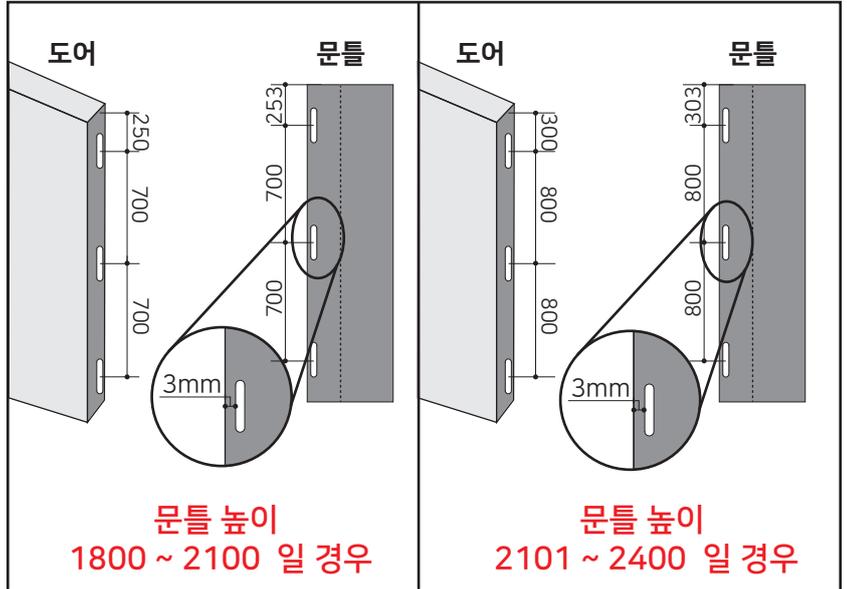


1 도어 가공위치에 맞게 문틀 내경에서 가공위치를 정합니다.
(문이 열리는 방향 쪽) 문틀 끝에서 3mm 여분이 남도록 확인 후 표기 합니다.

※주의
가스켓 제거 후
임시 고정

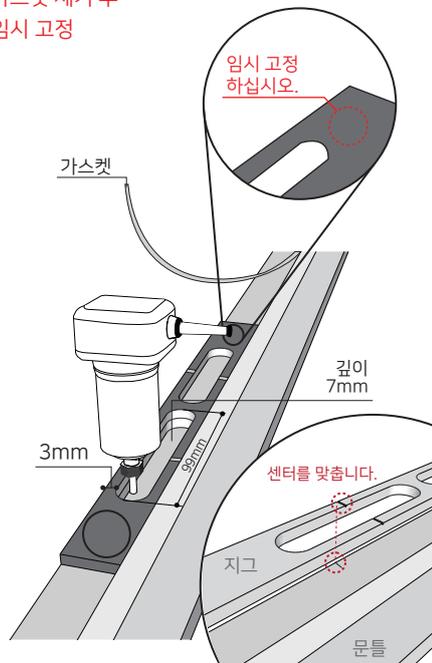

※주의
아래 사항 참고

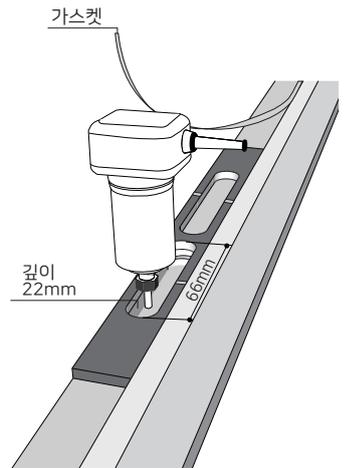

2 문틀에 지그를 임시 고정하고 트리머를 사용하여 가공합니다.

※지그센터 홀과 문틀 가공센터 홀을 동일한 위치에 맞춰 작업합니다.

! 주의

깊이 22mm 가공이 필요한 부분은 트리머로는
가공에 한계가 있으므로 끌을 사용하여 추가 가공이 필요합니다.