

문틀 코너 금속 커넥트




시공설명서 (발포 슬림 문틀 전용)




시공 가이드 영상

※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.

구성품

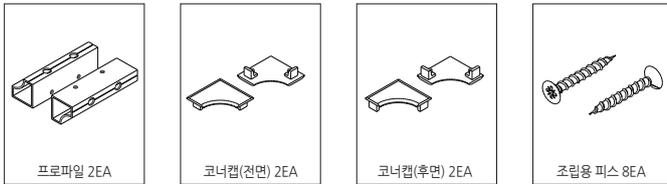


※ 코너캡의 전면과 후면의 사이즈가 상이하므로, 유의 바랍니다.

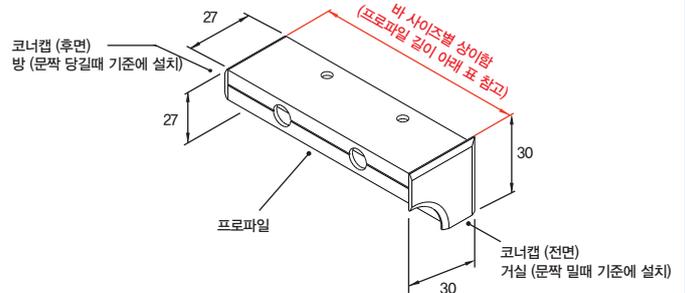


구분	규격	구분	규격
프로파일 (110바용)	85mm X 27mm X 27mm	프로파일 (210바용)	185mm X 27mm X 27mm
프로파일 (135바용)	110mm X 27mm X 27mm	프로파일 (225바용)	200mm X 27mm X 27mm
프로파일 (145바용)	120mm X 27mm X 27mm	프로파일 (242바용)	217mm X 27mm X 27mm
프로파일 (155바용)	130mm X 27mm X 27mm	코너캡 (전면)	30mm X 30mm X 1.5T
프로파일 (175바용)	150mm X 27mm X 27mm	코너캡 (후면)	27mm X 27mm X 1.5T
프로파일 (195바용)	170mm X 27mm X 27mm	발포 슬림문틀 전용 옵션 (돌출 15mm 기준에만 적용 가능)	

설치 순서

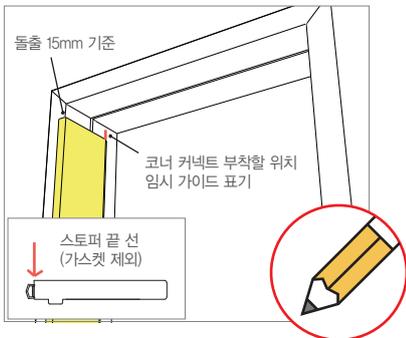


1 금속 커넥트 부착 위치 임시 표기

- 문틀 측면에 부착할 스토퍼를 프로파일 사이즈에 맞춰서 재단합니다. (문틀 내경 기준 프로파일 사이즈 27mm 제외한 값)
 - 돌출 15mm 기준으로 스토퍼를 임시 고정 후, 스토퍼 끝 선에 가이드를 표기합니다. (가스켓 제외한 끝 선)
- ※스토퍼는 돌출 15mm 기준에서만 사용 가능

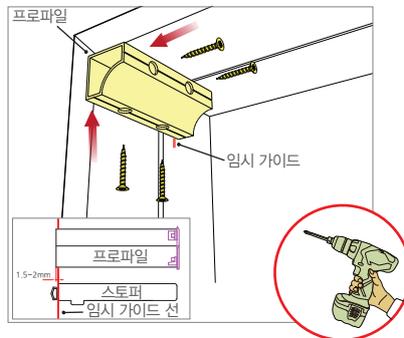


2 프로파일 체결 (좌/우 방식 동일)

- 표기된 가이드 위치보다 약 1.5~2mm정도 돌출되게 프로파일을 맞춰줍니다.
- 동봉된 조립피스를 이용하여 지정된 홈에 체결합니다.
- 반대편 측면도 해당 1번, 2번 동일하게 진행합니다.

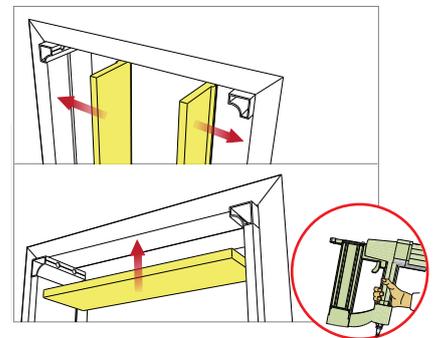


3 측면 및 상부 스토퍼 재단 후 부착

- 측면 및 상부 스토퍼를 사이즈에 맞춰서 재단합니다.
 - 실터카를 이용하여 문틀에 부착합니다.
- ※설치된 금속 커넥트 끝 선에 맞춰서 스토퍼를 붙여주세요.

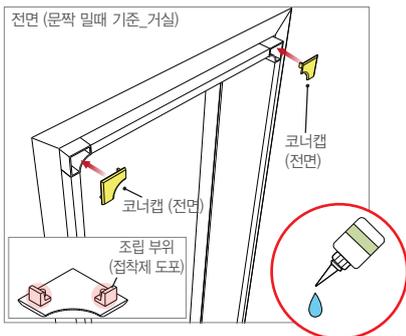


4 전면 코너캡 조립

- 전면용 코너캡 조립 부위에 접착제를 도포합니다.
 - 프로파일 홈에 해당 코너캡을 삽입합니다.
- 주의 코너캡 전면용 사이즈 30mmX30mm

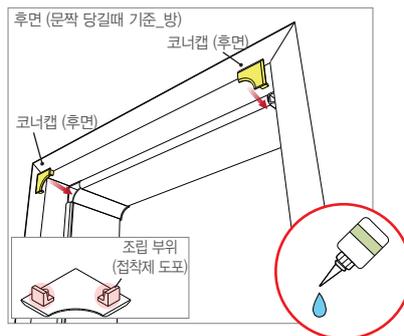

5 후면 코너캡 조립

- 후면용 코너캡 조립 부위에 접착제를 도포합니다.
 - 프로파일 홈에 해당 코너캡을 삽입합니다.
- 주의 코너캡 후면용 사이즈 27mmX27mm

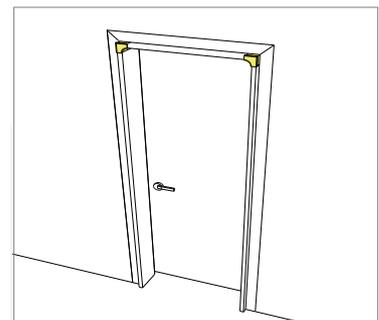

6 완성

- 5번 단계 이후, 문짝 설치하여 완료합니다.
- ※문짝 밀때 기준이 전면 입니다. (거실)
※문짝 당길때 기준이 후면 입니다. (방 내부)